

## Sobres

Este tema incluye:

- “Directrices” en la página 2-34
- “Impresión de sobres desde las bandejas 1 a 4” en la página 2-35

## Directrices

### Adquisición y almacenamiento de sobres

- Utilice sólo sobres de papel especificados en la tabla Papeles admitidos. La impresión satisfactoria de los sobres depende en gran medida de la calidad y fabricación de los sobres. Utilice sobres fabricados específicamente para impresoras láser.
- Se recomienda mantener una temperatura y una humedad relativa constantes.
- Conserve en su embalaje los sobres que no utilice para evitar los efectos del exceso o la falta de humedad, que pueden afectar a la calidad de impresión y formar arrugas. La humedad excesiva hace que los sobres se peguen antes o durante la impresión.
- Evite los sobres acolchados y adquiera sobres que se mantienen planos sobre una superficie.
- Extraiga las “burbujas” de aire de los sobres antes de cargarlos colocando un libro pesado encima de ellos.
- Si se producen problemas de arrugas o abombamientos, utilice una marca distinta de sobres fabricados especialmente para impresoras láser.
- Para obtener más información, consulte [Referencia/Impresión/Papeles admitidos](#) en el *CD-ROM de la documentación del usuario*.

### Preparación de la impresión

Siga estas directrices para evitar problemas de arrugas:


- Cargue los sobres **hacia arriba** con la solapa hacia la **izquierda** según se mira la bandeja de frente.
- Imprima sólo en la parte frontal del sobre.
- Cargue un máximo de 10 sobres en la bandeja 1, y 75 en las bandejas 2 a 4 en cualquier momento.

### Precaución

No utilice nunca sobres con ventanas o cierres metálicos, ya que pueden dañar la impresora. Los daños causados por el uso de sobres que no sean de Xerox no están cubiertos por la garantía, el acuerdo de servicio ni la Garantía de satisfacción total de Xerox. La Garantía de satisfacción total está disponible en Estados Unidos y Canadá. La cobertura puede variar fuera de estas zonas. Contacte con el representante local para obtener más información.


## Impresión de sobres desde las bandejas 1 a 4

1. Extraiga totalmente la bandeja de la impresora.

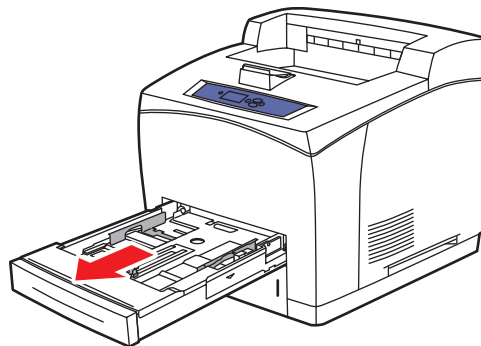

4500-001

2. Introduzca los sobres en la bandeja **hacia arriba** con la **solapa** hacia el lateral **izquierdo** de la bandeja.

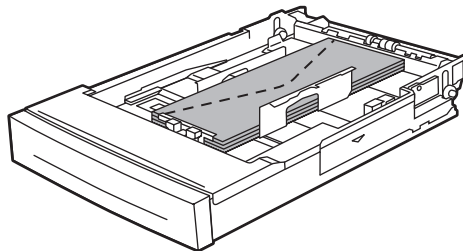


4500-082

3. Ajuste las guías de papel hasta que coincidan con el tamaño de los sobres.

### Nota

No cargue los sobres por encima de la línea de llenado que se encuentra dentro de la bandeja.

4. Introduzca la bandeja en la ranura de la impresora y presiónela hasta llegar al fondo.

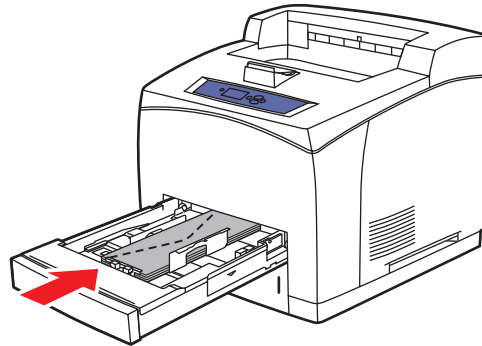

4500-104

5. En el panel frontal de la impresora, pulse el botón **OK** para aceptar el tamaño y tipo de papel seleccionado en el panel.

Siga estas instrucciones si el tamaño y tipo de papel cargado difiere del seleccionado en el panel frontal:

- a. Seleccione **Cambiar el tamaño del papel**, y pulse el botón **OK**.
  - b. Seleccione **[Tipo de sobre] (ancho x altura)** y pulse el botón **OK**.
  - c. Pulse el botón **Retroceder**.
  - d. Seleccione **Cambiar el tipo del papel**, y pulse el botón **OK**.
  - e. Seleccione **Sobre** y, a continuación, pulse el botón **OK** para guardar su selección.
6. En el controlador de impresora, seleccione el tipo o la bandeja de papel correspondiente.

Para obtener más información, consulte la sección **Referencia/Impresión/Impresión básica** en el *CD-ROM de la documentación del usuario*.