

## Enveloppes

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-32
- « Impression d'enveloppes à partir des bacs 1 à 4 », page 2-33

## Instructions

### Achat et stockage d'enveloppes

- Utilisez uniquement des enveloppes papier spécifiées dans le tableau Papiers pris en charge. Les résultats d'impression d'enveloppes sont largement tributaires de la qualité et de la fabrication des enveloppes. Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Il est recommandé de stocker et d'utiliser les enveloppes à des températures et à une humidité relative constantes.
- Conservez les enveloppes non utilisées dans leur emballage afin d'éviter que l'humidité ou la sécheresse ne modifie la qualité d'impression ou n'entraîne un froissement du support. Une humidité excessive pourrait provoquer la fermeture des enveloppes avant ou pendant l'impression.
- Evitez les enveloppes matelassées ; achetez des enveloppes parfaitement planes, sans courbure.
- Eliminez les « bulles » d'air des enveloppes avant de les charger en les plaçant sous un livre lourd.
- Si les enveloppes se froissent ou se plissent, utilisez une autre marque d'enveloppes destinée spécifiquement aux imprimantes laser.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Papiers pris en charge](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

### Préparation à l'impression

Suivez ces instructions pour éviter les problèmes de froissement :


- Chargez les enveloppes **face à imprimer** tournée vers le haut, le rabat de l'enveloppe à **gauche** lorsque vous vous trouvez face au bac.
- Imprimez uniquement sur la face avant de l'enveloppe.
- Chargez au maximum 10 enveloppes dans le bac 1 et 75 enveloppes dans les bacs 2 à 4.

### Attention

N'utilisez jamais d'enveloppes à fenêtre ou à fermoir métallique ; elles risquent d'endommager l'imprimante. Les dommages causés par l'utilisation d'enveloppes non-Xerox ne sont pas couverts par la garantie, le contrat de maintenance ou la garantie de satisfaction totale Xerox. La garantie de satisfaction totale est disponible aux Etats-Unis et au Canada. Sa couverture peut varier selon les régions. Pour plus de détails, adressez-vous à votre représentant local.


## Impression d'enveloppes à partir des bacs 1 à 4

1. Extrayez complètement le bac de l'imprimante.

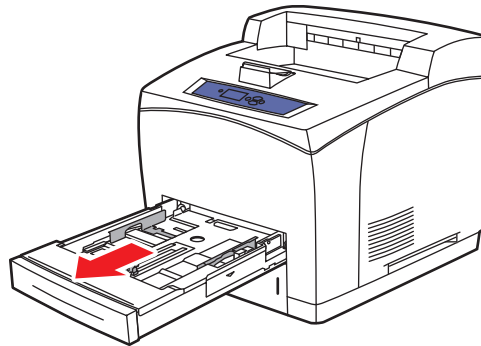

4500-001

2. Insérez les enveloppes dans le bac, **face à imprimer vers le haut** et **rabat** de l'enveloppe vers **la gauche** du bac.

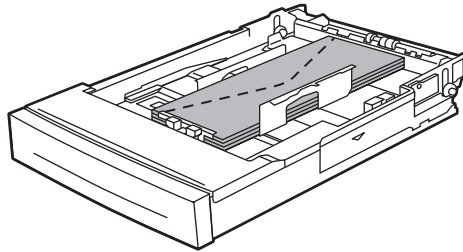


4500-082

3. Réglez les guides papier en fonction du format des enveloppes.

### Remarque

Ne chargez pas d'enveloppes au-dessus de la ligne de remplissage du bac.

4. Insérez le bac dans la fente de bac et poussez-le à fond vers l'arrière de l'imprimante.

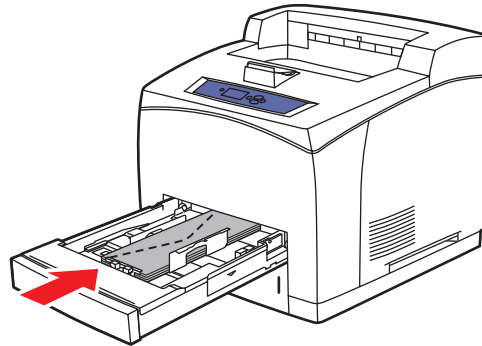

4500-104

5. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur la touche **OK** pour accepter le type et le format de papier affichés en surbrillance sur le panneau avant.

Si le type et le format du papier chargé diffèrent de ceux affichés en surbrillance sur le panneau avant, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez **Changer le format de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
  - b. Sélectionnez **[Type d'enveloppe] (l x h)** et appuyez sur la touche **OK**.
  - c. Appuyez sur la touche **Précédent**.
  - d. Sélectionnez **Changer le type de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
  - e. Sélectionnez **Enveloppe** et appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.
6. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le bac ou le type de papier approprié.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Impression de base](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.