

## Kuvert

Det här avsnittet omfattar:

- "Anvisningar" på sidan 2-31
- "Skriva ut kuvert från fack 1 – 4" på sidan 2-32

## Anvisningar

### Köpa och förvara kuvert

- Använd endast papperskuvert som finns med i tabellen Papper som stöds. Utskriften på papperskuvert är starkt beroende av kuvertets kvalitet och konstruktion. Använd kuvert som är särskilt avsedda för laserskrivare.
- Det rekommenderas att temperatur och relativ fuktighet är konstant.
- Förvara oanvända kuvert i förpackningen för att undvika fukt och torrhet som kan försämra utskriftskvaliteten och orsaka att pappret skrynklar sig. Fukt kan göra att kuverten förseglas innan eller under utskrift.
- Undvik vadderade kuvert. Köp kuvert som ligger plant på en yta.
- Ta bort "luftbubblor" från kuverten genom att lägga en tung bok på kuverten innan de laddas.
- Om det uppstår skrynkling eller om pappret buktar sig väljer du ett annat kuvertfabrikat som är särskilt tillverat för laserskrivare.
- Mer information finns i [Referens/Skriva ut/Justera utskriftsalternativ](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*.

### Förbereda utskrift

Följ de här anvisningarna så undviker du skrynkling:


- Ladda kuvert **med framsidan upp** med kuvertets flik till **vänster** när du ser på facket framifrån.
- Skriv bara på framsidan av kuvertet.
- Ladda maximalt 10 kuvert i fack 1 och 75 kuvert i fack 2 – 4 vid ett och samma tillfälle.

### Varning!

Använd aldrig kuvert med fönster eller metallhakar eftersom de kan skada skrivaren. Skada orsakad av att användning andra kuvert än Xerox – kuvert omfattas inte av garanti eller serviceavtal. Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


## Skriva ut kuvert från fack 1 – 4

1. Dra ut facket helt från skrivaren.

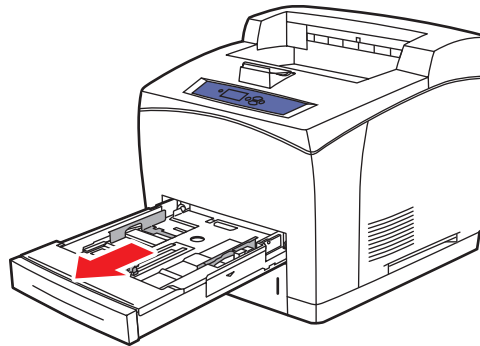

4500-001

2. Lägg i kuverten i facket **med framsidan upp** och med kuvertets **flik till vänster** i facket.

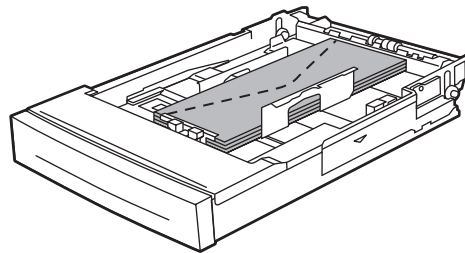


4500-082

3. Justera styrskenorna så att de passar kuvertets storlek.

**Obs!**

Fyll inte på kuvert ovanför maxstrecket i facket.

4. Sätt tillbaka facket i skrivarfacksluckan och tryck in det helt i skrivaren.

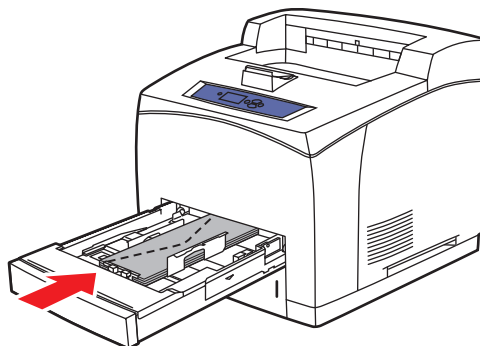

4500-104

5. På skrivarens frontpanel ska du trycka på **OK** för att godkänna den pappersstorlek och – typ som är markerad på frontpanelen.

Följ dessa steg om den pappersstorlek och – typ som du laddat med skiljer sig från den pappersstorlek och – typ som markerats på frontpanelen:

- a. Välj **Ändra pappersstorlek** och tryck sedan på **OK**.
  - b. Välj **[Kuverttyp] (b x h)** och tryck sedan på **OK**.
  - c. Tryck på **Tillbaka**.
  - d. Välj **Ändra papperstyp** och tryck sedan på **OK**.
  - e. Välj **Kuvert** och tryck sedan på **OK** om du vill spara ändringarna.
6. Välj lämpligt fack eller lämplig papperstyp i skrivardrivrutinen.

Mer information finns i [Referens/Skriva ut/Vanlig utskrift](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*.