

Panel frontal

Este tema incluye:

- “Características del panel frontal” en la página 1-6
- “Diseño del panel frontal” en la página 1-7
- “Mensajes de error y advertencia” en la página 1-8
- “Icono de impresión” en la página 1-8
- “Mapa de menús” en la página 1-8
- “Páginas de información” en la página 1-9
- “Páginas de muestra” en la página 1-9

Características del panel frontal

El panel frontal:


- Muestra el estado operativo de la impresora (por ejemplo, **Imprimiendo**, **Lista para imprimir**, errores y advertencias de impresora).
- Le avisa cuando es necesario cargar papel, sustituir suministros y despejar atascos.
- Permite el acceso a herramientas y a páginas de información que ayudarán a resolver problemas.
- Permite cambiar los parámetros de la impresora y de la red.

Consulte [Referencia/Características/Parámetros de la impresora](#) en el *CD-ROM de la documentación del usuario* para ver más detalles sobre los parámetros del panel frontal.

Diseño del panel frontal

El panel frontal de la impresora consta de tres componentes:

- Un LED de varios colores
- Una pantalla gráfica
- Un conjunto de seis botones

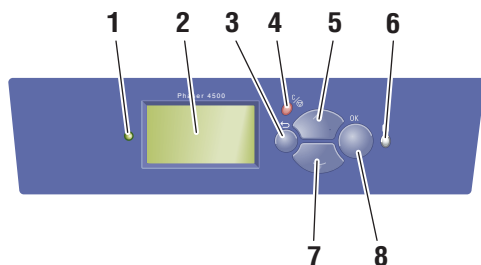

4500-074


1. LED indicador de estado:
 - Verde intermitente** = la impresora está ocupada o en Modo de reposo
 - Verde fijo** = Lista para imprimir o en modo Ahorro de energía
 - Amarillo intermitente** = advertencia, reanuda la impresión
 - Rojo intermitente** = condición de error
 - Rojo fijo** = secuencia de inicio
2. La pantalla gráfica muestra mensajes de estado y menús.
3. **Botón Retroceder**
Vuelve al elemento de menú anterior.
4. **Botón Cancelar**
Cancela el trabajo de impresión actual.
5. Botón **Flecha arriba**
Se desplaza hacia arriba por los menús.
6. Botón **Información (i)**
Muestra un mensaje de ayuda con información acerca de la impresora, como por ejemplo su estado, mensajes de error e información de mantenimiento.
7. Botón **Desplazar hacia abajo**
Se desplaza hacia abajo por los menús.
8. Botón **OK**.
Confirma la configuración seleccionada.

La pantalla gráfica presenta dos secciones:

- La sección superior muestra los mensajes de estado y títulos de la impresora.
- La sección inferior muestra los menús del panel frontal y el texto de información.

Mensajes de error y advertencia

Cuando hay un problema con la impresora, el panel frontal muestra (1) un mensaje de error o advertencia. Pulse el botón **i** (2) para obtener más información sobre el mensaje de error o advertencia y el modo de resolver el problema.

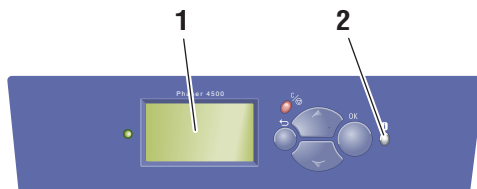

4500-075

Icono de impresión



Existen páginas de información accesibles mediante el panel frontal. Cuando aparece el icono de impresión junto a un título en la pantalla del panel frontal, pulse el botón **OK** para imprimir esta página.

Mapa de menús

El “Mapa de menús” es una representación visual de la estructura del Mapa de menús del panel frontal. Para imprimir un “Mapa de menús”:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y presione el botón **OK**.
2. Seleccione **Mapa de menús** y presione el botón **OK** para imprimir la página.

Nota

Imprima el “Mapa de menús” para ver otras páginas de información disponibles para imprimir.

Páginas de información

La impresora viene con una serie de páginas de información que le ayudan a resolver los problemas de impresión y a obtener los mejores resultados de la impresora. Acceda a estas páginas desde el panel frontal de la impresora.

Para imprimir páginas de información:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione la página de información adecuada y pulse el botón **OK** para imprimirla.

Nota

Imprima el “Mapa de menús” para ver otras páginas de información disponibles para imprimir.

Páginas de muestra

La impresora cuenta con una serie de páginas de muestra para enseñar las distintas funciones de la impresora.

Para imprimir las páginas de muestra:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y presione el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de muestra** y presione el botón **OK**.
3. Seleccione la página de muestra que le interese y presione el botón **OK** para imprimirla.