

Panneau avant

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Fonctions du panneau avant », page 1-6
- « Disposition du panneau avant », page 1-7
- « Messages d'erreur et d'avertissement », page 1-8
- « Icône Imprimer », page 1-8
- « Carte du menu », page 1-8
- « Pages d'informations », page 1-9
- « Pages échantillons », page 1-9

Fonctions du panneau avant

Le panneau avant :


- affiche l'état de fonctionnement de l'imprimante (par exemple, **Impression, Prêt à imprimer**, erreurs d'imprimante et avertissements).
- Il vous avertit de la nécessité de charger du papier, de remplacer des consommables et d'éliminer des bouchages.
- Il vous permet d'accéder à des outils et des pages d'informations pour vous aider à résoudre les problèmes.
- Il vous permet de modifier les paramètres de l'imprimante et ceux du réseau.

Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau avant, reportez-vous à [Référence/Fonctions/Paramètres de l'imprimante](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

Disposition du panneau avant

Le panneau avant de l'imprimante est constitué de trois éléments :

- Voyant multicolore
- Affichage graphique
- Groupe de six boutons

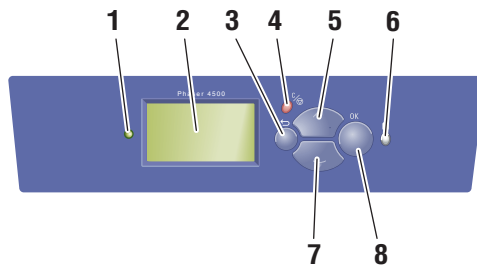


1. Voyant d'état :
 - Vert clignotant** = L'imprimante est occupée ou en mode d'attente
 - Vert permanent** = L'imprimante est prête à imprimer ou en mode d'économie d'énergie
 - Jaune clignotant** = Avertissement, l'impression continue
 - Rouge clignotant** = Condition d'erreur
 - Rouge permanent** = Séquence de démarrage
2. L'affichage graphique présente des messages d'état et des menus.
3. Touche **Précédent**
Revient à l'option de menu précédente.
4. Touche **Annuler**
Annule le travail d'impression en cours.
5. Touche **Flèche haut**
Défilement vers le haut dans les menus.
6. Touche **Information** (i)
Affiche un message d'aide contenant des informations sur l'imprimante, telles que son état, les messages d'erreur et les informations de maintenance.
7. Touche **Flèche bas**
Défilement vers le bas dans les menus.
8. Touche **OK**
Accepte le paramètre sélectionné.

L'affichage graphique comporte deux sections :

- La section supérieure affiche des messages d'état et des titres pour l'imprimante.
- La section inférieure affiche les menus du panneau avant et du texte d'information.

Messages d'erreur et d'avertissement

En présence d'un problème sur l'imprimante, l'affichage du panneau avant affiche (1) un message d'erreur ou d'avertissement. Appuyez sur le bouton **i** (2) pour en savoir plus sur le message d'erreur ou d'avertissement ainsi que sur la solution au problème.

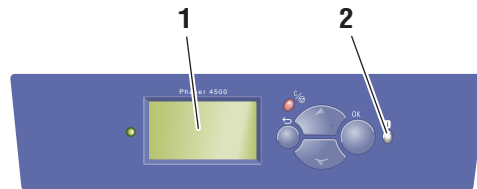

4500-075

Icône Imprimer



De nombreuses pages d'informations sont accessibles depuis le panneau avant. Lorsque l'icône d'impression apparaît en regard d'un titre sur l'affichage du panneau avant, appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer cette page.

Carte du menu

La « Carte du menu » présente la structure de la carte de menus du panneau avant. Pour imprimer la « Carte du menu » :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Carte du menu** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Remarque

Imprimez la « Carte du menu » pour voir d'autres pages d'informations pouvant être imprimées.

Pages d'informations

L'imprimante produit une série de pages d'informations ayant pour but de vous aider à résoudre des problèmes d'impression et obtenir les meilleurs résultats d'impression. Accédez à ces pages à partir du panneau avant de l'imprimante.

Pour imprimer des pages d'informations :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page d'informations appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer.

Remarque

Imprimez la « Carte du menu » pour voir d'autres pages d'informations pouvant être imprimées.

Pages échantillons

L'imprimante est livrée avec une série de pages échantillons qui illustrent différentes fonctions de l'imprimante.

Pour imprimer des pages échantillons :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages échantillons** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page échantillon appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'imprimer.