

Frontpanel

Det här avsnittet omfattar:

- "Frontpanelsfunktioner" på sidan 1-6
- "Frontpanelens layout" på sidan 1-7
- "Fel- och varningsmeddelanden" på sidan 1-8
- "Utskriftsikon" på sidan 1-8
- "Menykarta" på sidan 1-8
- "Informationssidor" på sidan 1-9
- "Provsidor" på sidan 1-9

Frontpanelsfunktioner

Frontpanelen:


- Visar skrivarstatus (till exempel **Skriver ut**, **Klar för utskrift**, skrivarfel och varningar).
- Visar när du måste fylla på papper, byta ut tillbehör och rensa stopp.
- Ger åtkomst till verktyg och informationssidor för problemlösning.
- Låter dig ändra skrivar- och nätverksinställningar.

Gå till [Referens/Funktioner/Skrivarinställningar](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation* om du vill ha mer information om frontpanelsinställningarna.

Frontpanelens layout

Frontpanelen på skrivaren innehåller tre komponenter:

- Flerfärgad lysdiod
- Grafisk skärm
- En grupp om sex knappar

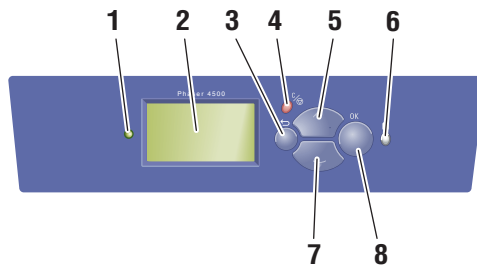

4500-074


1. Lysdiod för statusindikering:
 - Blinkande grönt** = Skrivaren är upptagen eller i vänteläge
 - Fast grönt** = Klar för utskrift eller i strömsparläge
 - Blinkande gult** = Varning, fortsätter att skriva ut
 - Blinkande rött** = Fel
 - Fast rött** = Startsekvens
2. Grafisk skärm som visar statusmeddelanden och menyer.
3. Knappen **Tillbaka**
Återgår till föregående menyval.
4. Knappen **Avbryt**
Avbryter den pågående utskriften
5. Knappen **Upppil**
Bläddrar uppåt genom menyerna.
6. **Informationsknapp (i)**
Visar ett hjälpmeddelande med information om skrivaren, t.ex. skrivarstatus, felmeddelanden och underhållsinformation.
7. Knappen **Nedpil**
Bläddrar nedåt genom menyerna.
8. **OK**-knapp
Godkänner den valda inställningen.

Den grafiska skärmen är uppdelad i två fält:

- I det övre fältet visas statusmeddelanden och titlar för skrivaren.
- I det undre fältet visas frontpanelens menyer samt informationstext.

Fel- och varningsmeddelanden

Om det uppstår problem med skrivaren visas ett felmeddelande eller ett varningsmeddelande på frontpanelen (1). Tryck på knappen **i** (2) om du vill ha mer information om felet eller varningsmeddelandet och förslag på åtgärder.

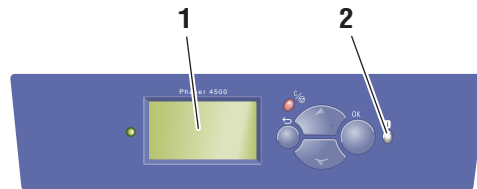

4500-075

Utskriftsikon



Det finns flera informationssidor som du kan få tillgång till från frontpanelen. När utskriftsikonen visas framför en rubrik på frontpanelen kan du trycka på **OK** om du vill skriva ut den sidan.

Menykarta

”Menykartan” är en visuell representation av frontpanelens inställningar och informationssidorna. Så här skriver du ut ”Menykartan”:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Menykarta** och tryck sedan på **OK**.

Obs!

Skriv ut ”Menykarta” om du vill se vilka andra informationssidor som kan skrivas ut.

Informationssidor

Skrivaren levereras med ett antal informationssidor som hjälper dig att lösa utskriftsproblem och få bästa utskrifter från skrivaren. Du kan komma åt de här sidorna från skrivarens frontpanel.

Så här skriver du ut informationssidor:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Informationssidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj den informationssida du vill skriva ut och tryck sedan på **OK** för att få den utskriven.

Obs!

Skriv ut ”Menykarta” om du vill se vilka andra informationssidor som kan skrivas ut.

Provsidor

Skrivaren levereras med provsidor som visar skrivarens olika funktioner.

Så här skriver du ut provsidorna:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Provsidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en provsida och tryck på **OK**-knappen.