

Étiquettes, cartes d'index et cartes de vœux

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-35
- « Impression de cartes d'index à partir du bac 1 », page 2-35
- « Impression d'étiquettes à partir des bacs 1 à 4 », page 2-37


Vous pouvez imprimer des étiquettes Xerox à partir de n'importe quel bac. Il est impossible de les imprimer recto-verso. Les cartes d'index (3 po. x 5 po.) ne peuvent être imprimées qu'à partir du bac 1. Il est impossible de les imprimer recto-verso. Pour commander des étiquettes, des cartes d'index, des cartes de vœux ou autre papier ou support spécial, contactez votre revendeur local.

Instructions

- N'utilisez pas d'étiquettes vinyle.
- N'utilisez pas une feuille incomplète d'étiquettes ou de cartes, vous pourriez endommager des éléments de l'imprimante.
- Conservez les étiquettes ou les cartes inutilisées à plat dans leur carton d'emballage. Conservez le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à ce que soyez prêt à l'utiliser. Remettez tout produit inutilisé dans son emballage d'origine bien fermé pour le protéger.
- Évitez de stocker les étiquettes ou les cartes dans des conditions extrêmes de sécheresse, d'humidité ou de température. Le stockage dans des conditions extrêmes pourrait provoquer un bourrage dans l'imprimante ou entraîner des problèmes de qualité d'impression.
- Effectuez de fréquentes rotations des stocks. Un stockage prolongé dans des conditions extrêmes peut provoquer la déformation des étiquettes ou des cartes et un bourrage dans l'imprimante.
- Imprimez sur une seule face des feuilles d'étiquettes.

Impression de cartes d'index à partir du bac 1

1. Extrayez complètement le bac de l'imprimante.

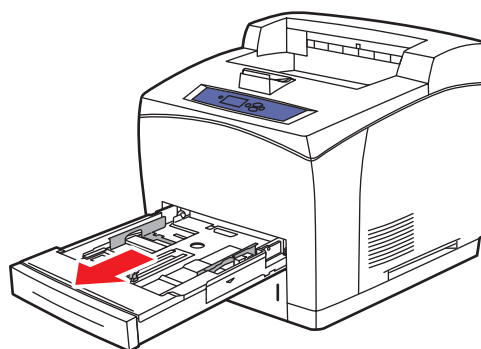


4500-001

2. Insérez les cartes d'index de 3 x 5 po. dans le bac en orientant le côté à imprimer vers le **haut**, en plaçant le **haut** de la carte à **l'arrière** du bac.


Remarque

Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage du bac.

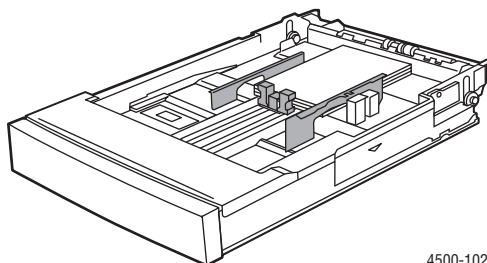

4500-102

3. Réglez les guides papier pour qu'ils reposent contre les cartes d'index.
4. Insérez le bac dans la fente de bac et poussez-le à fond vers l'arrière de l'imprimante.

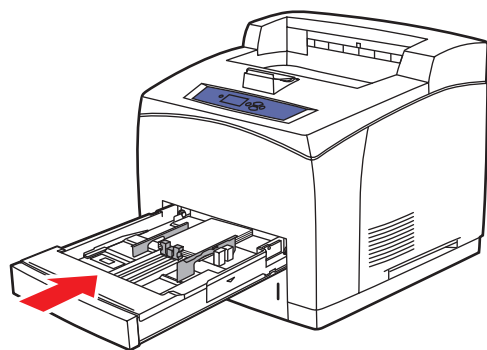


4500-105

5. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur la touche **OK** pour accepter le type et le format de papier affichés en surbrillance sur le panneau avant.
Si le type et le format du papier chargé diffèrent de ceux affichés en surbrillance sur le panneau avant, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Changer le format de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - b. Sélectionnez **Carte d'index (3,0 x 5,0 po.)** et appuyez sur la touche **OK**.
 - c. Appuyez sur la touche **Précédent**.
 - d. Sélectionnez **Changer le type de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - e. Sélectionnez **Cartes** et appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.
6. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le bac ou le type de papier approprié.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Impression de base](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.


Impression d'étiquettes à partir des bacs 1 à 4

1. Extrayez complètement le bac de l'imprimante.

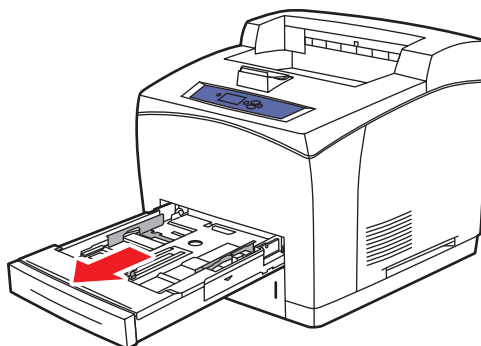


4500-001

2. Insérez les étiquettes dans le bac en orientant le côté à imprimer vers le **haut**, en plaçant le **haut** de la page vers l'**arrière** du bac.

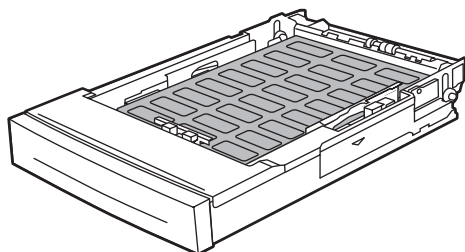

4500-083

3. Réglez les guides papier de largeur et de longueur pour les adapter au format du papier.
4. Insérez le bac dans la fente de bac et poussez-le à fond vers l'arrière de l'imprimante.

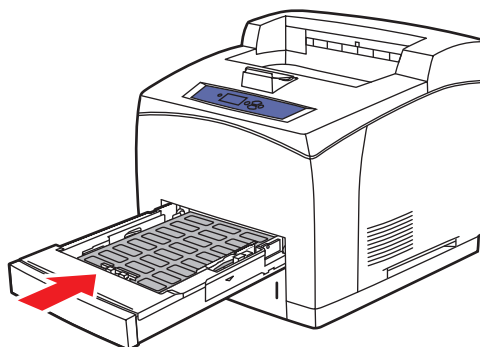

4500-103


5. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur la touche **OK** pour accepter le type et le format de papier affichés en surbrillance sur le panneau avant.

Si le type et le format du papier chargé diffèrent de ceux affichés en surbrillance sur le panneau avant, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez **Changer le format de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - b. Sélectionnez **Auto-Letter (8,5 x 11 po.)** et appuyez sur la touche **OK**.
 - c. Appuyez sur la touche **Précédent**.
 - d. Sélectionnez **Changer le type de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - e. Sélectionnez **Etiquettes** et appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.
6. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le bac ou le type de papier approprié.
Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Impression de base](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.


Impression de cartes de vœux à partir des bacs 1 à 4

1. Extrayez complètement le bac de l'imprimante.

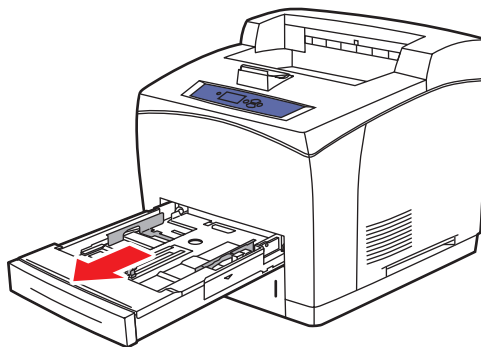

4500-001

2. Insérez les cartes de vœux dans le bac en orientant le côté à imprimer vers le **haut**, en plaçant le **haut** de la page vers **l'arrière** du bac.

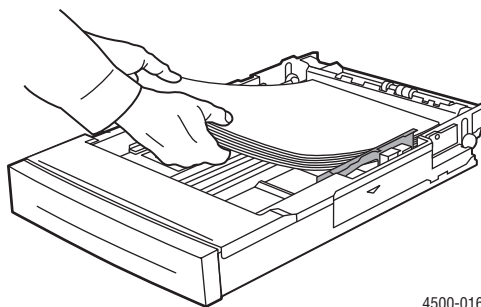

4500-016

3. Réglez les guides papier de largeur et de longueur pour les adapter au format du papier.

4. Insérez le bac dans la fente de bac et poussez-le à fond vers l'arrière de l'imprimante.
5. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez sur la touche **OK** pour accepter le type et le format de papier affichés en surbrillance sur le panneau avant.

Si le type et le format du papier chargé diffèrent de ceux affichés en surbrillance sur le panneau avant, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez **Changer le format de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - b. Sélectionnez **Auto-Letter (8,5 x 11 po.)** et appuyez sur la touche **OK**.
 - c. Appuyez sur la touche **Précédent**.
 - d. Sélectionnez **Changer le type de papier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - e. Sélectionnez **Cartes** et appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.
6. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le bac ou le type de papier approprié.