

Flytta och packa om skrivaren

Det här avsnittet omfattar:

- "Försiktighetsåtgärder när skrivaren flyttas" på sidan 4-36
- "Flytta skrivaren inom kontoret" på sidan 4-37
- "Förbereda skrivaren för frakt" på sidan 4-37


För säkerhetsinformation, gå till [Referens/Felsökning/Användarsäkerhet](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*.

Försiktighetsåtgärder när skrivaren flyttas

Varning!

Följ de här riktlinjerna för att undvika både personskador och skador på skrivaren.

- Det krävs två personer för att lyfta skrivaren.
- Slå alltid av skrivaren med hjälp av strömbrytaren och dra ur alla kablar och sladdar.
- Lyft alltid skrivaren i de angivna lyftpunkterna.
- Placera inte mat eller vätskor ovanpå skrivaren.
- Misslyckande att packa om skrivaren på rätt sätt för frakt kan resultera i skada på skrivaren som inte omfattas av skrivarens garanti eller serviceavtal. Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.
- Skada på skrivaren som skett på grund av felaktig flyttning omfattas inte av Xerox garanti, serviceavtal eller Total Satisfaction Guarantee. Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta närmaste återförsäljare för mer information.

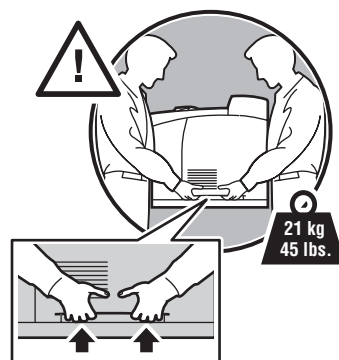

4500-071

Flytta skrivaren inom kontoret

Skrivaren kan riskfritt flyttas från en del av ett kontor till en annan så länge den flyttas upprättstående och försiktigt över jämna ytor. Vibrerande rörelser, såsom att skjuta skrivaren över en tröskel eller över en parkeringsplats, kan skada skrivaren.

Förbereda skrivaren för frakt

Skrivaren måste packas om i originalförpackning eller i en ompackningssats för att fraktas med fordon.

Om du inte har kvar hela originalförpackningen så kan du beställa en ompackningssats från www.xerox.com/office/4500supplies. Ytterligare instruktioner angående ompackning av skrivaren finns på www.xerox.com/office/4500support.