


Frontpanelsmeddelanden

Det här avsnittet omfattar:

- "Statusmeddelanden" på sidan 4-31
- "Fel och varningar" på sidan 4-31

Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp.

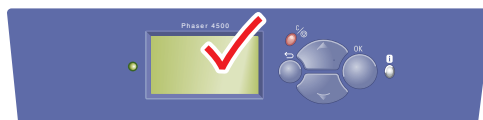

4500-020

Frontpanelen är indelad i två delar. Den övre delen visar statusmeddelanden för skrivaren och den undre delen visar menylistor.

Vissa av de statusmeddelanden som visas på frontpanelen visas i listan nedan:

Statusmeddelanden

Statusmeddelande	Beskrivning
Klar för utskrift	Skrivaren tar emot utskriftsjobb.
Data bearbetas. Var god vänta	Skrivaren bearbetar data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Data tas emot. Var god vänta	Skrivaren tar emot data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Skriver ut sidan x av y	Jobbet skrivs ut. Vänta tills Klar för utskrift visas.
Värmer upp. Var god vänta	Skrivaren värmer upp. Utskrifter kan bearbetas men inte skrivas ut.

Fel och varningar

På skrivarens frontpaneldisplay visas fel- och varningsmeddelanden.

Maskinvarufel eller programvarufel som kan kräva servicestöd visas som allvarliga fel. När skrivarens frontpanel visar ett allvarligt fel blinkar lysdioden rött. Ett meddelande om allvarligt fel ersätter statusraden.

När ett fel inträffar visar PrintingScout omedelbart ett meddelande på datorns bildskärm att någon åtgärd krävs på skrivaren.

Frontpanelens knapp i ger också värdefull information om fel och varningar.

Fel- och varningsmeddelanden

Meddelande	Beskrivning
Stäng bakre lucka	Stäng den bakre luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
Stäng främre lucka	Stäng den främre luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
Stäng den övre luckan	Stäng den övre luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
Stäng luckan till duplexenheten	Stäng luckan till duplexenheten om du vill fortsätta att skriva ut.
Stäng luckan till staplingsenheten	Stäng luckan till staplingsenheten om du vill fortsätta att skriva ut.
Stopp vid utloppet. Öppna den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den bakre luckan. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng den bakre luckan.
Stopp vid utloppet. Öppna duplex och den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna duplex. 2. Öppna den bakre luckan. 3. Ta bort papperet som fastnat. 4. Stäng den bakre luckan. 5. Stäng duplex.
Stopp vid utloppet. Öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort det papper som fastnat från utloppet. 2. Öppna den övre luckan. 3. Stäng den övre luckan.
Stopp vid fack 1. Ta ut pappersfacken, öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 1 och 2. 2. Öppna den övre luckan. 3. Ta bort skrivarkassetten. 4. Ta bort papperet som fastnat. 5. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 6. Sätt tillbaka facken. 7. Stäng den övre luckan.
Stopp vid fack 1. Ta ut pappersfacken, öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 1 och 2. 2. Ta bort papperet från staplingsenheten och lyft upp utmatningsfacket. 3. Öppna den övre luckan. 4. Ta bort skrivarkassetten. 5. Ta bort papperet som fastnat. 6. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 7. Sätt tillbaka facken. 8. Stäng den övre luckan. 9. Sänk ned staplingsenhetsfacket och byt ut innehållet.

Fel- och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Stopp vid fack [2/3/4]. Ta ut facket, öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack [2/3/4]. 2. Öppna den övre luckan. 3. Ta bort skrivarkassetten. 4. Ta bort papperet som fastnat. 5. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 6. Sätt tillbaka fack [2/3/4]. 7. Stäng den övre luckan.
Stopp vid fack [2/3/4]. Ta ut facken, öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack [2/3/4]. 2. Ta bort papperet från staplingsenheten och lyft upp utmatningsfacket. 3. Öppna den övre luckan. 4. Ta bort skrivarkassetten. 5. Ta bort papperet som fastnat. 6. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 7. Sätt tillbaka fack [2/3/4]. 8. Stäng den övre luckan. 9. Sänk staplingsenhetsfacket och byt ut innehållet.
Stopp vid övre luckan. Öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den övre luckan. 2. Ta bort skrivarkassetten. 3. Vrid de gröna rullarna. 4. Om stoppet inte rör på sig ska du ta bort fack 1 och 2. 5. Ta bort papperet som fastnat. 6. Sätt tillbaka facken. 7. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 8. Stäng den övre luckan.
Stopp vid övre luckan. Öppna den övre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort papperet från staplingsenheten och lyft upp utmatningsfacket. 2. Öppna den övre luckan. 3. Ta bort skrivarkassetten. 4. Vrid de gröna rullarna. 5. Om stoppet inte rör på sig ska du ta bort fack 1 och 2. 6. Ta bort papperet som fastnat. 7. Sätt tillbaka facken. 8. Sätt tillbaka skrivarkassetten. 9. Stäng den övre luckan. 10. Sänk staplingsenhetsfacket och byt ut innehållet.
Stopp vid duplex. Öppna duplex och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna duplex. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng duplex.

Fel- och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Stopp vid bakre luckan. Öppna duplex och den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna duplex. 2. Öppna den bakre luckan. 3. Ta bort papperet som fastnat. 4. Stäng den bakre luckan. 5. Stäng duplex.
Stopp vid baksidan. Öppna duplex och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna duplex. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng duplex.
Stopp vid baksidan. Öppna den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den bakre luckan. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng den bakre luckan.
Stopp vid staplingsenheten. Öppna staplingsenhetens bakre lucka och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna staplingsenhetens bakre lucka. 2. Ta bort papperet som fastnat. 3. Stäng staplingsenhetens bakre lucka.
Stopp – fel pappersstorlek. Kontrollera pappersstorleken och öppna den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera pappersfackets styrskenor. 2. Kontrollera fackets papperstorleksmenyer. 3. Öppna den bakre luckan. 4. Ta bort papperet som fastnat. 5. Stäng den bakre luckan.
Stopp – fel pappersstorlek. Kontrollera pappersstorleken, öppna duplex samt den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera pappersfackets styrskenor. 2. Kontrollera fackets papperstorleksmenyer. 3. Öppna duplex. 4. Öppna den bakre luckan. 5. Ta bort papperet som fastnat. 6. Stäng den bakre luckan. 7. Stäng duplex.
Stopp – fel pappersstorlek. Kontrollera pappersfackets styrskenor, öppna den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera pappersfackets styrskenor. 2. Öppna den bakre luckan. 3. Ta bort papperet som fastnat. 4. Stäng den bakre luckan.
Stopp – fel pappersstorlek. Kontrollera pappersfackets styrskenor, öppna duplex samt den bakre luckan och rensa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera pappersfackets styrskenor. 2. Öppna duplex. 3. Öppna den bakre luckan. 4. Ta bort papperet som fastnat. 5. Stäng den bakre luckan. 6. Stäng duplex.
Sätt i fack [1][2][3][4]	Sätt tillbaka det angivna facket om du vill fortsätta att skriva ut.
Fack [1][2][3][4] saknas	Ominstallera det angivna facket.
Inget papper i fack [1][2][3][4]	Ladda det angivna facket med papper.

Fel- och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Lite papper i fack [2][3][4]	Det angivna facket är nästan tomt. Lägg i mera papper av samma storlek och typ snart.
Papperet är slut. Ladda fack [1][2][3][4] med [storlek][typ]	Ladda det angivna facket med den papperstyp- och storlek som anges.
Fel pappersstorlek. Ladda fack [1][2][3][4] med [storlek][typ]	Ersätt papperet i det angivna facket med papper av angiven storlek och typ.
Det finns inget papper. Ladda fack [1][2][3][4] med [storlek][typ]	Ersätt papperet i det angivna facket med papper av angiven storlek och typ. Alternativt kan du välja Skriv ut på tillgängligt papper, om du vill använda den storlek och typ av papper som redan sitter i skrivaren.
Standardutmatningen är full. Ta bort papperet.	Ta bort papperet ur det angivna utmatningsfacket.
Staplingsenheten är full. Ta bort papperet.	Ta bort papperet ur det angivna utmatningsfacket.
Tonern är nästan slut.	Skrivarkassetten är nästan tom. Beställ ny.
Underhållssatsen är snart slut.	Underhållssatsen (värmeenhet, förskjuten överföringsrulle och matningsrullar) är snart slut. Varning – Var försiktig när värmeenheten byts ut. En del delar innanför den bakre luckan kan vara varma. Beställ ny.
Byt ut skrivarkassetten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den övre luckan. 2. Byt ut skrivarkassetten. 3. Se de illustrerade installationsanvisningarna på själva skrivarkassetten. 4. Stäng den övre luckan.