

Panneau avant

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Description du panneau avant », page 1-6
- « Disposition du panneau avant », page 1-7
- « Messages d'erreur et d'avertissement », page 1-7
- « Icône Imprimer », page 1-8
- « Carte du menu », page 1-8
- « Pages d'informations », page 1-8
- « Pages échantillons », page 1-8


Description du panneau avant

Le panneau avant :

- Affiche l'état de fonctionnement de l'imprimante (par exemple, **Impression, Prêt à imprimer**, erreurs d'imprimante et avertissements).
- Il vous avertit de la nécessité de charger du papier (s'il est activé ; bac 1 activé par défaut), de remplacer des consommables et d'éliminer des bourrages.
- Il vous permet d'accéder à des outils et des pages d'informations pour vous aider à résoudre les problèmes.
- Il vous permet de modifier les paramètres de l'imprimante et ceux du réseau.

Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau avant, reportez-vous à [Référence/Fonctions/Paramètres de l'imprimante](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

Disposition du panneau avant

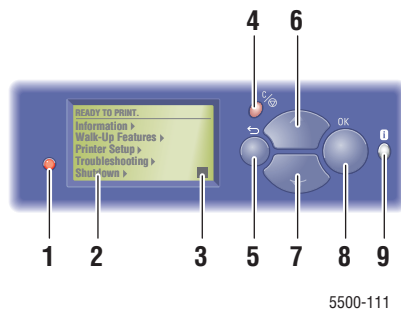


1. Voyant d'état :
Vert clignotant = L'imprimante est occupée ou en mode Economie d'énergie
Vert fixe = Prêt à imprimer
Jaune clignotant = Condition d'avertissement
Rouge clignotant = Condition d'erreur
Rouge fixe = Séquence de démarrage
2. L'affichage graphique présente des messages d'état et des menus.
3. Voyant lumineux de niveau du toner
4. Bouton **Annuler**
Annule le travail d'impression en cours.
5. **Touche Précédent**
Revient à l'option de menu précédente.
6. **Touche Flèche haut**
Défilement vers le haut dans les menus.
7. **Touche Flèche bas**
Défilement vers le bas dans les menus
8. Touche **OK**
Accepte le paramètre sélectionné.
9. Bouton **Information (i)**
Affiche un message d'aide contenant des informations sur l'imprimante, telles que son état, les messages d'erreur et les informations de maintenance.

Messages d'erreur et d'avertissement

En présence d'un problème sur l'imprimante, l'affichage du panneau avant affiche (1) un message d'erreur ou d'avertissement. Appuyez sur le bouton **i** (2) pour en savoir plus sur le message d'erreur ou d'avertissement ainsi que sur la solution au problème.

En présence d'un problème sur l'imprimante, l'affichage du panneau avant affiche (1) un message d'erreur ou d'avertissement. Appuyez sur le bouton **i** (2) pour en savoir plus sur le message d'erreur ou d'avertissement ainsi que sur la solution au problème.

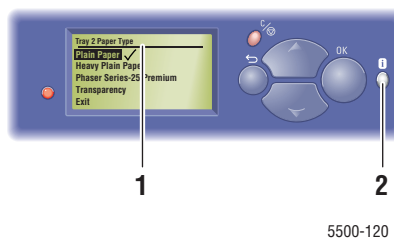

Icône Imprimer



De nombreuses pages d'informations sont accessibles depuis le panneau avant. Lorsque l'icône d'impression apparaît en regard d'un titre sur l'affichage du panneau avant, appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer cette page.

Carte du menu

La « Carte du menu » présente les paramètres et les pages d'informations du panneau avant. Pour imprimer la « Carte du menu » :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Carte du menu** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Pages d'informations

L'imprimante produit une série de pages d'informations ayant pour but de vous aider à résoudre des problèmes d'impression et obtenir les meilleurs résultats d'impression. Accédez à ces pages à partir du panneau avant de l'imprimante.

Pour imprimer des pages d'informations :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page d'informations appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer.

Remarque

Imprimez la « Carte du menu » pour voir d'autres pages d'informations pouvant être imprimées.

Pages échantillons

L'imprimante est livrée avec une série de pages échantillons qui illustrent différentes fonctions de l'imprimante.

Pour imprimer des pages échantillons :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages échantillons** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page échantillon appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'imprimer.