

## Duplexdruck

Dieses Thema hat folgenden Inhalt:

- „Automatischer Duplexdruck“ auf Seite 2-43
- „Bindungseinstellungen“ auf Seite 2-44

## Automatischer Duplexdruck

### Richtlinien


- Auf dem Drucker muss eine Duplexeinheit installiert sein, um den automatischen Duplexdruck auszuführen. Die Modelle Phaser 5500B und 5500N können entsprechend aufgerüstet werden.
- Wenn aus Fach 1 gedruckt wird, muss das Papierformat mindestens 89 x 127 mm betragen. Beim Drucken aus den Fächern 2 - 6 ist der Duplexdruck für alle eingelegten Formate möglich.
- Das Papier muss zwischen 60 - 163 g/m<sup>2</sup> wiegen.
- Der manuelle Duplexdruck wird unterstützt. Informationen zu den unterstützten Papiersorten finden Sie unter [Referenz/Drucken/Unterstütztes Papier](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD*.

### Hinweis

Zusätzliche Informationen zum Duplexdruck finden Sie unter [www.xerox.com/office/5500infosmart](http://www.xerox.com/office/5500infosmart).

## Bindungseinstellungen

Wählen Sie im Druckertreiber die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** für den Ausdruck. Geben Sie beim Drucken von Duplexaufträgen die Bindungseinstellungen an, mit denen festgelegt wird, wie die Seiten gedreht werden.

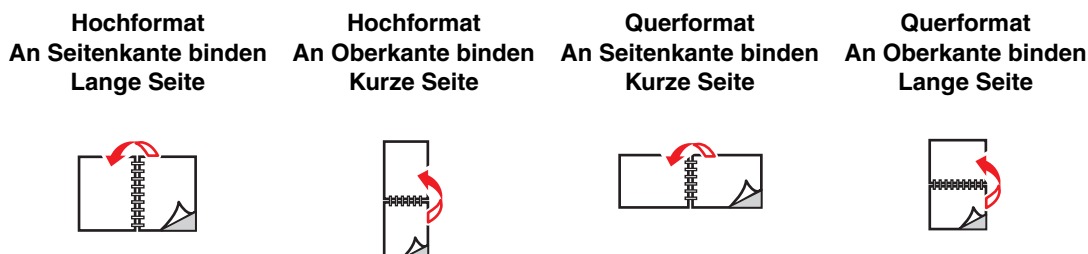

So führen Sie einen automatischen Duplexdruck durch:

1. Legen Sie Papier in das Fach ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Referenz/Drucken/Grundlegende Informationen zum Drucken](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD*.
2. Nehmen Sie im Druckertreiber folgende Einstellungen vor:
  - Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat**.
  - Wählen Sie den Duplexdruck einschließlich Bindung (siehe folgende Tabelle).
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen des Druckertreibers zu übernehmen. Klicken Sie danach auf **OK**, um den Auftrag an den Drucker zu senden.

### Einstellen des Druckertreibers für den Duplexdruck

Betriebssystem	Arbeitsschritte
Windows 98 oder Windows Me	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Datei</b> und danach <b>Drucken</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Eigenschaften</b>.</li> <li>3. Wählen Sie in der Registerkarte <b>Setup</b> die Option <b>Einseitig bedrucken</b> oder <b>Beidseitig bedrucken</b>.</li> <li>4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option <b>An Oberkante binden</b>.</li> </ol>
Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Datei</b> und danach <b>Drucken</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Eigenschaften</b>.</li> <li>3. Wählen Sie in der Registerkarte <b>Layout</b> unter <b>Beidseitiger Druck (Duplex)</b> entweder <b>Lange Seite</b> oder <b>Kurze Seite</b>.</li> </ol>
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Datei</b> und danach <b>Drucken</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Eigenschaften</b>.</li> <li>3. Wählen Sie in der Registerkarte <b>Seite einrichten</b> unter <b>Beidseitiger Druck (Duplex)</b> entweder <b>Lange Seite</b> oder <b>Kurze Seite</b>.</li> </ol>

## Einstellen des Druckertreibers für den Duplexdruck (Fortsetzung)

Betriebssystem	Arbeitsschritte
<b>Mac OS 9</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie <b>Datei</b> und danach <b>Drucken</b>.</li><li>2. Wählen Sie <b>Layout</b>.</li><li>3. Wählen Sie die Option <b>Beidseitig drucken</b>.</li><li>4. Klicken Sie auf das Symbol für die gewünschte <b>Bindung</b>.</li></ol>
<b>Mac OS X (Version 10.1 und höher)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie <b>Datei</b> und danach <b>Drucken</b>.</li><li>2. Wählen Sie <b>Duplex</b>.</li><li>3. Wählen Sie die Option <b>Beidseitig drucken</b>.</li><li>4. Klicken Sie auf das Symbol für die gewünschte <b>Bindung</b>.</li></ol>