

Vorderes Bedienfeld

Dieses Thema hat folgenden Inhalt:

- „Beschreibung des vorderen Bedienfelds“ auf Seite 1-6
- „Layout des vorderen Bedienfelds“ auf Seite 1-7
- „Fehler- und Warnmeldungen“ auf Seite 1-7
- „Drucksymbol“ auf Seite 1-8
- „Menüübersicht“ auf Seite 1-8
- „Informationsseiten“ auf Seite 1-8
- „Beispielseiten“ auf Seite 1-8


Beschreibung des vorderen Bedienfelds

Das vordere Bedienfeld:

- Anzeige des Druckerstatus (z. B. **Druckt**, **Druckbereit**, Druckerfehler und -warnungen).
- Aufforderungen zum Einlegen von Papier – sofern aktiviert; Fach 1 (MPT) wird standardmäßig verwendet –, Austauschen von Verbrauchsmaterialien und Beseitigen von Medienstaus.
- Zugriff auf Tools und Informationsseiten zur Behebung von Problemen.
- Ändern der Drucker- und Netzwerkeinstellungen.

Informationen zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie unter [Referenz/Druckerfunktionen/Druckereinstellungen](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD*.


Layout des vorderen Bedienfelds

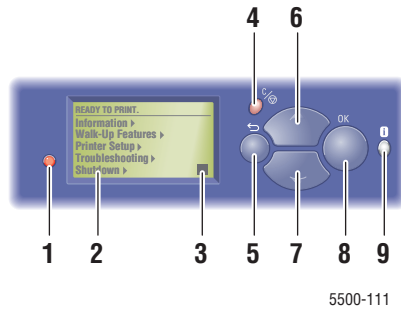

1. Statusanzeige-LED:
 Grünes Blinken = Der Drucker ist belegt oder befindet sich im Energiesparmodus
 Grünes Leuchten = Drucker ist bereit
 Gelbes Blinken = Warnung
 Rotes Blinken = Fehler
 Rotes Leuchten = Startfolge
2. Grafikanzeige für Statusmeldungen und Menüs
3. Tonergasanzeige
4. **Abbrechen**-Taste
 Der aktuelle Druckauftrag wird abgebrochen.
5. **Zurück**-Taste
 Die vorherige Menüoption wird aktiviert.
6. **Nach oben**-Taste
 Durch die Menüs nach oben scrollen.
7. **Nach unten**-Taste
 Durch die Menüs nach unten scrollen.
8. **OK**-Taste
 Die ausgewählte Einstellung wird akzeptiert.
9. Taste **Information (i)**
 Es wird eine Hilfmeldung mit Informationen über den Drucker angezeigt, z. B. Druckerstatus, Fehlermeldungen und Wartungsinformationen.

Fehler- und Warnmeldungen

Wenn ein Druckerproblem vorliegt, wird eine Fehler- oder Warnmeldung am vorderen Bedienfeld (1) angezeigt. Drücken Sie die Taste **i** (2), wenn Sie weitere Informationen zu der Meldung sowie Lösungsvorschläge wünschen.

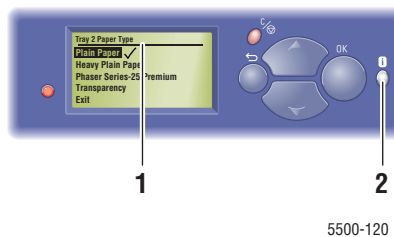

Drucksymbol



Sie können über das vordere Bedienfeld auf eine Reihe von Informationsseiten zugreifen. Wenn das Drucksymbol vor einem Seitentitel in der Anzeige des Bedienfelds angezeigt wird, können Sie die betreffende Seite durch Drücken der Taste **OK** drucken.

Menüübersicht

Die „Menüübersicht“ ist eine grafische Darstellung der verschiedenen Einstellungen des vorderen Bedienfelds und der Informationsseiten. So drucken Sie die „Menüübersicht“:

1. Wählen Sie am vorderen Bedienfeld des Druckers **Informationen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Menüübersicht**, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Übersicht zu drucken.

Informationsseiten

Sie können verschiedene Informationsseiten drucken, die Ihnen helfen, Druckerprobleme zu beheben und die besten Druckerergebnisse zu erzielen. Drucken Sie diese Seiten über das vordere Bedienfeld des Druckers aus.

So drucken Sie die Informationsseiten:

1. Wählen Sie am vorderen Bedienfeld des Druckers **Informationen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Informationsseiten**, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie die gewünschte Informationsseite aus, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

Hinweis

Drucken Sie die „Menüübersicht“, damit Sie sehen, welche anderen Informationsseiten zur Verfügung stehen.

Beispielseiten

Ihr Drucker verfügt über eine Reihe von Beispielseiten, auf denen die verschiedenen Druckerfunktionen gezeigt werden.

So drucken Sie die Beispielseiten:

1. Wählen Sie am vorderen Bedienfeld des Druckers **Informationen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Wählen Sie **Beispielseiten**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie gewünschte Beispielseite, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.