


## Meldungen am vorderen Bedienfeld

Dieses Thema hat folgenden Inhalt:

- „Statusmeldungen“ auf Seite 4-63
- „Fehler- und Warnmeldungen“ auf Seite 4-64

Das vordere Bedienfeld Ihres Druckers liefert Ihnen Informationen und Hilfestellungen zur Fehlerbehebung. Wenn ein Fehler oder ein kritischer Zustand eintritt, wird eine entsprechende Meldung im vorderen Bedienfeld angezeigt. In vielen Fällen wird im vorderen Bedienfeld auch eine animierte Grafik angezeigt, aus der ersichtlich ist, wo das Problem, z. B. ein Papierstau, aufgetreten ist.

Informationen zur Lösung des Problems erhalten Sie, wenn Sie am vorderen Bedienfeld die Taste **Information** drücken, die mit einem „i“ beschriftet ist. Sie können die Taste **i** jederzeit drücken, um zusätzliche Informationen zu der Meldung oder dem Menü abzurufen, die bzw. das auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt wird.

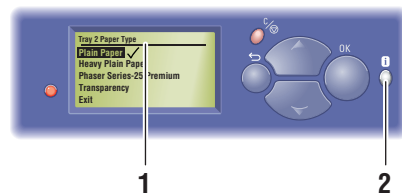

5500-120

1. Bedienfeldanzeige
2. Informationstaste

Einige der Statusmeldungen, die angezeigt werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

### Statusmeldungen

Statusmeldung	Beschreibung
<b>Druckbereit</b>	Der Drucker ist zum Empfangen von Druckaufträgen bereit.
<b>Datenverarbeitung läuft – Bitte warten.</b>	Der Drucker verarbeitet Daten. Warten Sie, bis die Meldung <b>Druckbereit</b> oder <b>Drucken</b> angezeigt wird.
<b>Daten werden empfangen – Bitte warten.</b>	Der Drucker empfängt Daten. Warten Sie, bis die Meldung <b>Druckbereit</b> oder <b>Drucken</b> angezeigt wird.
<b>Druckt Seite X von Y.</b>	Ein Druckauftrag wird gedruckt. Warten Sie, bis die Meldung <b>Druckbereit</b> angezeigt wird.
<b>Aufwärmphase – Bitte warten.</b>	Der Drucker wird aufgewärmt. Druckaufträge können verarbeitet, aber nicht gedruckt werden.

## Fehler- und Warnmeldungen

Der Drucker zeigt Fehler- oder Warnmeldungen am vorderen Bedienfeld an.

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt PrintingScout sofort eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm Ihres Computers an.

Mit der Taste **i** auf dem vorderen Bedienfeld können auch hilfreiche Informationen zu Fehlern und Warnungen abgerufen werden.

Hardware- oder Software-Fehler, die Kundendienstmaßnahmen erfordern, werden als schwerwiegende Fehler angezeigt. Wenn eine Meldung zu einem schwerwiegenden Fehler auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt wird, blinkt die LED rot. Statt der Statuszeilen ist dann eine Fehlermeldung zu sehen.

Weitere Informationen zu Papierstaus finden Sie unter [Referenz/Fehlerbehebung/Papierstaus](#) auf der *Benutzerdokumentations-CD*.

### Fehler- und Warnmeldungen

Meldung	Beschreibung
<b>Schließen Sie Abdeckung [A  B  C]. bzw. Abdeckung [D  E  F  G  H  J] schließen</b>	Schließen Sie die angegebene Abdeckung, um den Druckvorgang fortzusetzen.
<b>Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</b>	Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung, um den Druckvorgang fortzusetzen.
<b>Konfigurationskarte nicht vorhanden</b>	Wenn keine ordnungsgemäß funktionierende Konfigurationskarte vorhanden ist, arbeitet der Drucker als Basismodell-Drucker (ohne Netzwerkfunktionen). <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr ab.</li> <li>Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung.</li> <li>Tauschen Sie die Konfigurationskarte aus, und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.</li> <li>Schließen Sie die Schnittstellenabdeckung.</li> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> </ol>
<b>Fehler: Trommelkartusche (J7-1)</b>	Die Trommelkartusche ist fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein. <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>Lösen Sie die Verriegelung der Trommelkartusche, und nehmen Sie die Kartusche heraus.</li> <li>Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> </ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Fehler: Trommelkartusche (J4-1)</b>	<p>Die Trommelkartusche ist fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.</p> <p>Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li><li>2. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>3. Lösen Sie die Verriegelung der Trommelkartusche, und nehmen Sie die Kartusche heraus.</li><li>4. Setzen Sie die Trommelkartusche wieder ein.</li><li>5. Schließen Sie die Abdeckung A.</li><li>6. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>7. Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie eine neue Trommelkartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li></ol>
<b>Lebensdauer der Trommelkartusche ist fast abgelaufen</b>	<p>Die Lebensdauer der Trommelkartusche ist fast abgelaufen.</p> <p>Bestellen Sie eine Ersatzkartusche mit der Bestellnr. 113R00670.</p>
<b>Fehler an Duplexeinheit</b>	<p>An der Duplexeinheit wurde ein Fehler festgestellt. Der Druckvorgang wird im einseitigen Modus fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li><li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz der Duplexeinheit ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li><li>3. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li><li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li></ol>
<b>Doppelte IP-Adresse gefunden</b>	<p>Ein anderes Gerät im Netzwerk verwendet die IP-Adresse, die diesem Drucker zugeordnet ist. Ändern Sie die IP-Adresse des Druckers oder des anderen Geräts.</p>
<b>Fehler der Ausgabereinheit</b>	<p>An der Ausgabereinheit wurde ein Fehler festgestellt. Der Druckvorgang wird im einseitigen Modus fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li><li>2. Entfernen Sie das Ausgabemodul, und setzen Sie es wieder ein.</li><li>3. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li><li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li></ol>

## Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)

Meldung	Beschreibung
<b>Fehler: Finisher</b>	<p>Am Finisher wurde ein Fehler festgestellt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr aus. Der Druckvorgang wird unter Verwendung des Standardausgabefachs fortgesetzt.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> <li>Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Fehler der Finisher-Platine</b>	<p>Ein Fehler des NVRAM-Speichers der Finisher-Platine wurde festgestellt. Der Druckvorgang wird unter Verwendung des Standardausgabefachs fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder ein.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Fehler: Feuchtigkeitssensor</b>	<p>Ein Fehler im Feuchtigkeitssensor wurde erkannt. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder ein.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Setzen Sie Fach [2   3   4   5   6] ein</b>	<p>Setzen Sie das angegebene Fach wieder ein, um den Druckvorgang fortzusetzen.</p>
<b>Setzen Sie die Trommelkartusche ein, bzw. setzen Sie sie erneut ein</b>	<p>Die Trommelkartusche fehlt oder wurde falsch eingesetzt. Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>Wenn die Trommelkartusche vorhanden ist, setzen Sie diese neu ein. Andernfalls setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> </ol>
<b>Tonerkartusche nicht oder falsch eingesetzt oder Kartuschenfehler</b>	<p>Die Tonerkartusche fehlt, wurde falsch eingesetzt oder ist fehlerhaft.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>Wenn die Tonerkartusche vorhanden ist, setzen Sie diese neu ein. Andernfalls setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00668 ein.</li> <li>Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.</li> </ol>

## Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)

Meldung	Beschreibung
<b>Ungültige Konfigurationskarte</b>	Wenn keine ordnungsgemäß funktionierende Konfigurationskarte vorhanden ist, arbeitet der Drucker als Basismodell-Drucker (ohne Netzwerkfunktionen). <ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr ab.</li> <li>Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung.</li> <li>Tauschen Sie die Konfigurationskarte aus, und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.</li> <li>Schließen Sie die Schnittstellenabdeckung.</li> <li>Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> </ol>
<b>Stau an A. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung A. (Stau E1-2, E1-6, E3-1, E3-2, E3-6, E4-1, E4-3, E4-5, F4-12, F4-16, F4-22)</b>	Warnung – einige Komponenten nahe der Abdeckung A könnten heiß sein. <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier. Drücken Sie ggf. den grünen Hebel.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>
<b>Stau an B und C. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckungen B und C. (Stau C3-2, C4-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung B.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung B.</li> <li>Öffnen Sie die Abdeckung C.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung C.</li> </ol>
<b>Stau an B. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung B. (Stau C3-3, C4-3, C5-3, C8-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung B.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung B.</li> </ol>
<b>Stau an C. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung C. (Stau C8-3, C8-4)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung C.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung C.</li> </ol>
<b>Stau an D und A. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckungen D und A. (Stau C6-1, C6-2)</b>	Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein. <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung D.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung D.</li> <li>Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier. Drücken Sie ggf. den grünen Hebel.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>
<b>Stau an D. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung D. (Stau C8-6)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Abdeckung D.</li> <li>Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>Schließen Sie die Abdeckung D.</li> </ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Stau an E. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckungen A und E. (Stau E4-6, E8-2)</b>	<p>Warnung – seien Sie vorsichtig, da einige Komponenten hinter der Abdeckung A heiß sein können.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>2. Öffnen Sie Abdeckung E.</li> <li>3. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>4. Schließen Sie die Abdeckung E.</li> <li>5. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>
<b>Stau an F. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung F. (Stau F4-17, F4-23, F4-26, F4-32, F4-36, F4-51, F4-52, F4-71, F4-72, F4-76, F4-82, F4-83, F4-86)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung F.</li> <li>2. Ziehen Sie das gestaute Papier nach rechts heraus.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung F.</li> </ol>
<b>Stau an G. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung G (Stau F4-42, F4-43, F4-47, F4-48, F4-54, F4-74, F4-78, F4-85, F4-88)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung G. Befolgen Sie die innen angebrachten Anweisungen.</li> <li>2. Öffnen Sie den Hebel 2a, 2b oder 3.</li> <li>3. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>4. Schließen Sie den Hebel 2a, 2b oder 3.</li> <li>5. Schließen Sie die Abdeckung G.</li> </ol>
<b>Stau an G. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung G. (Stau F4-46, F4-53, F4-73, F4-77, F4-84, F4-87)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung G. Befolgen Sie die innen angebrachten Anweisungen.</li> <li>2. Öffnen Sie den Hebel 2a oder 2b.</li> <li>3. Drehen Sie den Knopf 2c nach links.</li> <li>4. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>5. Schließen Sie den Hebel 2a oder 2b.</li> <li>6. Schließen Sie die Abdeckung G.</li> </ol>
<b>Stau an H. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung H. (Stau F4-55, F4-56, F4-61, F4-66)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung H.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung H.</li> </ol>
<b>Stau am oberen Staplerfach. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung G. (Stau F4-75)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem oberen Staplerfach.</li> <li>2. Öffnen Sie die Abdeckung G.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung G.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 1 (MPT). Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung A. (Stau C9-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>2. Nehmen Sie das gestaute Papier aus der Abdeckung A und dem Fach 1 (MPT) heraus.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>

## Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)

Meldung	Beschreibung
<b>Stau an Fach 2. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung A, und nehmen Sie das Fach heraus. (Stau C1-3)</b>	<p>Warnung – einige Komponenten nahe der Abdeckung A könnten heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier. Drücken Sie ggf. den grünen Hebel.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> <li>4. Nehmen Sie das Fach 2 heraus.</li> <li>5. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>6. Setzen Sie das Fach 2 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 2. Nehmen Sie zur Behebung das Fach heraus. (Stau C1-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie das Fach 2 heraus.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Setzen Sie das Fach 2 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 3. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung B, und nehmen Sie das Fach heraus. (Stau C2-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung B.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung B.</li> <li>4. Nehmen Sie das Fach 3 heraus.</li> <li>5. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>6. Setzen Sie das Fach 3 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 3. Nehmen Sie zur Behebung das Fach heraus. (Stau C2-1, C2-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie das Fach 3 heraus.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Setzen Sie das Fach 3 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 4. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung C, und nehmen Sie das Fach heraus. (Stau C3-1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung C.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung C.</li> <li>4. Nehmen Sie das Fach 4 heraus.</li> <li>5. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>6. Setzen Sie das Fach 4 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 4. Nehmen Sie zur Behebung das Fach heraus. (Stau C3-0)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie das Fach 4 heraus.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Setzen Sie das Fach 4 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 5. Öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung C, und nehmen Sie das Fach heraus. (Stau C4-0, C4-1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung C.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung C.</li> <li>4. Nehmen Sie das Fach 5 heraus.</li> <li>5. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>6. Setzen Sie das Fach 5 wieder ein.</li> </ol>
<b>Stau an Fach 5. Nehmen Sie zur Behebung das Fach heraus. (Stau C4-4)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie das Fach 5 heraus.</li> <li>2. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>3. Setzen Sie das Fach 5 wieder ein.</li> </ol>

## Fehler- und Warmmeldungen (Fortsetzung)

Meldung	Beschreibung
<b>Stau an Fach 6. Ziehen Sie zum Beseitigen die Zuführung von Fach 6 heraus, und öffnen Sie die Abdeckung J. (Stau C5-1, C5-2, C8-5)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie Fach 1 (MPT).</li> <li>2. Ziehen Sie die Zuführung von Fach 6 aus dem Drucker.</li> <li>3. Öffnen Sie die Abdeckung J, und drücken Sie den Zugangshebel nach oben.</li> <li>4. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>5. Drücken Sie den Zugangshebel nach unten, und schließen Sie die Abdeckung J.</li> <li>6. Schieben Sie die Zuführung von Fach 6 wieder zurück.</li> <li>7. Schließen Sie Fach 1 (MPT).</li> </ol>
<b>Lebensdauer des Wartungs-Kits ist fast abgelaufen</b>	<p>Die Lebensdauer des Wartungs-Kits (Fixiereinheit, Transferrolle und Zuführrollen) ist fast abgelaufen.</p> <p>Warnung: Wenn die Fixiereinheit ersetzt wird, sollten Sie vorsichtig sein, da einige Komponenten hinter der Abdeckung A heiß sein können.</p> <p>Bestellen Sie das Ersatzteil mit der Bestellnummer 115R00033 für 110-Volt-Drucker bzw. 115R00034 für 220-Volt-Drucker.</p>
<b>Manuelle Zuführung [Papierformat*] [Papiersorte*]</b>	<p>Der Druckauftrag erfordert eine manuelle Zuführung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie das gesamte Papier aus Fach 1 (MPT).</li> <li>2. Legen Sie Papier mit dem angegebenen Format und der entsprechenden Sorte in das Fach 1 (MPT) ein.</li> </ol>
<b>Kein Papier in Fach [2   3   4   5   6]</b>	Legen Sie das Papier in das angegebene Fach.
<b>Nicht von Xerox stammende Trommelkartusche</b>	<p>Die Trommelkartusche ist kein Xerox-Originalprodukt. Schäden, die durch andere als Xerox-Verbrauchsmaterialien verursacht werden, fallen nicht unter die Druckergarantie. Statusberichte werden seltener erstellt. Es ist nur eine Ausgabe in Standarddruckqualität möglich.</p> <p>Warnung. Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>2. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>3. Lösen Sie die Verriegelung der Trommelkartusche, und nehmen Sie die Kartusche heraus.</li> <li>4. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li> <li>5. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> <li>6. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> </ol>

**Fehler- und Warmmeldungen (Fortsetzung)**

Meldung	Beschreibung
<b>Nicht von Xerox stammende Tonerkartusche</b>	<p>Die Tonerkartusche ist kein Xerox-Originalprodukt. Schäden, die durch andere als Xerox-Verbrauchsmaterialien verursacht werden, fallen nicht unter die Druckergarantie.</p> <p>Statusberichte werden seltener erstellt. Es ist nur eine Ausgabe in Standarddruckqualität möglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>2. Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.</li> <li>3. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00668 ein.</li> <li>4. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> </ol>
<b>Kein Papier mehr vorhanden Legen Sie [Papierformat*] [Papiersorte*] in Fach [1 (MPT)   2   3   4   5   6] ein.</b>	<p>Legen Sie das angegebene Papierformat und die Papiersorte in das angegebene Fach ein.</p>
<b>Papier nicht verfügbar. Legen Sie [Papierformat*] [Papiersorte*] in Fach [1 (MPT)   2   3   4   5   6] ein.</b>	<p>Tauschen Sie das Papier im angezeigten Fach gegen Papier im angezeigten Format und von der angegebenen Sorte aus. Oder wählen Sie <b>Auf verfügbarem Papier drucken</b>, um ein zurzeit in den Drucker eingelegtes Papierformat und eine Papiersorte auszuwählen.</p>
<b>Papierformatstau Fach [1 (MPT)   2   3   4   5   6] Überprüfen Sie die Führungen für das Papierfach, und öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung A.</b>	<p>Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen im angegebenen Fach eng am Papier anliegen.</li> <li>2. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>3. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>4. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>
<b>Papierformatstau Fach [1 (MPT)   2   3   4   5   6] Überprüfen Sie das Format, und öffnen Sie zum Beseitigen die Abdeckung A.</b>	<p>Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen des angegebenen Fachs eng am Papier anliegen.</li> <li>2. Wählen Sie <b>Druckereinrichtung, Einstellung Papierhandhabung, Fach (n) Einrichtung</b>.</li> <li>3. Stellen Sie sicher, dass das richtige Papierformat ausgewählt ist.</li> <li>4. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li> <li>5. Entfernen Sie das gestaute Papier.</li> <li>6. Schließen Sie die Abdeckung A.</li> </ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Fehler: Locher</b>	<p>Am Locher wurde ein Fehler festgestellt. Das Drucken wird ohne Lochen fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li><li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li><li>3. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li><li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li></ol>
<b>Locherbehälter ist voll, bitte leeren</b>	<p>Leeren Sie den Locherbehälter, um das Drucken mit Lochung im Papier fortzusetzen. Das Drucken wird ohne Lochen fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie Abdeckung G.</li><li>2. Ziehen Sie den Locherbehälter R4 heraus, und leeren Sie ihn.</li><li>3. Setzen Sie den Locherbehälter wieder ein.</li><li>4. Schließen Sie Abdeckung G.</li></ol>
<b>Locherbehälter fehlt</b>	<p>Setzen Sie den Locherbehälter wieder ein, um das Drucken von gelochtem Papier fortzusetzen. Das Drucken wird ohne Lochen fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Abdeckung G.</li><li>2. Setzen Sie den Locherbehälter R4 wieder ein.</li><li>3. Schließen Sie die Abdeckung G.</li></ol>
<b>Trommelkartusche austauschen</b>	<p>Die Trommelkartusche ist kein Xerox-Originalprodukt. Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li><li>2. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>3. Lösen Sie die Verriegelung der Trommelkartusche, und nehmen Sie die Kartusche heraus.</li><li>4. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li><li>5. Schließen Sie die Abdeckung A.</li><li>6. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li></ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Falsche Trommelkartusche austauschen</b>	<p>Die Trommelkartusche ist für diesen Drucker nicht geeignet und muss ausgetauscht werden.</p> <p>Warnung: Einige Komponenten hinter der Abdeckung A können sehr heiß sein.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Abdeckung A.</li><li>2. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>3. Lösen Sie die Verriegelung der Trommelkartusche, und nehmen Sie die Kartusche heraus.</li><li>4. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00670 ein.</li><li>5. Schließen Sie die Abdeckung A.</li><li>6. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li></ol>
<b>Falsche Tonerkartusche austauschen</b>	<p>Die Tonerkartusche ist für diesen Drucker nicht geeignet und muss ausgetauscht werden.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>2. Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.</li><li>3. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00668 ein.</li><li>4. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li></ol>
<b>Wartungs-Kit austauschen</b>	<p>Die Lebensdauer des Wartungs-Kits (Fixiereinheit, Transferrolle und Zuführrollen) ist abgelaufen.</p> <p>Warnung: Wenn die Fixiereinheit ersetzt wird, sollten Sie vorsichtig sein, da einige Komponenten hinter der Abdeckung A heiß sein können.</p> <p>Bestellen Sie das Ersatzteil mit der Bestellnummer 115R00033 für 110-Volt-Drucker bzw. 115R00034 für 220-Volt-Drucker.</p>
<b>Tonerkartusche austauschen</b>	<p>Die Tonerkartusche ist kein Xerox-Originalprodukt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li><li>2. Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.</li><li>3. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00668 ein.</li><li>4. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li></ol>
<b>Führung von Fach 6 einschieben</b>	<p>Führung von Fach 6 einschieben, um den Druckvorgang fortzusetzen.</p>

**Fehler- und Warmmeldungen (Fortsetzung)**

Meldung	Beschreibung
<p><b>Fehler am unteren Staplerfach</b></p>	<p>Am unteren Staplerfach wurde ein Fehler festgestellt. Der Druckvorgang wird unter Verwendung des Standardausgabefachs fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>3. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> <li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol> <p>oder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie das Papier aus dem unteren Staplerfach.</li> <li>2. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li> <li>3. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>4. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> <li>5. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<p><b>Das obere Staplerfach ist voll. Nehmen Sie das Papier heraus.</b></p>	<p>Entfernen Sie das Papier aus dem angegebenen Ausgabefach.</p>
<p><b>Standardausgabefach ist voll, nehmen Sie etwas Papier heraus.</b></p>	<p>Entfernen Sie das Papier aus dem angegebenen Ausgabefach.</p>
<p><b>Heftklammernmagazin ist fast leer oder fehlt</b></p>	<p>Setzen Sie ein Heftklammernmagazin ein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung G.</li> <li>2. Setzen Sie das Heftklammernmagazin (Bestellnummer 008R12941) über dem Bereich R1 ein.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung G.</li> </ol>
<p><b>Fehler: Hefter</b></p>	<p>Am Hefter wurde ein Fehler festgestellt. Das Drucken wird ohne Heften fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>3. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> <li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

Meldung	Beschreibung
<b>Fehler: Hefter</b>	<p>Am Hefter wurde ein Fehler festgestellt. Das Drucken wird ohne Heften fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung H, und nehmen Sie das Papier heraus.</li> <li>2. Schließen Sie die Abdeckung H.</li> <li>3. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung G.</li> <li>4. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie die Stromzufuhr aus.</li> <li>5. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz des Finishers ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>6. Schalten Sie die Stromzufuhr ein.</li> <li>7. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Hefter ist leer.</b>	<p>Tauschen Sie das Heftklammernmagazin aus. Das Drucken wird ohne Heften fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Abdeckung G.</li> <li>2. Tauschen Sie das Heftklammernmagazin (Bestellnummer 008R12941) über dem Bereich R1 aus.</li> <li>3. Schließen Sie die Abdeckung G.</li> </ol>
<b>Fehler: Temperatursensor</b>	<p>Ein Fehler im Temperatursensor wurde erkannt. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder ein.</li> <li>2. Tritt der Fehler weiterhin auf, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Tonerkartuschenfehler</b>	<p>Die Tonerkartusche ist fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> <li>2. Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.</li> <li>3. Setzen Sie eine Kartusche mit der Bestellnummer 113R00668 ein.</li> <li>4. Schließen Sie die vordere Druckerabdeckung.</li> </ol>
<b>Der Toner ist fast leer</b>	<p>Die Tonerkartusche ist fast leer. Bestellen Sie eine Ersatzkartusche, Bestellnummer 113R00668.</p>
<b>Fehler bei Fach [2   3   4   5   6]</b>	<p>Öffnen und schließen Sie Fach [2   3   4   5   6]. An Fach [2   3   4   5   6] wurde ein Fehler festgestellt. Der Druckvorgang wird mit einem anderen Eingabefach fortgesetzt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen und schließen Sie Fach [2   3   4   5   6].</li> <li>2. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
<b>Fach [2][3][4][5] fehlt</b>	<p>Setzen Sie das angegebene Fach wieder ein.</p>

## Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)

Meldung	Beschreibung
Fach [2   3   4   5   6] ist fast leer.	Das angegebene Fach ist fast leer. Legen Sie bald Papier von demselben Format und derselben Sorte nach.
Fehler bei Fach [2   3   4   5]	Öffnen und schließen Sie Fach [2   3   4   5]. An Fach [2   3   4   5] wurde ein Fehler festgestellt. Der Druckvorgang wird mit einem anderen Eingabefach fortgesetzt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen und schließen Sie Fach [2   3   4   5].</li> <li>2. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
Papierführung von Fach [2   3   4   5] entspricht nicht Formatmenü	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen des Fachs am Papierstapel anliegen.</li> <li>2. Stellen Sie im Menü zum Ändern des Papierformats das Papierformat ein, das im Fach eingelegt ist.</li> </ol>
Papierführung von Fach 1 (MPT) entspricht nicht Formatmenü	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen von Fach 1 (MPT) am Papierstapel anliegen.</li> <li>2. Stellen Sie im Menü zum Ändern des Papierformats das Papierformat ein, das im Fach eingelegt ist.</li> </ol>
Fehler der Platine von Fach 4-5	Ein Fehler des NVRAM-Speichers der Platine von Facheinheit 4-5 wurde festgestellt. Der Druckvorgang wird mit einem anderen Eingabefach fortgesetzt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus und danach wieder ein.</li> <li>2. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
Fehler der Platine von Fach 4-5	Ein Kommunikationsfehler der Platine von Fach 4-5 wurde festgestellt. Der Druckvorgang wird mit einem anderen Eingabefach fortgesetzt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz von Fach 4-5 ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>3. Schalten Sie das Gerät ein.</li> <li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>
Fehler der Platine von Fach 6	Ein Kommunikationsfehler der Platine von Fach 6 wurde festgestellt. Der Druckvorgang wird mit einem anderen Eingabefach fortgesetzt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass der Kabelsatz von Fach 6 ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ziehen Sie dazu die Stecker ab, und schließen Sie sie wieder an.</li> <li>3. Schalten Sie das Gerät ein.</li> <li>4. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li> </ol>

**Fehler- und Warnmeldungen (Fortsetzung)**

<b>Meldung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Fehler der Platine von Fach 6</b>	Ein Fehler des NVRAM-Speichers der Platine von Fach 6 wurde festgestellt. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</li><li>2. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Wartungs-Service.</li></ol>
<b>Falsches Papierformat</b> <b>Legen Sie [Papierformat*]</b> <b>[Papiersorte*] in Fach [1 (MPT)   2   3  </b> <b>4   5   6] ein.</b>	Tauschen Sie das Papier im angezeigten Fach gegen Papier im angezeigten Format und von der angegebenen Sorte aus.
<b>Falsche Papiersorte</b> <b>Legen Sie [Papierformat*]</b> <b>[Papiersorte*] in Fach [1 (MPT)   2   3  </b> <b>4   5   6] ein.</b>	Tauschen Sie das Papier im angezeigten Fach gegen Papier im angezeigten Format und von der angegebenen Sorte aus.