

## Stampa fronte retro

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Stampa fronte retro automatica" a pagina 2-43
- "Opzioni di rilegatura" a pagina 2-44

## Stampa fronte retro automatica

### Istruzioni



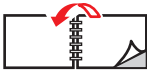

- È necessario che sulla stampante sia installata un'unità fronte retro perché sia possibile effettuare stampe fronte retro automatiche. È possibile aggiornare le configurazioni delle stampanti 5500B e 5500N per includere questa funzione.
- Per stampare usando il cassetto 1, il formato del foglio non deve essere inferiore a 89 x 127 mm. Tutti i fogli che possono essere alimentati dai cassettei 2 - 6 possono essere stampati in fronte retro.
- La grammatura della carta deve essere compresa tra 60 e 163 g/m<sup>2</sup> (16 - 43 lb.).
- È supportata anche la stampa fronte retro manuale. Per ulteriori informazioni sui tipi di carta supportati, consultare la sezione [Riferimenti/Stampa/Tipi di carta supportati](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.

### Nota

Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte retro, consultare il sito [www.xerox.com/office/5500infosmart](http://www.xerox.com/office/5500infosmart).

## Opzioni di rilegatura

Utilizzare il driver della stampante per selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale** per le immagini della pagina. Se si stampano i lavori fronte retro, è inoltre possibile selezionare le preferenze di rilegatura che determinano l'orientamento della pagine.

Rilegatura verticale lato laterale Lato lungo	Rilegatura verticale lato superiore Lato corto	Rilegatura orizzontale lato laterale Lato corto	Rilegatura orizzontale lato superiore Lato lungo
			

Per eseguire la stampa fronte retro automatica:

1. Inserire la carta nel cassetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Riferimenti/Stampa/Nozioni di base](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.
2. Nel driver della stampante:
  - Selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.
  - Selezionare la stampa fronte retro, compresa la rilegatura, come descritto nella tabella seguente.
3. Fare clic su **OK** per accettare le impostazioni del driver della stampante, quindi su **OK** per stampare.

### Impostazione del driver della stampante per la stampa fronte retro

Sistema operativo	Procedura
Windows 98 o Windows Me	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare <b>File</b>, quindi <b>Stampa</b>.</li> <li>2. Fare clic su <b>Proprietà</b>.</li> <li>3. Nella scheda <b>Impostazione</b> selezionare <b>Stampa su faccia singola o Stampa fronte retro</b>.</li> <li>4. Selezionare o deselezionare <b>Rilega lato superiore</b>.</li> </ol>
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare <b>File</b>, quindi <b>Stampa</b>.</li> <li>2. Fare clic su <b>Proprietà</b>.</li> <li>3. Nella scheda <b>Layout</b> per l'impostazione <b>Stampa fronte retro</b>, selezionare <b>Lato lungo</b> o <b>Lato corto</b>.</li> </ol>
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare <b>File</b>, quindi <b>Stampa</b>.</li> <li>2. Fare clic su <b>Proprietà</b>.</li> <li>3. Nella scheda <b>Imposta pagina</b> per l'impostazione <b>Stampa fronte retro</b>, selezionare <b>Lato lungo</b> o <b>Lato corto</b>.</li> </ol>

**Impostazione del driver della stampante per la stampa fronte retro (Continua)**

<b>Sistema operativo</b>	<b>Procedura</b>
<b>Mac OS 9</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selezionare <b>File</b>, quindi <b>Stampa</b>.</li><li>2. Selezionare <b>Layout</b>.</li><li>3. Selezionare <b>Stampa fronte retro</b>.</li><li>4. Fare clic sull'icona <b>Rilegatura</b> corrispondente al lato da rilegare.</li></ol>
<b>Mac OS X, (versione 10.1 e superiore)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selezionare <b>File</b>, quindi <b>Stampa</b>.</li><li>2. Selezionare <b>Fronte retro</b>.</li><li>3. Selezionare <b>Stampa fronte retro</b>.</li><li>4. Fare clic sull'icona <b>Rilegatura</b> corrispondente al lato da rilegare.</li></ol>