

## Pannello frontale

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Descrizione del pannello frontale" a pagina 1-7
- "Layout del pannello frontale" a pagina 1-8
- "Messaggi di errore e avvertenza" a pagina 1-8
- "Icona di stampa" a pagina 1-9
- "Diagramma dei menu" a pagina 1-9
- "Pagine di informazioni" a pagina 1-9
- "Pagine di esempio" a pagina 1-9


## Descrizione del pannello frontale

Il pannello frontale:

- Visualizza lo stato di funzionamento della stampante (ad esempio, **Stampa in corso**, **Pronta per stampare**, errori e avvertenze della stampante).
- Visualizza messaggi che richiedono il caricamento della carta (se abilitato; il cassetto 1 MPT è abilitato come opzione predefinita), la sostituzione dei materiali di consumo e la rimozione di inceppamenti.
- Consente di accedere agli strumenti e alle pagine di informazioni per la risoluzione dei problemi.
- Consente di modificare le impostazioni di stampa e di rete.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del pannello frontale, consultare la sezione [Riferimenti/Funzioni/Impostazioni della stampante](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.


## Layout del pannello frontale

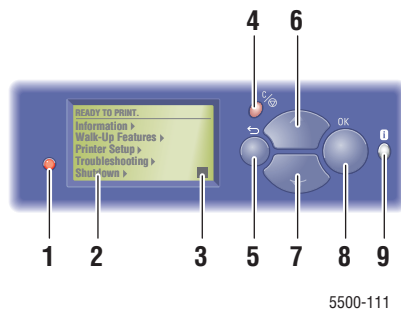

1. LED indicatore di stato:  
Verde lampeggiante = La stampante è occupata o in modalità di risparmio energetico  
Verde fisso = Pronta per stampare  
Giallo lampeggiante = Avvertenza  
Rosso lampeggiante = Condizione di errore  
Rosso fisso = Sequenza di avvio
2. Il display grafico visualizza messaggi di stato e menu.
3. Indicatore livello toner
4. Pulsante **Annulla**  
Consente di annullare il lavoro di stampa corrente.
5. Pulsante **Indietro**  
Consente di ritornare alla voce di menu precedente.
6. Pulsante **Freccia su**  
Consente di scorrere i menu verso l'alto.
7. Pulsante **Freccia giù**  
Consente di scorrere i menu verso il basso.
8. Pulsante **OK**  
Consente di accettare l'impostazione selezionata.
9. Pulsante **Informazioni (i)**  
Consente di visualizzare un messaggio della guida con informazioni sulla stampante, come stato della stampante, messaggi di errore e informazioni di manutenzione.

## Messaggi di errore e avvertenza

Quando si verifica un problema con la stampante, sul display del pannello frontale (1) viene visualizzato un messaggio di errore o di avvertenza. Premere il pulsante **i** (2) per ulteriori informazioni sul messaggio di errore o di avvertenza e sulle modalità di risoluzione del problema.

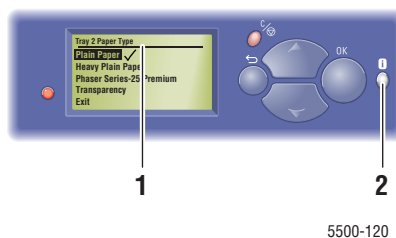

## Icona di stampa



Dal pannello frontale è possibile accedere a numerose pagine di informazioni. Quando sul display del pannello frontale viene visualizzata l'icona di stampa, premere il pulsante **OK** per stampare tale pagina.

## Diagramma dei menu

Il “Diagramma dei menu” è la rappresentazione visiva dell'impostazione del pannello frontale e delle pagine di informazioni. Per stampare il “Diagramma dei menu”:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Informazioni**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Diagramma dei menu**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare.

## Pagine di informazioni

La stampante viene fornita con una serie di pagine di informazione utili per la risoluzione dei problemi di stampa e per ottenere risultati ottimali dalla stampante. Accedere a queste pagine dal pannello frontale della stampante.

Per stampare le pagine di informazioni:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Informazioni**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare la pagina di informazioni appropriata e premere il pulsante **OK** per stampare.

### Nota

Stampare “Diagramma dei menu” per visualizzare altre pagine di informazioni disponibili per la stampa.

## Pagine di esempio

Insieme alla stampante vengono fornite delle pagine di prova che dimostrano le differenti funzioni della stampante.

Per stampare le pagine di prova:

1. Dal pannello frontale della stampante, selezionare **Informazioni**, quindi premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di esempio** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare la pagina di esempio desiderata e premere il pulsante **OK** per stampare.