


## Messaggi del pannello frontale

Questo argomento include le seguenti sezioni:

- "Messaggi di stato" a pagina 4-61
- "Messaggi di errore e di avvertenza" a pagina 4-62

Il pannello frontale della stampante fornisce informazioni e indicazioni per la risoluzione dei problemi. Quando si verifica un errore o il sistema emette un'avvertenza, il messaggio per l'utente viene visualizzato sul pannello frontale. In molti casi, il pannello frontale riporta anche un'animazione che indica il punto in cui si è verificato il problema, come il punto in cui la carta si è inceppata.

Per informazioni su come risolvere il problema, premere il pulsante **informazioni** del pannello frontale, vale a dire il pulsante "i". È possibile premere il pulsante **i** in qualunque momento per ottenere ulteriori informazioni sui messaggi visualizzati sul pannello frontale.

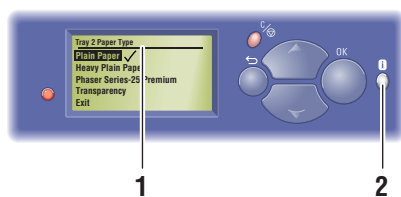

5500-120

1. Display del pannello frontale
2. Pulsante informazioni

Alcuni messaggi di stato visualizzati nel pannello frontale vengono elencati di seguito:

### Messaggi di stato

Messaggio di stato	Descrizione
<b>Pronta per stampare</b>	La stampante è pronta per ricevere lavori di stampa.
<b>Elaborazione dati in corso - Attendere</b>	Elaborazione dati in corso, attendere finché non viene visualizzato il messaggio <b>Pronta</b> o <b>Stampa in corso</b> .
<b>Ricezione dati in corso - Attendere</b>	Ricezione dati in corso, attendere finché non viene visualizzato il messaggio <b>Pronta</b> o <b>Stampa in corso</b> .
<b>Stampa pagina x di y</b>	Lavoro in fase di stampa; attendere finché non viene visualizzato il messaggio <b>Pronta</b> .
<b>Riscaldamento in corso - Attendere.</b>	La stampante è in fase di riscaldamento. I lavori di stampa possono essere elaborati ma non stampati.

## Messaggi di errore e di avvertenza

I messaggi di errore o di avvertenza vengono visualizzati nel display del pannello frontale.

Quando si verifica un errore, PrintingScout visualizza sullo schermo del computer una notifica istantanea indicante che la stampante necessita di intervento.

Anche il pulsante **i** del pannello frontale fornisce preziose informazioni sugli errori e sulle avvertenze.

Gli errori hardware o software che possono richiedere il supporto tecnico vengono presentati come errori irreversibili. Quando il pannello frontale della stampante visualizza un messaggio di errore irreversibile, il LED lampeggia in rosso. Un messaggio di errore irreversibile sostituisce le righe di stato.

Per informazioni sugli inceppamenti, consultare la sezione [Riferimenti/Risoluzione dei problemi/Inceppamenti della carta](#) contenuta nel *CD-ROM della documentazione per l'utente*.

### Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza

Messaggio	Descrizione
<b>Chiudere lo sportello [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [J]</b>	Chiudere lo sportello specificato per continuare a stampare.
<b>Chiudere lo sportello anteriore della stampante</b>	Chiudere lo sportello anteriore della stampante per continuare a stampare.
<b>Scheda di configurazione mancante</b>	Senza una scheda di configurazione corretta, la stampante funzionerà come modello base, senza collegamento in rete. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Aprire il coperchio dell'interfaccia.</li> <li>3. Inserire la scheda di configurazione, accertandosi che l'orientamento sia corretto.</li> <li>4. Chiudere il coperchio dell'interfaccia.</li> <li>5. Accendere la stampante.</li> </ol>
<b>Errore cartuccia tamburo (J7-1)</b>	La cartuccia tamburo è guasta e deve essere sostituita. Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>3. Sollevare il fermo della cartuccia tamburo ed estrarre la cartuccia.</li> <li>4. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00670.</li> <li>5. Chiudere lo sportello A.</li> <li>6. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Errore cartuccia tamburo (J4-1)</b>	<p>La cartuccia tamburo ha causato un guasto e deve essere reinserita.</p> <p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>3. Sollevare il fermo della cartuccia tamburo ed estrarre la cartuccia.</li> <li>4. Reinscrivere la cartuccia tamburo</li> <li>5. Chiudere lo sportello A.</li> <li>6. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> <li>7. Se l'errore persiste, sostituire la cartuccia. Numero parte 113R00670.</li> </ol>
<b>La cartuccia tamburo è quasi in esaurimento</b>	<p>La cartuccia tamburo sta per esaurirsi.</p> <p>Ordinare una cartuccia sostitutiva, codice parte 113R00670.</p>
<b>Errore unità duplex</b>	<p>È stato rilevato un errore nell'unità duplex. La stampa su un solo lato può continuare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi dell'unità duplex siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>È stato rilevato indirizzo IP duplicato.</b>	<p>Un altro dispositivo sulla rete sta utilizzando l'indirizzo IP assegnato a questa stampante. Modificare l'indirizzo IP della stampante oppure dell'altro dispositivo.</p>
<b>Errore dell'unità di uscita</b>	<p>È stato rilevato un errore nell'unità di uscita. La stampa su un solo lato può continuare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Rimuovere e reinstallare l'unità di uscita.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore stazione di finitura</b>	<p>È stato rilevato un errore nella stazione di finitura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante. La stampa continua tramite il cassetto di uscita standard.</li> <li>2. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore scheda logica della stazione di finitura</b>	<p>È stato rilevato un errore nella memoria NVRAM della scheda logica della stazione di finitura. La stampa continua tramite il cassetto di uscita standard.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante e quindi riaccenderla.</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Errore sensore umidità</b>	<p>È stato rilevato un errore nel sensore di umidità. La qualità di stampa può risentirne.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante e quindi riaccenderla.</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Inserire il cassetto [2   3   4   5   6]</b>	Reinserire il cassetto indicato per continuare a stampare.
<b>Installare o reinserire la cartuccia tamburo</b>	<p>La cartuccia tamburo è mancante o non è installata correttamente.</p> <p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>3. Se la cartuccia tamburo è presente, reinserirla. In caso contrario, installare la cartuccia codice parte 113R00670.</li> <li>4. Chiudere lo sportello A.</li> <li>5. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>
<b>Installare o reinserire la cartuccia del toner oppure errore nella cartuccia</b>	<p>La cartuccia toner è mancante, non installata correttamente o guasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>2. Se la cartuccia toner è presente, reinserirla. In caso contrario, installare la cartuccia codice parte 113R00668.</li> <li>3. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> <li>4. Se il problema persiste, installare una nuova cartuccia toner.</li> </ol>
<b>Scheda di configurazione non valida</b>	<p>Senza una scheda di configurazione corretta, la stampante funzionerà come modello base, senza collegamento in rete.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Aprire il coperchio dell'interfaccia.</li> <li>3. Sostituire la scheda di configurazione, accertandosi che l'orientamento sia corretto.</li> <li>4. Chiudere il coperchio dell'interfaccia.</li> <li>5. Accendere la stampante.</li> </ol>
<b>Inceppamento in A; Aprire lo sportello A per risolvere il problema (Inceppamento E1-2, E1-6, E3-1, E3-2, E3-6, E4-1, E4-3, E4-5, F4-12, F4-16, F4-22)</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata. Premere la maniglia verde se necessario.</li> <li>3. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Inceppamento in B e C; aprire gli sportelli B e C per risolvere il problema (Inceppamento C3-2, C4-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello B.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello B.</li> <li>4. Aprire lo sportello C.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Chiudere lo sportello C.</li> </ol>
<b>Inceppamento in B; Aprire lo sportello B per risolvere il problema (Inceppamento C3-3, C4-3, C5-3, C8-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello B.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello B.</li> </ol>
<b>Inceppamento in C; Aprire lo sportello C per risolvere il problema (Inceppamento C8-3, C8-4)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello C.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello C.</li> </ol>
<b>Inceppamento in D e A; Aprire gli sportelli D e A per risolvere il problema (Inceppamento C6-1, C6-2)</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello D.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello D.</li> <li>4. Aprire lo sportello A.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata. Premere la maniglia verde se necessario.</li> <li>6. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>
<b>Inceppamento in D; Aprire lo sportello D per risolvere il problema (Inceppamento C8-6)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello D.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello D.</li> </ol>
<b>Inceppamento in E; Aprire lo sportello D quindi lo sportello E per risolvere il problema (Inceppamento E4-6, E8-2)</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello E.</li> <li>3. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>4. Chiudere lo sportello E</li> <li>5. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>
<b>Inceppamento in F; Aprire lo sportello F per risolvere il problema (Inceppamento F4-17, F4-23, F4-26, F4-32, F4-36, F4-51, F4-52, F4-71, F4-72, F4-76, F4-82, F4-83, F4-86)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello F.</li> <li>2. Estrarre la carta inceppata dalla destra della stampante.</li> <li>3. Chiudere lo sportello F.</li> </ol>
<b>Inceppamento in G; Aprire lo sportello G per risolvere il problema (Inceppamento F4-42, F4-43, F4-47, F4-48, F4-54, F4-74, F4-78, F4-85, F4-88)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G. Seguire le istruzioni riportate nella parte interna dello sportello.</li> <li>2. Aprire la maniglia 2a, 2b o 3.</li> <li>3. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>4. Chiudere la maniglia 2a, 2b o 3.</li> <li>5. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Inceppamento in G; Aprire lo sportello G per risolvere il problema (Inceppamento F4-46, F4-53, F4-73, F4-77, F4-84, F4-87)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G. Seguire le istruzioni riportate nella parte interna dello sportello.</li> <li>2. Aprire la maniglia 2a o 2b.</li> <li>3. Ruotare la manopola 2c verso sinistra.</li> <li>4. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>5. Chiudere la maniglia 2a o 2b.</li> <li>6. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Inceppamento in H; Sollevare lo sportello H per risolvere il problema (Inceppamento F4-55, F4-56, F4-61, F4-66)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sollevare lo sportello H.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello H.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto superiore dell'impilatore; Aprire lo sportello G per risolvere il problema (Inceppamento F4-75)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere la carta inceppata dal cassetto superiore dell'impilatore.</li> <li>2. Aprire lo sportello G.</li> <li>3. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 1 (MPT); Aprire lo sportello A per eliminare il problema (Inceppamento C9-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata dallo sportello A e dal cassetto 1 (MPT).</li> <li>3. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 2; Aprire lo sportello A e rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C1-3)</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata. Premere la maniglia verde se necessario.</li> <li>3. Chiudere lo sportello A.</li> <li>4. Rimuovere il cassetto 2.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Reinscrivere il cassetto 2.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 2; Rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C1-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere il cassetto 2.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Reinscrivere il cassetto 2.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 3; Aprire lo sportello B e rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C2-2)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello B.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello B.</li> <li>4. Rimuovere il cassetto 3.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Reinscrivere il cassetto 3.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 3; Rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C2-1, C2-3)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere il cassetto 3.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Reinscrivere il cassetto 3.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Inceppamento nel cassetto 4; Aprire lo sportello C e rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C3-1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello C.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello C.</li> <li>4. Rimuovere il cassetto 4.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Reinserrire il cassetto 4.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 4; Rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C3-0)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere il cassetto 4.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Reinserrire il cassetto 4.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 5; Aprire lo sportello C e rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C4-0, C4-1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello C.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Chiudere lo sportello C.</li> <li>4. Rimuovere il cassetto 5.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Reinserrire il cassetto 5.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 5; Rimuovere il cassetto per risolvere il problema (Inceppamento C4-4)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere il cassetto 5.</li> <li>2. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>3. Reinserrire il cassetto 5.</li> </ol>
<b>Inceppamento nel cassetto 6; Estrarre l'alimentatore del cassetto 6 e aprire lo sportello J per risolvere il problema (Inceppamento C5-1, C5-2, C8-5)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sollevare il cassetto 1 (MPT).</li> <li>2. Allontanare l'alimentatore del cassetto 6 dalla stampante.</li> <li>3. Aprire lo sportello J e sollevare la maniglia interna.</li> <li>4. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>5. Chiudere la maniglia di accesso e lo sportello J.</li> <li>6. Inserire l'alimentatore del cassetto 6.</li> <li>7. Cassetto 1 (MPT) inferiore.</li> </ol>
<b>Kit di manutenzione in esaurimento.</b>	<p>Il kit di manutenzione (fusore, rullo di trasferimento e rulli di alimentazione) sta per esaurirsi.</p> <p>Avvertenza: per sostituire il fusore, prestare attenzione perché alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <p>Ordinare il ricambio codice parte 115R00033 se la stampante è alimentata a 110 V o codice parte 115R00034 se è alimentata a 220 V.</p>
<b>Alimentazione manuale [formato*] [tipo*]</b>	<p>Il lavoro di stampa ha richiesto l'alimentazione manuale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrarre tutta la carta dal vassoio 1 (MPT).</li> <li>2. Caricare carta del formato e del tipo indicato nel cassetto 1 (MPT).</li> </ol>
<b>Carta mancante nel cassetto [2   3   4   5   6].</b>	Caricare carta nel cassetto indicato.

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Cartuccia tamburo non Xerox</b>	<p>La cartuccia tamburo non è un prodotto Xerox originale. Eventuali danni causati da materiali di consumo non Xerox non saranno coperti dalla garanzia della stampante. I rapporti di stato vengono ridotti. È supportata solo la qualità di stampa standard.</p> <p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>3. Sollevare il fermo della cartuccia tamburo ed estrarre la cartuccia.</li> <li>4. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00670.</li> <li>5. Chiudere lo sportello A.</li> <li>6. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>
<b>Cartuccia toner non Xerox</b>	<p>La cartuccia toner non è un prodotto Xerox originale. Eventuali danni causati da materiali di consumo non Xerox non saranno coperti dalla garanzia della stampante. I rapporti di stato vengono ridotti. È supportata solo la qualità di stampa standard.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>2. Estrarre la cartuccia usata.</li> <li>3. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00668.</li> <li>4. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>
<b>Carta esaurita</b> <b>Caricare il cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6] con [formato*] [tipo*]</b>	Caricare il formato e il tipo di carta indicati nel cassetto indicato.
<b>Carta non disponibile</b> <b>Caricare il cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6] con [formato*] [tipo*]</b>	Sostituire la carta nel cassetto indicato con carta di formato e tipo indicati. Oppure selezionare Stampa con carta disponibile per utilizzare il formato e il tipo di carta presente nella stampante.
<b>Inceppamento formato carta</b> <b>Cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6]</b> <b>Controllare le guide della carta nei cassettei e aprire lo sportello A per risolvere il problema</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare che le guide della carta nel vassoio specificato aderiscano correttamente alla carta.</li> <li>2. Aprire lo sportello A.</li> <li>3. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>4. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Inceppamento formato carta</b> <b>Cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6]</b> <b>Controllare il formato e aprire lo sportello A per risolvere il problema</b>	<p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare che le guide della carta nel vassoio specificato aderiscano correttamente alla carta.</li> <li>2. Selezionare Impostazioni della stampante, Impostazione della gestione della carta, Impostazione cassetto (n).</li> <li>3. Verificare che il formato carta selezionato nel menu corrisponda a quello caricato nel cassetto.</li> <li>4. Aprire lo sportello A.</li> <li>5. Rimuovere la carta inceppata.</li> <li>6. Chiudere lo sportello A.</li> </ol>
<b>Errore perforatrice</b>	<p>È stato rilevato un errore nella perforatrice. La stampa continua senza perforatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>La scatola degli scarti della perforatura è piena, svuotarla</b>	<p>Rimuovere il contenuto della scatola degli scarti della perforatura per continuare a stampare i lavori con perforazioni. La stampa continua senza perforatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G.</li> <li>2. Estrarre la scatola degli scarti della perforatura R4 ed eliminarne il contenuto.</li> <li>3. Reinserrire la scatola degli scarti della perforatura.</li> <li>4. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Scatola degli scarti della perforatura mancante</b>	<p>Reinserrire la scatola degli scarti della perforatura per continuare a stampare i lavori con perforazioni. La stampa continua senza perforatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G.</li> <li>2. Reinserrire la scatola degli scarti della perforatura R4.</li> <li>3. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Sostituire la cartuccia tamburo</b>	<p>La cartuccia tamburo non è un prodotto Xerox originale. Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello A.</li> <li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>3. Sollevare il fermo della cartuccia tamburo ed estrarre la cartuccia.</li> <li>4. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00670.</li> <li>5. Chiudere lo sportello A.</li> <li>6. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>

**Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)**

<b>Messaggio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Sostituire la cartuccia tamburo non corretta</b>	<p>La cartuccia tamburo non è adatta alla stampante in uso e deve essere sostituita.</p> <p>Avvertenza: alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire lo sportello A.</li><li>2. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li><li>3. Sollevare il fermo della cartuccia tamburo ed estrarre la cartuccia.</li><li>4. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00670.</li><li>5. Chiudere lo sportello A.</li><li>6. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li></ol>
<b>Sostituire la cartuccia toner non corretta</b>	<p>La cartuccia toner non è adatta alla stampante in uso e deve essere sostituita.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li><li>2. Estrarre la cartuccia usata.</li><li>3. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00668.</li><li>4. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li></ol>
<b>Sostituire kit di manutenzione</b>	<p>Il kit di manutenzione (fusore, rullo di trasferimento e rulli di alimentazione) sta per esaurirsi.</p> <p>Avvertenza: per sostituire il fusore, prestare attenzione perché alcuni componenti dietro lo sportello A possono essere caldi.</p> <p>Ordinare il ricambio codice parte 115R00033 se la stampante è alimentata a 110 V o codice parte 115R00034 se è alimentata a 220 V.</p>
<b>Sostituire la cartuccia toner</b>	<p>La cartuccia toner non è un prodotto Xerox originale.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li><li>2. Estrarre la cartuccia usata.</li><li>3. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00668.</li><li>4. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li></ol>
<b>Inserire l'alimentatore del cassetto 6</b>	<p>Inserire l'alimentatore del cassetto 6 nella stampante per continuare a stampare.</p>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Errore nel cassetto inferiore dell'impilatore</b>	<p>È stato rilevato un errore nel cassetto inferiore dell'impilatore. La stampa continua tramite il cassetto di uscita standard.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol> <p>o</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere la carta dal cassetto inferiore dell'impilatore.</li> <li>2. Se l'errore persiste, spegnere la stampante.</li> <li>3. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>4. Accendere la stampante.</li> <li>5. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Il cassetto superiore dell'impilatore è pieno; rimuovere la carta</b>	Rimuovere la carta dal cassetto di uscita indicato.
<b>Il cassetto di uscita standard è pieno; rimuovere carta</b>	Rimuovere la carta dal cassetto di uscita indicato.
<b>Livello della cartuccia graffette basso o cartuccia mancante</b>	<p>Installare una cartuccia graffette.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G.</li> <li>2. Inserire la cartuccia graffette 008R12941 sopra l'area R1.</li> <li>3. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Errore pinzatrice</b>	<p>È stato rilevato un errore nella pinzatrice. La stampa continua senza la pinzatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore pinzatrice</b>	<p>È stato rilevato un errore nella pinzatrice. La stampa continua senza la pinzatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sollevare lo sportello H e rimuovere la carta.</li> <li>2. Chiudere lo sportello H.</li> <li>3. Aprire e chiudere lo sportello G.</li> <li>4. Se l'errore persiste, spegnere la stampante.</li> <li>5. Verificare che i cavi della stazione di finitura siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>6. Accendere la stampante.</li> <li>7. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Pinzatrice vuota.</b>	Sostituire la cartuccia graffette. La stampa continua senza la pinzatura. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello G.</li> <li>2. Sostituire la cartuccia graffette 008R12941 sopra l'area R1.</li> <li>3. Chiudere lo sportello G.</li> </ol>
<b>Errore sensore temperatura</b>	È stato rilevato un errore nel sensore di temperatura. La qualità di stampa può risentirne. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante e quindi riaccenderla.</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore della cartuccia di toner</b>	La cartuccia toner è guasta e deve essere sostituita. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire lo sportello anteriore della stampante.</li> <li>2. Estrarre la cartuccia usata.</li> <li>3. Sostituirla con la cartuccia codice parte 113R00668.</li> <li>4. Chiudere lo sportello anteriore della stampante</li> </ol>
<b>Toner in esaurimento</b>	La cartuccia toner è quasi esaurita. Ordinare una cartuccia sostitutiva, codice parte 113R00668.
<b>Errore cassetto [2   3   4   5   6]</b>	Aprire e chiudere il cassetto [2   3   4   5   6]. È stato rilevato un errore nel cassetto [2   3   4   5   6]. La stampa continua utilizzando altri cassette di input. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire e chiudere il cassetto [2   3   4   5   6].</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Cassetto [2   3   4   5   6] mancante</b>	Reinstallare il cassetto indicato.
<b>Carta nel cassetto [2   3   4   5   6] in esaurimento.</b>	Il cassetto indicato è quasi vuoto. Ricaricare lo stesso formato e tipo di carta al più presto.
<b>Errore cassetto [2   3   4   5   ]</b>	Aprire e chiudere il cassetto [2   3   4   5   ]. È stato rilevato un errore nel cassetto [2   3   4   5   ]. La stampa continua utilizzando altri cassette di input. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire e chiudere il cassetto [2   3   4   5   ].</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>La guida della carta del cassetto [2   3   4   5] non corrisponde al menu Formato</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare che le guide della carta del cassetto tocchino la risma.</li> <li>2. Impostare il menu Modifica formato di carta sul formato di carta di questo cassetto.</li> </ol>
<b>La guida della carta del cassetto 1 (MPT) non corrisponde al menu Formato</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare che le guide della carta del cassetto 1 (MPT) tocchino la risma.</li> <li>2. Impostare il menu Modifica formato di carta sul formato di carta di questo cassetto.</li> </ol>

## Descrizione dei messaggi di errore e di avvertenza (Continua)

Messaggio	Descrizione
<b>Errore scheda logica del cassetto 4-5</b>	È stato rilevato un errore della memoria NVRAM della scheda logica dell'unità del cassetto 4-5. La stampa continua utilizzando altri cassette di input. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante e quindi riaccenderla.</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore scheda logica del cassetto 4-5</b>	È stato rilevato un errore nelle comunicazioni della scheda logica del cassetto 4-5. La stampa continua utilizzando altri cassette di input. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi dei cassette 4 - 5 siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore scheda logica del cassetto 6</b>	È stato rilevato un errore nelle comunicazioni della scheda logica del cassetto 6. La stampa continua utilizzando altri cassette di input. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante.</li> <li>2. Verificare che i cavi del cassetto 6 siano collegati correttamente scollegandoli e ricollegandoli.</li> <li>3. Accendere la stampante.</li> <li>4. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Errore scheda logica del cassetto 6</b>	È stato rilevato un errore nella memoria NVRAM della scheda logica del cassetto 6. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la stampante e quindi riaccenderla.</li> <li>2. Se l'errore persiste, rivolgersi al Supporto tecnico.</li> </ol>
<b>Formato carta errato</b> <b>Caricare il cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6] con [formato*] [tipo*]</b>	Sostituire la carta nel cassetto indicato con carta di formato e tipo indicati.
<b>Tipo carta errato</b> <b>Caricare il cassetto [1 (MPT)   2   3   4   5   6] con [formato*] [tipo*]</b>	Sostituire la carta nel cassetto indicato con carta di formato e tipo indicati.