

## Передняя панель

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Описание передней панели" на стр. 1-8
- "Внешний вид передней панели" на стр. 1-9
- "Сообщения об ошибках и предупреждения" на стр. 1-9
- "Значок печати" на стр. 1-10
- "Карта меню" на стр. 1-10
- "Информационные страницы" на стр. 1-10
- "Страницы образцов" на стр. 1-11


## Описание передней панели

Передняя панель выполняет следующие функции:

- Отображение сведений о состоянии принтера (например, **Printing** (Печать), **Ready to Print** (Готов), сообщения об ошибках и предупреждения).
- Подсказка о необходимости загрузки бумаги, замены материала и устранения застреваний (если опция включена; лоток 1 (многоцелевой) разблокирован по умолчанию).
- Доступ к информационным страницам и средствам устранения возможных неисправностей.
- Изменение настроек принтера и сетевых параметров.

Сведения о параметрах передней панели находятся на компакт-диске (выберите последовательно) [Справка/Функции/Параметры принтера](#) *Документация пользователя*.


## Внешний вид передней панели

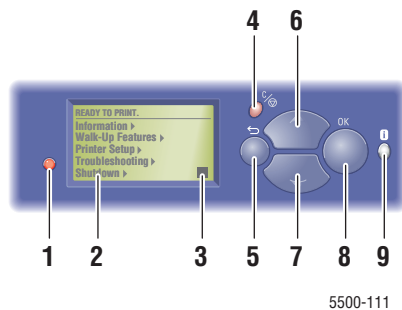

1. Индикатор состояния:  
Мигает зеленым – принтер занят или находится в режиме экономии электроэнергии  
Горит зеленым – принтер готов к печати  
Мигает желтым – предупреждение  
Мигает красным – произошла ошибка  
Горит красным – идет начальная загрузка принтера
2. На графическом дисплее отображаются сообщения о состоянии принтера и меню.
3. Индикатор количества тонера
4. Кнопка **Отмена**  
Используется для отмены печати текущего задания.
5. Кнопка **Назад**  
Возврат к предыдущему пункту меню.
6. Кнопка **Стрелка вверх**  
Перемещение по меню вверх.
7. Кнопка **Стрелка вниз**  
Перемещение по меню вниз.
8. Кнопка **ОК**  
Подтверждение выбранного значения.
9. Кнопка **Информация** (i)  
Выводит сообщение, содержащее сведения о принтере, например, о его состоянии, сообщения об ошибках и информацию об обслуживании.

## Сообщения об ошибках и предупреждения

При возникновении неисправности принтера на передней панели отображается сообщение об ошибке или предупреждение (1). Нажмите кнопку **i** (2), чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке или предупреждении и узнать, как можно устранить неисправность.

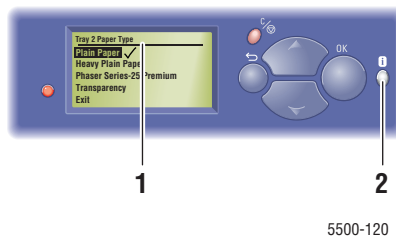

## Значок печати



С передней панели можно получить доступ к нескольким информационным страницам. Когда на экране передней панели перед названием страницы появляется значок печати, для печати страницы нажмите кнопку **ОК**.

## Карта меню

Карта меню — это визуальное представление параметров передней панели и информационных страниц. Чтобы распечатать карту меню, выполните следующие действия:

1. На передней панели принтера выберите параметр **Information** (Информация) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Menu Map** (Карта меню) и нажмите кнопку **ОК**.

## Информационные страницы

Принтер поставляется с набором информационных страниц, которые помогают устранять неисправности и достигать наилучших результатов печати. Эти страницы можно открыть с передней панели принтера.

Чтобы распечатать страницы для устранения неисправностей, выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Information** (Информация) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Information Pages** (Информационные страницы) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите нужную информационную страницу и нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать ее.

### Примечание

Для просмотра других информационных страниц, доступных для печати, напечатайте карту меню.

## Страницы образцов

Вместе с принтером поставляется набор страниц образцов, которые наглядно показывают различные функции принтера.

Чтобы распечатать страницы образцов, выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Information** (Информация) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Sample Pages** (Страницы образцов) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите нужную страницу образцов и нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать ее.