

Frontpanel

Det här avsnittet omfattar:

- "Beskrivning av frontpanelen" på sida 1-6
- "Frontpanelens layout" på sida 1-7
- "Fel- och varningsmeddelanden" på sida 1-7
- "Utskriftsikon" på sida 1-8
- "Menykarta" på sida 1-8
- "Informationssidor" på sida 1-8
- "Provsidor" på sida 1-8


Beskrivning av frontpanelen

Frontpanelen:

- Visar skrivarstatus (till exempel **Skriver ut**, **Klar för utskrift**, skrivarfel och varningar).
- Visar meddelande om att du behöver fylla på papper (om funktionen är påslagen aktiveras flerfunktionsfack 1 som standard), byta ut förbrukningsvaror och åtgärda pappersstopp.
- Ger åtkomst till verktyg och informationssidor inför problemlösning.
- Ger åtkomst till skrivar- och nätverksinställningarna så att du kan ändra dem.

Gå till [Referens/Funktioner/Skrivarinställningar](#) på *CD med användardokumentation* om du vill veta mer om inställningarna på frontpanelen.


Frontpanelens layout

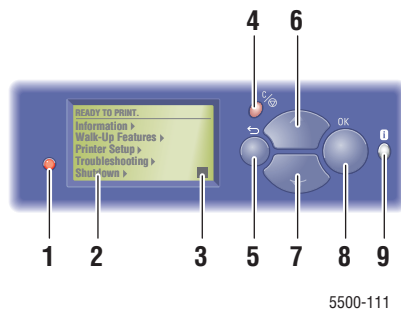

1. Lysdiod för statusindikering:
Blinkande grön = Skrivaren är upptagen eller i strömsparläge
Fast grön = Klar för utskrift
Blinkande gul = Varningstillstånd
Blinkande röd = Fel
Fast röd = Startsekvens
2. Grafisk skärm som visar statusmeddelanden och menyer.
3. Tonergasindikator
4. Knappen **Avbryt**
Avbryter den pågående utskriften.
5. Knappen **Tillbaka**
Återgår till föregående menyval.
6. Knappen **Uppil**
Bläddrar uppåt genom menyerna.
7. Knappen **Nedpil**
Bläddrar nedåt genom menyerna.
8. Knappen **OK**
Bekräftar den valda inställningen.
9. Knappen **Information (i)**
Visar ett hjälpmeddelande med information om skrivaren, t.ex. skrivarstatus, felmeddelanden och underhållsinformation.

Fel- och varningsmeddelanden

Om det uppstår problem med skrivaren visas ett felmeddelande eller ett varningsmeddelande på frontpanelen (1). Tryck på knappen **i** (2) om du vill ha mer information om felet eller varningsmeddelandet och förslag på åtgärder.

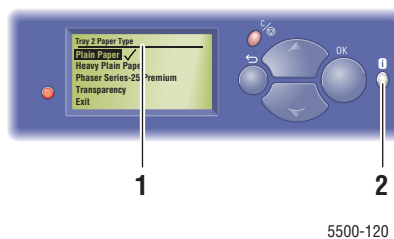

Utskriftsikon



Det finns flera informationssidor som du kan få tillgång till från frontpanelen. När utskriftsikonen visas framför en rubrik på frontpanelen kan du trycka på **OK** om du vill skriva ut den sidan.

Menykarta

”Menykartan” är en bildpresentation av frontpanelens inställningar och informationssidorna. Så här skriver du ut ”Menykartan”:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Menykarta** och tryck sedan på **OK**.

Informationssidor

Skrivaren levereras med ett antal informationssidor som hjälper dig att lösa utskriftsproblem och få bästa utskrifter från skrivaren. Du kan komma åt de här sidorna från skrivarens frontpanel.

Så här skriver du ut informationssidor:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Informationssidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj den informationssida du vill skriva ut och tryck sedan på **OK** för att få den utskriven.

Obs

Skriv ut ”Menykarta” om du vill se vilka andra informationssidor som kan skrivas ut.

Provsidor

Skrivaren levereras med provsidor som visar skrivarens olika funktioner.

Så här skriver du ut provsidorna:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Provsidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en provsida och tryck på **OK**-knappen.