


Meddelanden på frontpanelen

Det här avsnittet omfattar:

- "Statusmeddelanden" på sida 4-59
- "Fel och varningar" på sida 4-60

På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel eller ett varningstillstånd visas ett meddelande om problemet på frontpanelen. I många fall visas också en animerad bild av platsen för problemet, exempelvis vid pappersstopp.

Du kan få information om hur du åtgärdar problemet genom att trycka på **informationsknappen** på frontpanelen (knappen med "i"). Du kan trycka på **i**-knappen när som helst för att få mer information om det meddelande eller den meny som visas på frontpanelen.

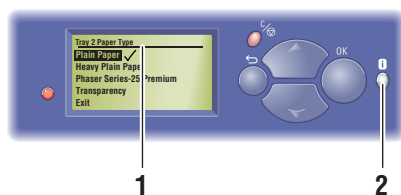

1. Frontpanelskärm
2. Informationsknapp

5500-120

I listan nedan beskrivs några av statusmeddelandena på frontpanelen:

Statusmeddelanden

Statusmeddelande	Beskrivning
Klar för utskrift	Skrivaren tar emot utskriftsjobb.
Data bearbetas. Var god vänta.	Skrivaren bearbetar data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Data tas emot. Var god vänta.	Skrivaren tar emot data. Vänta tills Klar för utskrift eller Skriver ut visas.
Skriver ut sida x av y	Jobbet skrivs ut. Vänta tills Klar för utskrift visas.
Värmer upp. Var god vänta.	Skrivaren värmer upp. Utskrifter kan bearbetas men inte skrivas ut.

Fel och varningar

Det visas fel- och varningsmeddelanden på skärmen på frontpanelen.

När ett fel inträffar visar PrintingScout omedelbart ett meddelande på datorns bildskärm att någon åtgärd krävs på skrivaren.

Frontpanelens knapp i ger också värdefull information om fel och varningar.

Maskinvarufel eller programvarufel som kan kräva service visas som allvarliga fel.

När skrivarens frontpanel visar ett allvarligt fel blinkar lysdioden rött. Statusraden ersätts av ett felmeddelande.

Mer information om pappersstopp finns i [Referens/Felsökning/Pappersstopp](#) på CD med användardokumentation.

Fel- och varningsmeddelanden

Meddelande	Beskrivning
Stäng lucka [A B C D E F G H J]	Stäng den angivna luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
Stäng den främre luckan på skrivaren	Stäng den främre luckan på skrivaren om du vill fortsätta att skriva ut.
Konfigurationskort saknas	<p>Utan ett korrekt fungerande konfigurationskort fungerar skrivaren som en skrivare av basmodell (icke-nätverk).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå ifrån strömmen. 2. Öppna gränssnittsluckan. 3. Sätt i konfigurationskortet. Se till att det sitter rätt. 4. Stäng gränssnittsluckan. 5. Slå på strömmen.
Fel i trumkassett (J7-1)	<p>Trumkassetten är felaktig och måste bytas ut. Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Ta bort spärren för trumkassetten och ta ut kassetten. 4. Byt ut den med art.nr. 113R00670. 5. Stäng lucka A. 6. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Fel i trumkassett (J4-1)	<p>Trumkassetten är felaktig och måste sättas i på nytt. Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Ta bort spärren för trumkassetten och ta ut kassetten. 4. Sätt tillbaka trumkassetten. 5. Stäng lucka A. 6. Stäng den främre luckan på skrivaren. 7. Om felet kvarstår, byt ut trumkassetten med art.nr. 113R00670.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Trumkassetten måste snart bytas ut	Trumkassetten måste snart bytas ut. Beställ en ny med art.nr. 113R00670.
Fel i duplexenhet	Ett fel upptäcktes i duplexenheten. Utskriften fortsätter enbart enkelsidigt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablaget för duplexenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
En dubblerad IP-adress hittades	Någon annan enhet i nätverket använder den IP-adress som tilldelats denna skrivare. Byt IP-adress för skrivaren eller den andra enheten.
Fel i utmatningsenheten	Ett fel upptäcktes i utmatningsenheten. Utskriften fortsätter enbart enkelsidigt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Ta bort och sätt tillbaka utmatningsenheten. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Fel i efterbehandlingsenheten	Ett fel upptäcktes i efterbehandlingsenheten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. Utskriften fortsätter från standardutmatningsfacket. 2. Kontrollera att kablaget för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Fel i slutbehandlingsenhetens moderkort	Ett fel upptäcktes i NVRAM-minnet för moderkortet för slutbehandlingsenheten. Utskriften fortsätter från standardutmatningsfacket. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av och sätt på strömmen. 2. Ring service om felet kvarstår.
Fel i fuktighetsavkännaren	Ett fel upptäcktes i fuktighetsavkännaren. Utskriftskvaliteten kan försämrans. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av och sätt på strömmen. 2. Ring service om felet kvarstår.
Sätt i fack [2 3 4 5 6]	Sätt tillbaka det angivna facket om du vill fortsätta att skriva ut.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Installera eller sätt tillbaka trumkassett	<p>Trumkassetten saknas eller är felaktigt installerad. Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Om trumkassetten finns, ta ut och sätt tillbaka den. Annars installerar du art.nr. 113R00670. 4. Stäng lucka A. 5. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Installera eller sätt tillbaka tonerkassett	<p>Tonerkassetten saknas eller är felaktig.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den främre luckan på skrivaren. 2. Om tonerkassetten finns, dra ut och sätt tillbaka den. Annars installerar du art.nr. 113R00668. 3. Stäng den främre luckan på skrivaren. 4. Byt ut kassetten om felet kvarstår.
Ogiltigt konfigurationskort	<p>Utan ett korrekt fungerande konfigurationskort fungerar skrivaren som en skrivare av basmodell (icke-nätverk).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå ifrån strömmen. 2. Öppna gränssnittsluckan. 3. Byt ut konfigurationskortet. Se till att det sitter rätt. 4. Stäng gränssnittsluckan. 5. Slå på strömmen.
Stopp i A. Öppna lucka A och rensa. Stopp E1-2, E1-6, E3-1, E3-2, E3-6, E4-1, E4-3, E4-5, F4-12, F4-16, F4-22	<p>Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Ta bort papper som fastnat. Tryck ned det gröna handtaget om det behövs. 3. Stäng lucka A.
Stopp vid B och C – Öppna lucka B och C och rensa. Stopp C3-2, C4-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka B. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka B. 4. Öppna lucka C. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Stäng lucka C.
Stopp vid B - Öppna lucka B och rensa. Stopp C3-3, C4-3, C5-3, C8-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka B. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka B.
Stopp vid C - Öppna lucka C och rensa. Stopp C8-3, C8-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka C. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka C.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Stopp i D och A – Öppna luckorna D och A och rensa. Stopp C6-1, C6-2	Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka D. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka D. 4. Öppna lucka A. 5. Ta bort papper som fastnat. Tryck ned det gröna handtaget om det behövs. 6. Stäng lucka A.
Stopp i D. Öppna lucka D och rensa. Stopp C8-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka D. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka D.
Stopp i E. Öppna luckorna A och E och rensa. Stopp E4-6, E8-2	Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna lucka E. 3. Ta bort papper som fastnat. 4. Stäng lucka E 5. Stäng lucka A.
Stopp i F. Öppna lucka F och rensa. Stopp F4-17, F4-23, F4-26, F4-32, F4-36, F4-51, F4-52, F4-71, F4-72, F4-76, F4-82, F4-83, F4-86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka F. 2. Dra ut papper som fastnat till höger. 3. Stäng lucka F.
Stopp i G - Öppna lucka G och rensa. Stopp F4-42, F4-43, F4-47, F4-48, F4-54, F4-74, F4-78, F4-85, F4-88	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. Följ instruktionerna på insidan av luckan. 2. Tryck upp handtag 2a, 2b eller 3. 3. Ta bort papper som fastnat. 4. Tryck ned handtag 2a, 2b eller 3. 5. Stäng lucka G.
Stopp i G - Öppna lucka G för att rensa. Stopp Jam F4-46, F4-53, F4-73, F4-77, F4-84, F4-87	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. Följ instruktionerna på insidan av luckan. 2. Tryck upp handtag 2a eller 2b. 3. Vrid vred 2c åt vänster. 4. Ta bort papper som fastnat. 5. Tryck ned handtag 2a eller 2b. 6. Stäng lucka G.
Stopp i H - Öppna lucka H och rensa. Stopp C3-3, C4-3, C5-3, C8-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka H. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka H.
Stopp i det övre sorteringsfacket – Öppna lucka G och rensa. Stopp F4-75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort papper som fastnat i det övre sorteringsfacket. 2. Öppna lucka G. 3. Stäng lucka G.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Stopp vid fack 1 (MPT) – Öppna lucka A och rensa. Stopp C9-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Ta bort papper som fastnat från lucka A och fack 1 (MPT). 3. Stäng lucka A.
Stopp i fack 2 – Öppna lucka A, ta bort fack och rensa. Stopp C1-3	<p>Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Ta bort papper som fastnat. Tryck ned det gröna handtaget om det behövs. 3. Stäng lucka A. 4. Ta bort fack 2. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Sätt in fack 2 igen.
Stopp i fack 2. Ta bort fack och rensa. Stopp C1-12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 2. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Sätt in fack 2 igen.
Stopp i fack 3 – Öppna lucka B, ta bort fack och rensa. Stopp C2-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka B. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka B. 4. Ta bort fack 3. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Sätt in fack 3 igen.
Stopp i fack 3. Ta bort fack och rensa. Stopp C2-1, C2-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 3. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Sätt in fack 3 igen.
Stopp i fack 4 – Öppna lucka C, ta bort fack och rensa. Stopp C3-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka C. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka C. 4. Ta bort fack 4. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Sätt in fack 4 igen.
Stopp i fack 4. Ta bort fack och rensa. Stopp C3-0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 4. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Sätt in fack 4 igen.
Stopp i fack 5 – Öppna lucka C, ta bort fack och rensa. Stopp C4-0, C4-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka C. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Stäng lucka C. 4. Ta bort fack 5. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Sätt in fack 5 igen.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Stopp i fack 5. Ta bort fack och rensa. Stopp C4-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort fack 5. 2. Ta bort papper som fastnat. 3. Sätt in fack 5 igen.
Stopp i fack 6. Dra ut mataren i fack 6, öppna lucka J och rensa. Stopp C5-1, C5-2, C8-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lyft fack 1 (MPT). 2. Dra ut mataren i fack 6 från skrivaren. 3. Öppna lucka J och tryck upp handtaget på insidan. 4. Ta bort papper som fastnat. 5. Tryck ned handtaget och stäng lucka J. 6. Skjut in mataren i fack 6. 7. Nedre fack 1 (MPT).
Underhållssatsen är snart slut.	<p>Underhållssatsen (värmeenhet, överföringsrulle och utmatningsrullar) måste snart bytas ut.</p> <p>Varning! Var försiktig när värmeenheten byts ut. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <p>Beställ en ny med art.nr. 115R00033 om skrivaren drivs med 110 V, eller 115R00034 om den drivs med 220 V.</p>
Manuell matning [storlek*] [typ*]	<p>Utskriften begär manuell matning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort allt papper från fack 1 (MPT). 2. Fyll på papper av angiven storlek och typ i fack 1 (MPT).
Inget papper i fack [2 3 4 5 6].	Ladda det angivna facket med papper.
Icke-Xerox trumkassett	<p>Trumkassetten är inte en äkta Xerox-produkt. Eventuella skador som uppstår av förbrukningsvaror som inte kommer från Xerox täcks inte av garantin för skrivaren. Reducerad statusrapport. Endast standardutskriftskvalitet stöds.</p> <p>Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Ta bort spärren för trumkassetten och ta ut kassetten. 4. Byt ut den med art.nr. 113R00670. 5. Stäng lucka A. 6. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Icke-Xerox tonerkassett	<p>Tonerkassetten är inte en äkta Xerox-produkt. Eventuella skador som uppstår av förbrukningsvaror som inte kommer från Xerox täcks inte av garantin för skrivaren. Reducerad statusrapport. Endast standardutskriftskvalitet stöds.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den främre luckan på skrivaren. 2. Dra ut tonerkassetten. 3. Byt ut den med art.nr. 113R00668. 4. Stäng den främre luckan på skrivaren.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Papperet är slut Fyll på fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] med [storlek*] [typ*]	Ladda det angivna facket med den papperstyp och storlek som anges.
Det finns inget papper Fyll på fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] med [storlek*] [typ*]	Ersätt papperet i det angivna facket med papper av angiven storlek och typ. Alternativt kan du välja Skriv ut på tillgängligt papper, om du vill använda den storlek och typ av papper som redan sitter i skrivaren.
Pappersstorleksstopp i fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] Kontrollera pappersfackets styrskenor, öppna lucka A och rensa.	Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara varma. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att styrskenor i facket ligger emot papperet. 2. Öppna lucka A. 3. Ta bort papper som fastnat. 4. Stäng lucka A.
Pappersstorleksstopp i fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] Kontrollera storlek, öppna lucka A och rensa.	Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att styrskenor i facket ligger emot papperet. 2. Välj Skrivarinställningar, Inställningar för pappershantering och sedan Inställningar för fack (n). 3. Kontrollera att pappersstorleken på meny överensstämmer med pappersstorleken i facket. 4. Öppna lucka A. 5. Ta bort papper som fastnat. 6. Stäng lucka A.
Fel i hålslaget	Ett fel upptäcktes i hålslaget. Utskriften fortsätter utan hålslag. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablagen för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Håslagslådan är full, töm den	Töm innehållet i håslagslådan om du vill fortsätta att skriva ut jobb med hålslag. Utskriften fortsätter utan hålslag. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. 2. Dra ut håslagslådan R4 och töm dess innehåll. 3. Sätt in håslagslådan igen. 4. Stäng lucka G.
Håslagslådan saknas	Sätt in håslagslådan igen om du vill fortsätta att skriva ut jobb med hålslag. Utskriften fortsätter utan hålslag. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. 2. Sätt in håslagslådan R4 igen. 3. Stäng lucka G.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Byt ut trumkassetten	<p>Trumkassetten är inte en äkta Xerox-produkt.</p> <p>Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Ta bort spärren för trumkassetten och ta ut kassetten. 4. Byt ut den med art.nr. 113R00670. 5. Stäng lucka A. 6. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Byt ut felaktig trumkassetten	<p>Trumkassetten är felaktig för den här skrivaren och den måste bytas ut.</p> <p>Varning! Var försiktig. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka A. 2. Öppna den främre luckan på skrivaren. 3. Ta bort spärren för trumkassetten och ta ut kassetten. 4. Byt ut den med art.nr. 113R00670. 5. Stäng lucka A. 6. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Byt ut felaktig tonerkassetten	<p>Tonerkassetten är felaktig för den här skrivaren och den måste bytas ut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den främre luckan på skrivaren. 2. Dra ut tonerkassetten. 3. Byt ut den med art.nr. 113R00668. 4. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Byt ut underhållssatsen	<p>Underhållssatsen (värmeenhet, överföringsrulle och utmatningsrullar) måste bytas ut.</p> <p>Varning! Var försiktig när värmeenheten byts ut. Vissa komponenter bakom lucka A kan vara heta.</p> <p>Beställ en ny med art.nr. 115R00033 om skrivaren drivs med 110 V, eller 115R00034 om den drivs med 220 V.</p>
Byt ut tonerkassetten	<p>Tonerkassetten är inte en äkta Xerox-produkt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den främre luckan på skrivaren. 2. Dra ut tonerkassetten. 3. Byt ut den med art.nr. 113R00668. 4. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Skjut in mataren i fack 6	<p>Skjut in mataren i fack 6 i skrivaren om du vill fortsätta att skriva ut</p>

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Fel i det nedre sorteringsfacket	<p>Ett fel upptäcktes i det nedre sorteringsfacket. Utskriften fortsätter från standardutmatningsfacket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablaget för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår. <p>eller</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta bort papperet ur det nedre sorteringsfacket. 2. Slå av strömmen om felet kvarstår. 3. Kontrollera att kablaget för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 4. Slå på strömmen. 5. Ring service om felet kvarstår.
Det övre sorteringsfacket är fullt, ta bort papper	Ta bort papperet ur det angivna utmatningsfacket.
Standardutmatningsfacket är fullt, töm på papper	Ta bort papperet ur det angivna utmatningsfacket.
Häftningskassetten är nästan tom eller saknas	<p>Installera en häftningskasset.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. 2. Sätt in häftningskassetten med art.nr. 008R12941 ovanför R1-området. 3. Stäng lucka G.
Fel i häftenheten	<p>Ett fel upptäcktes i häftenheten. Utskriften fortsätter utan häftning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablaget för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Fel i häftenheten	<p>Ett fel upptäcktes i häftenheten. Utskriften fortsätter utan häftning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka H och ta bort papperet. 2. Stäng lucka H. 3. Öppna och stäng lucka G. 4. Slå av strömmen om felet kvarstår. 5. Kontrollera att kablaget för slutbehandlingsenheten är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 6. Slå på strömmen. 7. Ring service om felet kvarstår.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Häftenheten är tom.	Byt ut häftningskassetten. Utskriften fortsätter utan häftning. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna lucka G. 2. Byt ut häftningskassetten med art.nr. 008R12941 ovanför R1-området. 3. Stäng lucka G.
Fel i temperaturavkännaren	Ett fel upptäcktes i temperaturavkännaren. Utskriftskvaliteten kan försämrats. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av och sätt på strömmen. 2. Ring service om felet kvarstår.
Fel i tonerkassetten	Tonerkassetten är felaktig och måste bytas ut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna den främre luckan på skrivaren. 2. Dra ut tonerkassetten. 3. Byt ut den med art.nr. 113R00668. 4. Stäng den främre luckan på skrivaren.
Tonern är nästan slut	Tonerkassetten är nästan slut. Beställ en ny med art.nr. 113R00668.
Fel i fack [2 3 4 5 6]	Öppna och stäng fack [2 3 4 5 6]. Ett fel upptäcktes i fack [2 3 4 5 6]. Utskriften fortsätter från andra inmatningsfack. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna och stäng fack [2 3 4 5 6]. 2. Ring service om felet kvarstår.
Fack [2 3 4 5 6] saknas	Ominstallera det angivna facket.
Papperet i fack [2 3 4 5 6] är nästan slut	Det angivna facket är nästan tomt. Lägg i mera papper av samma storlek och typ snart.
Fel i fack [2 3 4 5]	Öppna och stäng fack [2 3 4 5]. Ett fel upptäcktes i fack [2 3 4 5]. Utskriften fortsätter från andra inmatningsfack. <ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna och stäng fack [2 3 4 5]. 2. Ring service om felet kvarstår.
Styrskenan i fack [2 3 4 5] matchar inte storleksmenyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att styrskenorerna i facket ligger emot pappersstapeln. 2. Ställ in menyn Ändra pappersstorlek för facket till pappersstorleken i det här facket.
Styrskenan i fack 1 (flerfunktionsfack) matchar inte storleksmenyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att styrskenorerna i fack 1 (MPT) ligger emot pappersstapeln. 2. Ställ in menyn Ändra pappersstorlek för facket till pappersstorleken i det här facket.

Fel- och varningsmeddelanden (fortsättning)

Meddelande	Beskrivning
Fel i moderkortet för fack 4–5	Ett fel upptäcktes i NVRAM-minnet för moderkortet för fackheten (4–5). Utskriften fortsätter från andra inmatningsfack. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av och sätt på strömmen. 2. Ring service om felet kvarstår.
Fel i moderkortet för fack 4–5	Ett kommunikationsfel upptäcktes för moderkortet för fack 4–5. Utskriften fortsätter från andra inmatningsfack. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablaget för fack 4-5 är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Fel i moderkortet för fack 6	Ett kommunikationsfel upptäcktes för moderkortet för fack 6. Utskriften fortsätter från andra inmatningsfack. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strömmen. 2. Kontrollera att kablaget för fack 6 är korrekt anslutet genom att koppla från och ansluta det igen. 3. Slå på strömmen. 4. Ring service om felet kvarstår.
Fel i moderkortet för fack 6	Ett fel upptäcktes i NVRAM-minnet för moderkortet för fack 6. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av och sätt på strömmen. 2. Ring service om felet kvarstår.
Fel pappersstorlek Fyll på fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] med [storlek*] [typ*]	Ersätt pappret i det angivna facket med papper av angiven storlek och typ.
Fel papperstyp Fyll på fack [1 (MPT) 2 3 4 5 6] med [storlek*] [typ*]	Ersätt pappret i det angivna facket med papper av angiven storlek och typ.