

## De papiersoort wijzigen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Richtlijnen” op pagina 2-2
- “Lade instellen” op pagina 2-2

U mag alleen bepaalde soorten en formaten papier of transparanten in de papierladen plaatsen. Voor het beste resultaat **gebruikt u uitsluitend Xerox Phaser Color Printing-media** die voor deze printer zijn vermeld. Deze media verzekeren u van uitstekende resultaten op uw Phaser 6250-printer, aangezien voor de Phaser 6250 en Phaser-media geldt: *Made for Each Other*. Zie het onderwerp Eenvoudige afdruktaken verderop in deze sectie voor instructies over het plaatsen van papier in de laden.

### Let op

Als u het papiertype in een lade wijzigt, **moet u het papiertype op het voorpaneel aanpassen aan het type dat u hebt geladen. Doet u dit niet, dan kunnen er problemen met de afdrukkwaliteit optreden en kan de fuser beschadigd raken.**

## Richtlijnen

U mag alleen bepaalde soorten en formaten papier, transparanten of andere speciale media in de laden plaatsen. Nadat u een lade hebt geladen, gebruikt u het voorpaneel van de printer om de juiste papiersoort en/of -grootte in te stellen.

- Leg niet te veel papier in de lade. Zie het label van de lade voor de vullijn.
- Waaier het papier, de transparanten of andere speciale media uit voordat u ze in de papierlade plaatst.
- Als het papier regelmatig vastloopt, gebruikt u een nieuw pak papier, transparanten of andere speciale media.

### Let op


Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of volle-tevredenheidsgarantie van Xerox.

## Lade instellen

### Opmerking


Voor optimale afdrukkwaliteit en -snelheid gebruikt u het voorpaneel van de printer om de juiste papiersoort in te stellen nadat u papier in een van de laden hebt geplaatst. Als u papier plaatst in lade 1 (MPT), moet u ook de juiste papiergrootte instellen.

1. Leg papier in de lade.

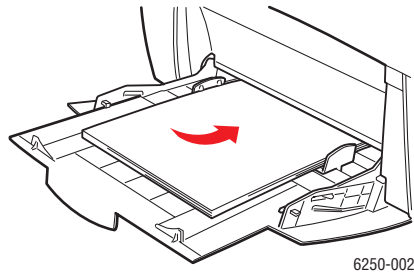

6250-002

Lade 1 (MPT)

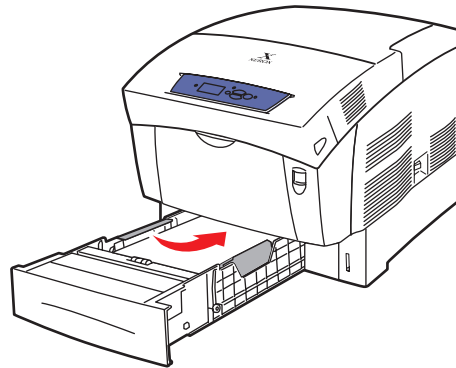

6250-002

Lade 2-4

Wanneer op het voorpaneel wordt aangegeven dat u de papiersoort en -grootte moet bevestigen, doet u het volgende:

2. Als u de papiersoort of -grootte niet hebt gewijzigd, drukt u op de knop **OK** om de huidige instelling voor papiersoort en -grootte te accepteren.
3. Als u de papiersoort hebt gewijzigd:
  - a. Selecteer **Wijzigen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer de juiste papiersoort.
  - c. Druk op de knop **OK** om uw keuze op te slaan.
4. Als u de papiergrootte hebt gewijzigd:
  - a. Selecteer de juiste papiergrootte.
  - b. Druk op de knop **OK** om uw keuze op te slaan.

Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papiersoorten, -gewichten en -grootten.

Ga naar [www.xerox.com/officeprinting/infoSMART](http://www.xerox.com/officeprinting/infoSMART) voor informatie over on line ondersteuning.