

## Papier de format personnalisé


Imprimez les supports de format personnalisé dans le bac 1 (multisupport).

Vous pouvez imprimer sur du papier de format personnalisé dans les limites de dimension suivantes :

- Largeur : 89 à 216 mm (3,5 à 8,5 po.)
- Longueur : 140 à 356 mm (5,5 à 14 po.)

### Chargement du papier de format personnalisé dans le bac 1 (multisupport)

1. Insérez le papier de format personnalisé dans le bac 1 (multisupport). Réglez les guides en fonction du format du papier. Placez le côté à imprimer **vers le bas**, le **haut** de la page orienté vers **l'arrière** de l'imprimante.

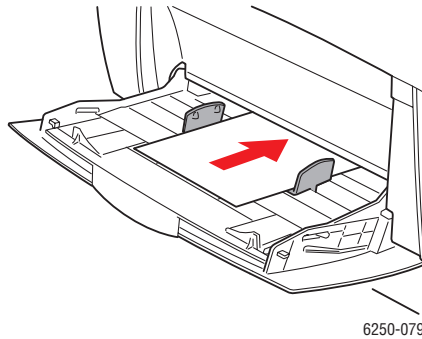

Lorsqu'un message sur le panneau avant demande de vérifier le type et le format de papier :

2. Appuyez sur le bouton **OK** pour accepter la valeur actuelle ou pour changer le format de papier.
  - a. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur le bouton **OK**.
  - b. Sélectionnez le type de papier et appuyez sur le bouton **OK**.
  - c. Sélectionnez **Personnalisé** et appuyez sur le bouton **OK**.
  - d. Sélectionnez **Largeur personnalisée (W)** et appuyez sur le bouton **OK**.
  - e. Sélectionnez la largeur désirée (la largeur du papier lors de l'entrée dans l'imprimante) et appuyez sur le bouton **OK**.
  - f. Sélectionnez **Hauteur personnalisée (H)** et appuyez sur le bouton **OK**.
  - g. Sélectionnez la hauteur désirée et appuyez sur le bouton **OK**.