

Étiquettes, cartes de visite et de vœux, étiquettes et pochettes de CD/DVD

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-36
- « Impression d'étiquettes, cartes de visite et de vœux, étiquettes et pochettes de CD/DVD », page 2-37

Les cartes de visite, les cartes de vœux ainsi que les étiquettes et les pochettes de de CD/DVD peuvent être imprimés uniquement à partir du bac 1 (multisupport). Les étiquettes peuvent être imprimées à partir du bac 1 (multisupport) et du bac 2. Vous pouvez charger jusqu'à 25 feuilles dans le bac 1.

Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web Xerox à l'adresse www.xerox.com/officeprinting/6250supplies.


Instructions

- N'utilisez pas d'étiquettes vinyle.
- N'utilisez pas une feuille incomplète d'étiquettes, de cartes ou de pochettes, vous pourriez endommager des éléments de l'imprimante.
- Stockez les étiquettes, les cartes de visite et les pochettes inutilisées à plat dans leur emballage d'origine. Conservez le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à ce que soyez prêt à l'utiliser. Remettez tout produit inutilisé dans son emballage d'origine bien fermé pour le protéger.
- Evitez de stocker les étiquettes, les cartes ou les pochettes dans des conditions extrêmes de sécheresse, d'humidité ou de température. Le stockage de ces produits dans des conditions extrêmes pourrait provoquer un bourrage dans l'imprimante ou entraîner des problèmes de qualité d'impression.
- Effectuez de fréquentes rotations des stocks. Lors de longues périodes de stockage dans des conditions extrêmes, les étiquettes, les cartes et les pochettes peuvent se gondoler et entraîner des bourrages dans l'imprimante.
- Imprimez sur une seule face des feuilles d'étiquettes.

Impression d'étiquettes, cartes de visite et de vœux, étiquettes et pochettes de CD/DVD

Lors de l'impression sur étiquettes, si votre application dispose d'une option de réglage pour les étiquettes, utilisez-la comme modèle. Vous trouverez des modèles de carte de vœux, etc. sur le site Web Xerox Color Connection à l'adresse www.colorconnection.xerox.com.

1. Insérez le support dans le bac 1 (multisupport). Placez le côté à imprimer **vers le bas**, le **haut** de la feuille orienté vers l'arrière de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Impression de base](#).

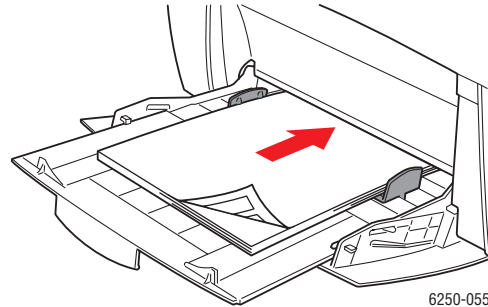

Lorsqu'un message sur le panneau avant demande de vérifier le type et le format de papier :

2. Si vous n'avez pas changé le type ou le format de papier, appuyez sur la touche **OK** pour accepter la valeur actuelle pour le type et le format de papier.
3. Si vous avez changé de type de papier :
 - a. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Modifier** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - b. Sélectionnez le type de papier approprié.
 - c. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre choix.
4. Si vous avez changé de format de papier :
 - a. Sélectionnez le format de papier approprié.
 - b. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre choix.
5. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le type de papier.