

## Etiketten, visitekaartjes, wenskaarten, en cd/dvd-labels en -mapjes

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Richtlijnen” op pagina 2-37
- “Etiketten, visitekaartjes, wenskaarten, en cd/dvd-labels en -mapjes afdrukken” op pagina 2-37

Visitekaartjes, wenskaarten, en cd/dvd-labels en -mapjes kunnen alleen vanuit lade 1 (MPT) worden afgedrukt. Etiketten kunnen vanuit lade 1 (MPT) en 2 worden afgedrukt. U kunt maximaal 25 vellen in lade 1 plaatsen.

Voor het bestellen van verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met de plaatselijke leverancier of gaat u naar [www.xerox.com/officeprinting/6250supplies](http://www.xerox.com/officeprinting/6250supplies).


### Richtlijnen

- Gebruik geen vinyl etiketten.
- Gebruik geen etiketten, kaarten of mapjes op een vel waarop items ontbreken, omdat hierdoor de printeronderdelen beschadigd kunnen raken.
- Bewaar niet-gebruikte etiketten en visitekaartjes plat in hun oorspronkelijke verpakking. Laat de media in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar etiketten en visitekaartjes niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen ze kwaliteitsproblemen veroorzaken of de printer laten vastlopen.
- Koop regelmatig nieuwe media. Als etiketten en visitekaartjes erg lang zijn opgeslagen, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.
- Druk slechts op één zijde van een vel met etiketten af.

### Etiketten, visitekaartjes, wenskaarten, en cd/dvd-labels en -mapjes afdrukken

Als uw toepassing een instelling heeft voor etiketten, gebruikt u deze als een sjabloon. U vindt sjablonen voor wenskaarten, enzovoort op de Xerox Color Connection-website: [www.colorconnection.xerox.com](http://www.colorconnection.xerox.com).

1. Plaats de media in lade 1 (MPT). Plaats de zijde waarop moet worden afgedrukt **omlaag** en met de **bovenkant** van het vel naar de achterkant van de printer gericht. Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) voor meer informatie.

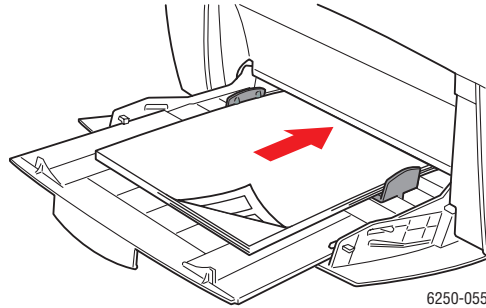

Wanneer op het voorpaneel wordt aangegeven dat u de papiersoort en -grootte moet bevestigen, doet u het volgende:

2. Als u de papiersoort of -grootte niet hebt gewijzigd, drukt u op de knop **OK** om de huidige instelling voor papiersoort en -grootte te accepteren.
3. Als u de papiersoort hebt gewijzigd:
  - a. Selecteer **Wijzigen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
  - b. Selecteer de juiste papiersoort.
  - c. Druk op de knop **OK** om uw keuze op te slaan.
4. Als u de papiergrootte hebt gewijzigd:
  - a. Selecteer de juiste papiergrootte.
  - b. Druk op de knop **OK** om uw keuze op te slaan.
5. Selecteer de papiersoort in het printerstuurprogramma.