

Etiquetas, cartões de visita e comemorativos, etiquetas e inserções de CD/DVD

Este tópico inclui:

- “Instruções” na página 2-37
- “Imprimindo etiquetas, cartões de visita e comemorativos, etiquetas e inserções de CD/DVD” na página 2-38

Cartões de visita e comemorativos, bem como etiquetas e inserções de CD/DVD, podem ser impressos somente da bandeja 1 (MPT). As etiquetas podem ser impressas da bandeja (MPT) e da bandeja 2. O número máximo de folhas que podem ser colocadas na bandeja 1 é 25.

Para solicitar suprimentos, entre em contato com o revendedor local ou visite o site da Xerox na Web: www.xerox.com/officeprinting/6250supplies.


Instruções

- Não use etiquetas de vinil.
- Não use qualquer etiqueta cartão ou inserção de uma folha incompleta, pois isso pode causar danos aos componentes da impressora.
- Guarde etiquetas, cartões e inserções não utilizados em suas embalagens originais. Deixe o produto dentro da embalagem original até estar pronto para usar. Retorne qualquer produto não usado à embalagem original e feche-a para proteger.
- Não guarde etiquetas, cartões ou inserções em locais muito secos ou muito úmidos nem em locais muito quentes ou muito frios. Materiais guardados dessa maneira podem atolar na impressora ou apresentar problemas de qualidade de impressão.
- Movimente o estoque com frequência. Longos períodos de armazenagem podem fazer com que etiquetas, cartões e inserções fiquem curvos e atolem na impressora.
- Imprima apenas em um dos lados da folha de etiquetas.

Imprimindo etiquetas, cartões de visita e comemorativos, etiquetas e inserções de CD/DVD

Se for imprimir etiquetas e o seu aplicativo tiver uma configuração para elas, use-a como modelo. Modelos de cartões comemorativos etc. estão disponíveis no site Xerox Color Connection na Web: www.colorconnection.xerox.com.

1. Insira o material na bandeja 1 (MPT). Coloque o lado a ser impresso com a **face para baixo** e a **parte superior** da folha na parte traseira da impressora. Para obter mais informações, vá para [Referência/Imprimindo/Impressão básica](#).

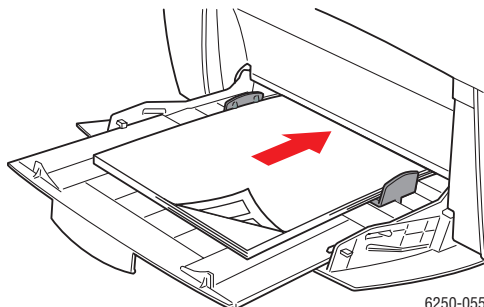

Quando no painel dianteiro for solicitada a confirmação de tipo e tamanho do papel:

2. Se não tiver trocado o tipo ou o tamanho do papel, pressione o botão **OK** para aceitar a configuração atual.
3. Se tiver trocado o tipo de papel:
 - a. No painel dianteiro da impressora, selecione **Alterar** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
 - b. Selecione o tipo de papel apropriado.
 - c. Pressione o botão **OK** para salvar a seleção.
4. Se tiver trocado o tamanho do papel:
 - a. Selecione o tamanho de papel apropriado.
 - b. Pressione o botão **OK** para salvar a seleção.
5. No driver da impressora, selecione o tipo de papel.