

Déplacement et emballage de l'imprimante

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Précautions à prendre pour lors du déplacement de l'imprimante », page 4-28
- « Déplacement de l'imprimante dans un même bureau », page 4-29
- « Préparation de l'imprimante en vue d'un transport », page 4-29

Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, reportez-vous à [Référence/Dépannage/Sécurité de l'utilisateur](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.


Respectez ces consignes pour déplacer l'imprimante dans un même bureau ou pour la préparer en vue d'un transport.

Précautions à prendre pour lors du déplacement de l'imprimante

Avertissement

Respectez ces consignes pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante.

- Prévoyez toujours la présence de deux personnes pour soulever l'imprimante.
- Pour mettre l'imprimante hors tension, utilisez l'interrupteur et débranchez toujours tous les câbles et cordons.
- Soulevez toujours l'imprimante par les points de levage désignés.
- Ne placez aucune nourriture ni aucun liquide sur l'imprimante.
- Si l'imprimante est endommagée parce qu'elle n'a pas été emballée correctement lors d'un transport, les dommages alors subis ne sont pas couverts par la garantie, le contrat de maintenance ou la garantie de satisfaction totale.
- Tout dommage causé à l'imprimante lors d'un déplacement effectué dans des conditions inadéquates n'est pas couvert par la garantie, le contrat de maintenance ou la garantie de satisfaction totale Xerox.

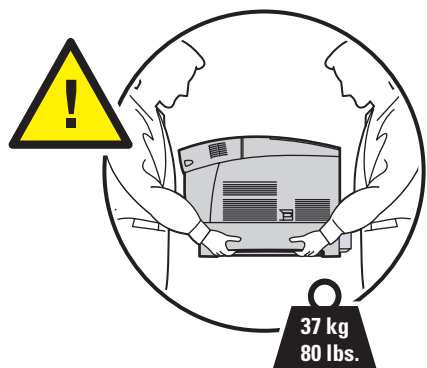

6250-070

Déplacement de l'imprimante dans un même bureau

L'imprimante peut être déplacée en toute sécurité à l'intérieur d'un même bureau à condition qu'elle ne soit ni inclinée ni renversée et que le déplacement s'effectue avec précaution sur une surface lisse. Évitez les mouvements brusques pouvant endommager l'imprimante, tels que le franchissement rapide et forcé d'un seuil de porte surélevé ou la traversée d'un parking.

Préparation de l'imprimante en vue d'un transport

En cas de transport au moyen d'un véhicule, l'imprimante doit être emballée dans son carton d'origine ou dans un kit d'emballage. L'unité imageur et le rouleau de transfert doivent être retirés et stockés en position verticale.

Attention

Évitez d'exposer l'unité imageur en plein soleil ou à d'autre source lumineuse pendant plus de 10 minutes, vous pourriez l'endommager. Utilisez le sac fourni avec l'unité imageur ou du papier sombre pour la protéger de la lumière.

Attention

Ne retirez pas les cartouches de toner de l'imprimante. Laissez-les verrouillées dans leur position de fonctionnement normale.

Si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine complet, commandez le kit d'emballage à l'adresse Web www.xerox.com/officeprinting/6250supplies. Vous trouverez des instructions de emballage de l'imprimante dans le kit de emballage ou consultez [Installation/Autres ressources/Fiches d'instructions](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur* pour obtenir plus d'informations. Si vous ne pouvez pas emballer l'imprimante, contactez votre agent de maintenance Xerox.