

De printer verplaatsen en verpakken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Vorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer” op pagina 4-29
- “De printer binnen het kantoor verplaatsen” op pagina 4-29
- “De printer gereedmaken voor verzending” op pagina 4-30

Ga naar [Documentatie/Problemen oplossen/Overzicht gebruikersveiligheid](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over veiligheid.


Volg de onderstaande richtlijnen als u de printer binnen het kantoor wilt verplaatsen of wilt gereedmaken voor verzending.

Vorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer

Waarschuwing

Volg de onderstaande richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt:

- Laat de printer altijd door twee mensen optillen.
- Zet de printer altijd uit met de schakelaar en koppel alle kabels en snoeren los.
- Til de printer altijd op aan de daarvoor aangewezen punten.
- Plaats geen voedsel of vloeistoffen op de printer.
- Als de printer voor verzending niet goed wordt ingepakt, kan deze beschadigd raken. Een dergelijke schade valt niet onder de garantie, de serviceovereenkomst of de tevredenheidsgarantie.
- Beschadigingen aan de printer die het gevolg zijn van ondeskundig vervoer, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of tevredenheidsgarantie van Xerox.

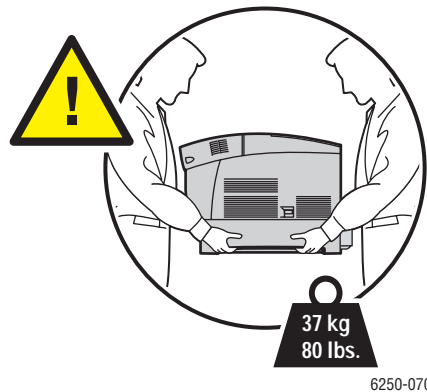

De printer binnen het kantoor verplaatsen

U kunt de printer binnen een kantoor altijd veilig van de ene naar de andere locatie verplaatsen, mits u de printer rechtop houdt en behoedzaam over een effen oppervlak vervoert. Door schokkende bewegingen, die kunnen ontstaan als de printer bijvoorbeeld over een drempel of een parkeerterrein wordt geduwd, kan de printer beschadigd raken.

De printer gereedmaken voor verzending

Om de printer in een voertuig te kunnen transporteren, moet de printer opnieuw worden ingepakt in de oorspronkelijke verpakking of een verpakkingspakket. De eenheid voor het vastleggen van het beeld en de transportrol moeten worden verwijderd en rechtop worden geplaatst.

Let op

Zorg dat de eenheid voor het vastleggen van het beeld niet aan direct zonlicht of meer dan 10 minuten aan ander licht wordt blootgesteld, aangezien de eenheid hierdoor beschadigd kan raken. Gebruik de donkere zak die bij de eenheid is geleverd of donker papier als bedekking.

Let op

Verwijder de tonercassettes niet. Laat deze vergrendeld zitten in hun normale bedrijfsstand.

Als u de oorspronkelijke verpakking niet meer hebt, kunt u een verpakkingspakket bestellen via www.xerox.com/officeprinting/6250supplies. Voor aanvullende instructies over het opnieuw verpakken van de printer gaat u naar [Installatie/Overige informatiebronnen/Instructiebladen](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*. Als u de printer niet zelf opnieuw kunt inpakken, neemt u contact op met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.