

Movendo e reembalando a impressora

Este tópico inclui:

- “Precauções ao mover a impressora” na página 4-26
- “Movendo a impressora no escritório” na página 4-27
- “Preparando a impressora para transporte” na página 4-27

Para obter mais informações de segurança, vá para [Referência/Solução de problemas/Segurança do usuário](#) no *CD-ROM de documentação do usuário*.


Siga estas orientações para mover a impressora no escritório ou prepará-la para transporte.

Precauções ao mover a impressora

Aviso

Siga estas orientações para evitar ferir-se ou danificar a impressora.

- Sempre disponha de duas pessoas para levantar a impressora.
- Sempre desligue a impressora utilizando o interruptor de alimentação e desconecte todos os cabos.
- Sempre levante a impressora pelos pontos designados.
- Não coloque líquidos ou alimentos sobre a impressora.
- Falhas ao reembalar adequadamente a impressora para transporte podem resultar em danos, os quais não são cobertos pela garantia, pelo contrato de prestação de serviços ou pela Garantia de satisfação total.
- Os danos à impressora causados por transporte incorreto não são cobertos pela garantia Xerox, pelo contrato de prestação de serviços ou pela Garantia de satisfação total.

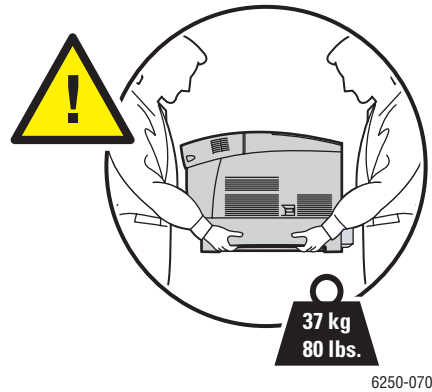

Movendo a impressora no escritório

A impressora pode ser movida, de modo seguro, de um local do escritório para outro, desde que seja deslocada em pé e com cuidado sobre superfícies lisas. Qualquer movimento brusco, como, por exemplo, empurrar a impressora contra o piso elevado da soleira de uma porta ou no piso irregular de um estacionamento, pode danificá-la.

Preparando a impressora para transporte

Para transportar a impressora em um veículo, ela deverá ser reembalada na embalagem original ou em um kit para reembalagem. A unidade de imagem e o rolo de transferência precisam ser removidos e acondicionados na posição vertical.

Cuidado

Não exponha a unidade de imagem à luz solar direta nem a outra luz por mais que 10 minutos, pois isso pode causar danos. Use a sacola escura fornecida com ela ou um papel escuro como cobertura.

Cuidado

Não remova os cartuchos de toner; deixe-os travados na posição normal de funcionamento.

Se não dispuser de toda a embalagem original, peça o kit para reembalagem no site www.xerox.com/officeprinting/6250supplies. Instruções de reembalagem da impressora são fornecidas no kit de reembalagem ou vá para [Configuração/Outros recursos/Folhas de instrução](#) no *CD-ROM de documentação do usuário* para obter mais informações. Caso não consiga reembalar a impressora, entre em contato com o representante local de serviços Xerox.