

Flytta och packa ner skrivaren

Det här avsnittet omfattar:

- ”Försiktighetsåtgärder vid flyttning av skrivaren” på sidan 4-26
- ”Flytta skrivaren inom kontoret” på sidan 4-26
- ”Förbereda skrivaren för frakt” på sidan 4-27

För säkerhetsinformation, gå till [Referens/Felsökning/Användarsäkerhet](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation*.


Följ de här riktlinjerna om du ska flytta skrivaren inom kontoret eller om den ska förberedas för frakt.

Försiktighetsåtgärder vid flyttning av skrivaren

Varning!

Följ de här riktlinjerna för att undvika både personskador och skador på skrivaren.

- Det krävs två personer för att lyfta skrivaren.
- Slå alltid av skrivaren med hjälp av strömbrytaren och dra ur alla kablar och sladdar.
- Lyft alltid skrivaren i de angivna lyftpunkterna.
- Placera inte mat eller vätskor ovanpå skrivaren.
- Misslyckande att packa om skrivaren på rätt sätt för frakt kan resultera i skada på skrivaren som inte omfattas av skrivarens garanti eller serviceavtal.
- Skada på skrivaren som skett på grund av felaktig flyttning omfattas inte av Xerox garanti eller serviceavtal.

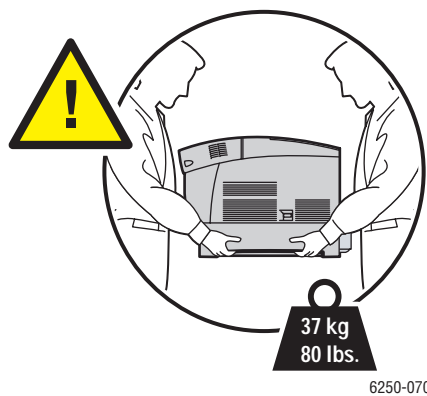

Flytta skrivaren inom kontoret

Skrivaren kan riskfritt flyttas från en del av ett kontor till en annan så länge den flyttas upprättstående och försiktigt över jämna ytor. Vibrerande rörelser, såsom att skjuta skrivaren över en tröskel eller över en parkeringsplats, kan skada skrivaren.

Förbereda skrivaren för frakt

Skrivaren måste packas om i originalförpackning eller i en ompackningssats för att fraktas med fordon. Bildenheten och överföringsrullen måste tas bort och förvaras i ett upprätt läge.

Varning!

Låt inte bildenheten utsättas för direkt solljus eller utsättas för annat ljus under mer än 10 minuter eftersom den då kan skadas. Använd den mörka påsen som bildenheten levererades med eller något mörkt papper att täcka den med.

Varning!

Ta inte bort tonerkassetter utan låt dessa sitta kvar i normalt användningsläge.

Om du inte har kvar hela originalförpackningen så kan du beställa en ompackningssats från www.xerox.com/officeprinting/6250supplies. Instruktioner för packning av skrivaren hittar du i ompackningssatsen. Du kan också läsa [Installation/Andra resurser/Instruktionsblad](#) på Cd-romskivan *Användardokumentation* för ytterligare information. Kontakta din lokala Xerox service-representant om du inte kan packa om skrivaren.