


Berichten op het voorpaneel

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- “Statusberichten” op pagina 4-25
- “Foutberichten en waarschuwingen” op pagina 4-26

Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp bij het oplossen van problemen.

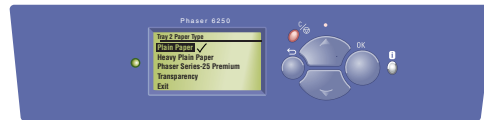

6250-090

Het voorpaneel bestaat uit twee delen. In het bovenste deel worden statusberichten over de printer weergegeven, het onderste deel bevat menulijsten.

De volgende tabel bevat een aantal van de statusberichten die op het voorpaneel kunnen verschijnen:

Statusberichten

Het voorpaneel bestaat uit twee delen. In het bovenste deel worden statusberichten over de printer weergegeven, terwijl het onderste deel menulijsten bevat.

De tabel hieronder bevat een aantal van de statusberichten die op het voorpaneel kunnen verschijnen:

Statusbericht	Beschrijving
Gereed voor afdrukken	De printer is gereed om afdruktaken te ontvangen.
Bezig gegevens te verwerken - Een ogenblik a.u.b.*	De printer ontvangt gegevens. Wacht tot Gereed voor afdrukken of Bezig met afdrukken wordt weergegeven.
Bezig gegevens te ontvangen - Een ogenblik a.u.b.*	De printer ontvangt gegevens. Wacht tot Gereed voor afdrukken of Bezig met afdrukken wordt weergegeven.
Bezig afdruk pg %d-%d*	Er wordt momenteel een taak afgedrukt. Wacht tot Gereed voor afdrukken wordt weergegeven.
Bezig met opwarmen - Een ogenblik a.u.b.*	De printer is bezig met opwarmen. Afdruktaken kunnen wel worden verwerkt, maar niet worden afgedrukt.
Bezig met reinigen - een ogenblik a.u.b.*	De printer voert een reinigingscyclus uit. Afdruktaken kunnen wel worden verwerkt, maar niet worden afgedrukt.

* Wanneer deze berichten worden weergegeven, hebt u geen toegang tot de menu's op het voorpaneel.

Foutberichten en waarschuwingen

De printer geeft foutberichten of waarschuwingen op het voorpaneel weer.

Hardware- of softwareproblemen waarvoor mogelijk technische ondersteuning is vereist, worden weergegeven als fatale fouten. Als een fatale fout op het voorpaneel van de printer wordt weergegeven, knippert de LED rood. De tekst van een fatale fout overschrijft de statusregels.

De volgende tabel bevat een aantal foutberichten en waarschuwingen die bij mediaproblemen kunnen worden weergegeven op het voorpaneel.

Foutberichten en waarschuwingen

Probleem	Foutbericht of waarschuwing	Beschrijving
Kleppen	Sluit de voorklep	Sluit de voorklep om door te gaan met afdrukken.
Mediablokkade	Papier is vastgelopen bij de fuser. Open voorklep B om het papier te verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open voorklep B. 2. Trek aan de groene ontgrendelingshendels. 3. Verwijder het geblokkeerde papier. 4. Druk de groene ontgrendelingshendels naar de gesloten stand. 5. Sluit voorklep B.
	Papier is vastgelopen bij het dubbelzijdig afdrukken. Open klep B om het papier te verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open voorklep B. 2. Verwijder het geblokkeerde papier. 3. Sluit voorklep B. 4. Druk op de knop OK.
	Papier verkeerd ingevoerd bij lade 1 (MPT). Open voorklep A om dit op te lossen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open voorklep A. 2. Verwijder het verkeerd ingevoerde papier. 3. Sluit voorklep A. 4. Druk op de knop OK.
	Papier is verkeerd ingevoerd via lade [2][3][4]. Open de lade en voorklep A om het papier te verwijderen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open voorklep A. 2. Verwijder het verkeerd ingevoerde papier. 3. Sluit voorklep A. 4. Trek de aangegeven lade uit de printer. 5. Controleer of het papier correct is geplaatst en de geleiders gelijkmatig tegen het papier aanliggen. 6. Duw de lade naar binnen.
	Papierstoring bij registratierol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder lade 2 helemaal. 2. Verwijder het geblokkeerde papier uit de invoersleuf van de printer. 3. Plaats lade 2 weer in de printer. 4. Open voorklep A. 5. Verwijder het geblokkeerde papier. 6. Sluit voorklep A.

Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Probleem	Foutbericht of waarschuwing	Beschrijving
Problemen met de laden	Geen papier in lade 1 (MPT)	Plaats papier in lade 1 (MPT).
	Geen papier in lade [2][3][4]	Plaats papier in de aangegeven lade.
	Het papier in lade 1 is bijna op	De aangegeven lade is bijna leeg. Plaats zo spoedig mogelijk papier van dezelfde soort en grootte.
	Het papier in lade [2][3][4] is bijna op	De aangegeven lade is bijna leeg. Plaats zo spoedig mogelijk papier van dezelfde soort en grootte.
	Papier is op; Laad het volgende in [lade 1 (MPT)][2][3][4]	Plaats papier van de aangegeven grootte en soort in de aangegeven papierlade.
	Verkeerd papierstype; Laad het volgende in [lade 1 (MPT)][2][3][4]:	Vervang het papier in de aangegeven papierlade door papier van de aangegeven soort.
	Verkeerd papierformaat; Laad het volgende in [lade 1 (MPT)][2][3][4]:	Vervang het papier in de aangegeven papierlade door papier van de aangegeven grootte.
	Papier is niet beschikbaar; Laad het volgende in [lade 1 (MPT)]:	Vervang het papier in lade 1 (MPT) door papier van de aangegeven grootte en soort. U kunt ook Afdrukken op beschikbaar papier selecteren als u de papiergrootte en -soort wilt gebruiken die zich in de printer bevindt.
	De uitvoerlade is vol. Verwijder papier	Verwijder een deel van het papier uit de uitvoerlade.
	Plaats lade	Plaats de aangegeven lade opnieuw om door te gaan met afdrukken.
Lade [1 (MPT)][2][3][4] ontbreekt	Plaats de aangegeven lade terug in de printer.	
Dichtheidssensor	Stoffige dichtheidssensor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open voorklep A. 2. Verwijder de transportrol. 3. Gebruik een schone, droge doek om de dichtheidssensor af te vegen. 4. Plaats de transportrol terug. 5. Sluit voorklep A.

Foutberichten en waarschuwingen (vervolg)

Probleem	Foutbericht of waarschuwing	Beschrijving
Printertoebehoren	[Kleur] toner is bijna op	De [kleur] toner is bijna op. Bestel nieuwe toner. Ga hiervoor naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies .
	De levensduur van de fuser is bijna verstreken	De fuser heeft bijna het eind van de levensduur bereikt. Bestel een nieuwe fuser. Ga hiervoor naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies .
	De levensduur van de beeldeenheid is bijna verstreken	De beeldeenheid heeft bijna het eind van de levensduur bereikt. Bestel een nieuwe beeldeenheid. Ga hiervoor naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies .
	De levensduur van de transportrol is bijna verstreken	De transportrol heeft bijna het eind van de levensduur bereikt. Bestel een nieuwe transportrol. Ga hiervoor naar www.xerox.com/officeprinting/6250supplies .
	Vervang de [kleur] tonercassette	De [kleur] tonercassette is bijna leeg. U kunt documenten afdrucken waarvoor alleen zwarte toner is vereist.

Als er een fout optreedt, geeft PrintingScout onmiddellijk een foutbericht op het computerscherm weer om te melden dat er iets met de printer moet gebeuren.

Ook de **i**-knop op het voorpaneel biedt nuttige informatie over foutberichten en waarschuwingen.