


## Meddelanden på frontpanelen

Det här avsnittet innehåller:

- ”Status meddelanden” på sidan 4-23
- ”Fel och varningar” på sidan 4-24

Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp.

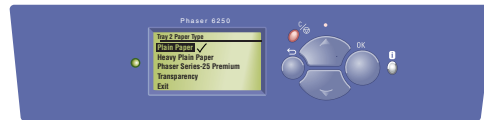

6250-090

Frontpanelen är indelad i två delar. Den övre delen visar statusmeddelanden för skrivaren och den undre delen visar menylister.

Vissa av de statusmeddelanden som visas på frontpanelen visas i listan nedan:

### Status meddelanden

Frontpanelskärmen är indelad i två delar. Den övre delen visar statusmeddelanden för skrivaren och den undre delen visar menylister.

Vissa av de statusmeddelanden som visas på frontpanelen beskrivs i tabellen nedan:

Statusmeddelande	Beskrivning
<b>Klar för utskrift</b>	Skrivaren tar emot utskriftsjobb.
<b>Data bearbetas. Var god vänta*</b>	Skrivaren tar emot data. Vänta tills <b>Klar för utskrift</b> eller <b>Skriver ut</b> visas.
<b>Data tas emot. Var god vänta.*</b>	Skrivaren tar emot data. Vänta tills <b>Klar för utskrift</b> eller <b>Skriver ut</b> visas.
<b>Skriver ut sidan x av y*</b>	Jobbet skrivs ut. Vänta tills <b>Klar för utskrift</b> visas.
<b>Värmer upp. Var god vänta*</b>	Skrivaren värmer upp. Utskrifter kan bearbetas men inte skrivas ut.
<b>Rengöring. Var god vänta*</b>	En rensningscykel utförs i skrivaren. Utskrifter kan bearbetas men inte skrivas ut.

\* Du kan inte använda frontpanelens menyer medan dessa meddelanden visas.

## Fel och varningar

På skrivarens frontpaneldisplay visas fel- och varningsmeddelanden.

Maskinvarufel eller programvarufel som kan kräva servicestöd visas som allvarliga fel. När skrivarens frontpanel visar ett allvarligt fel blinkar lysdioden rött. Ett meddelande om allvarligt fel ersätter statusraden.

I följande tabell visas några av de materialfel och varningsmeddelanden som visas på frontpanelen.

### Beskrivning av fel- och varningsmeddelanden

Typ	Fel- eller varningsmeddelande	Beskrivning
Luckor	<b>Stäng den främre luckan</b>	Stäng den främre luckan om du vill fortsätta att skriva ut.
Materialstopp	<b>Stopp vid värmeenheten. Öppna den främre luckan märkt B och rensa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna den främre luckan B.</li> <li>2. Dra i de gröna frigöringsspakarna.</li> <li>3. Ta bort det papper som har orsakat stoppet.</li> <li>4. Stäng de gröna frigöringsspakarna.</li> <li>5. Stäng den främre luckan B.</li> </ol>
	<b>Stopp vid duplexenheten. Öppna den främre luckan märkt B och rensa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna den främre luckan B.</li> <li>2. Ta bort det papper som har orsakat stoppet.</li> <li>3. Stäng den främre luckan B.</li> <li>4. Tryck på OK-knappen.</li> </ol>
	<b>Felmatning vid fack 1 (flerfunktionsfack). Öppna den främre luckan märkt A och rensa.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna den främre luckan A.</li> <li>2. Ta bort det felmatade papperet.</li> <li>3. Stäng den främre luckan märkt A.</li> <li>4. Tryck på OK-knappen.</li> </ol>
	<b>Felmatning vid fack [2][3][4]. Öppna facket och den främre luckan märkt A och rensa.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna den främre luckan A.</li> <li>2. Ta bort det felmatade papperet.</li> <li>3. Stäng den främre luckan märkt A.</li> <li>4. Dra ut angivet fack.</li> <li>5. Kontrollera att papperet laddats på rätt sätt och att reglagen ligger an mot papperet.</li> <li>6. Tryck ned facket.</li> </ol>
	<b>Stopp vid registreringsvalsen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ur Fack 2 helt.</li> <li>2. Ta bort det papper som fastnat från skrivarens inmatningslucka.</li> <li>3. Sätt tillbaka fack 2.</li> <li>4. Öppna den främre luckan A.</li> <li>5. Ta bort det papper som fastnat om det finns något.</li> <li>6. Stäng den främre luckan märkt A.</li> </ol>
Problem med fack	<b>Inget papper i fack 1 (flerfunktionsfack)</b>	Ladda papper i fack 1 (flerfunktionsfack)
	<b>Inget papper i fack [2][3][4]</b>	Ladda det angivna facket med papper.
	<b>Lite papper i fack 1 (flerfunktionsfack)</b>	Det angivna facket är nästan tomt. Lägg i mera papper av samma storlek och typ snart.

## Beskrivning av fel- och varningsmeddelanden (Fortsättning)

Typ	Fel- eller varningsmeddelande	Beskrivning
	<b>Lite papper i fack [2][3][4]</b>	Det angivna facket är nästan tomt. Lägg i mera papper av samma storlek och typ snart.
	<b>Slut på papper. Ladda fack [fack 1 (flerfunktionsfack)][2][3][4].</b>	Ladda det angivna facket med den papperstyp- och storlek som anges.
	<b>Fel papperstyp. Ladda fack [fack 1 (flerfunktionsfack)][2][3][4] med [typ]</b>	Byt ut den angivna papperstypen i det angivna facket.
	<b>Fel pappersstorlek. Ladda fack [fack 1 (flerfunktionsfack)][2][3][4] med [storlek]</b>	Byt ut den angivna pappersstorleken i det angivna facket.
	<b>Papper ej tillgängligt. Ladda fack 1 (flerfunktionsfack) med [typ][storlek]</b>	Byt ut papperet i fack 1 (flerfunktionsfack) mot papper av den pappersstorlek- och typ som anges. Alternativt kan du välja <b>Skriv ut på tillgängligt papper</b> om du vill använda den storlek och typ av papper som redan sitter i skrivaren.
	<b>Utmatningsfacket är fullt. Ta bort papper.</b>	Ta bort papperet från utmatningsfacket.
	<b>Sätt i fack</b>	Sätt tillbaka det angivna facket om du vill fortsätta att skriva ut.
	<b>Fack [1 (flerfunktionsfack)][2][3][4] saknas</b>	Sätt tillbaka det angivna facket.
Täthetssensor	<b>Täthetsavkännaren är dammig</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Öppna den främre luckan A.</li> <li>Ta bort överföringsrullen.</li> <li>Torka av täthetssensorn med en ren, torr handduk.</li> <li>Sätt i överföringsrullen.</li> <li>Stäng den främre luckan märkt A.</li> </ol>
Tillbehör	<b>[Färg] Toner är nästan slut</b>	[Färg]tonern är nästan slut. Beställ ny. Gå till vår webbplats på <a href="http://www.xerox.com/officeprinting/6250supplies">www.xerox.com/officeprinting/6250supplies</a> .
	<b>Värmeenheten måste snart bytas</b>	Värmeenheten har nått slutet på livslängden. Beställ ny på <a href="http://www.xerox.com/officeprinting/6250supplies">www.xerox.com/officeprinting/6250supplies</a> .
	<b>Bildenheten måste snart bytas</b>	Bildenheten har nått slutet på livslängden. Beställ ny på <a href="http://www.xerox.com/officeprinting/6250supplies">www.xerox.com/officeprinting/6250supplies</a> .
	<b>Överföringsrullen måste snart bytas</b>	Överföringsrullen har nått slutet på livslängden. Beställ ny på <a href="http://www.xerox.com/officeprinting/6250supplies">www.xerox.com/officeprinting/6250supplies</a> .
	<b>Byta ut [färg]tonerkasset</b>	[Färg]tonerkassetten är tom. Utskrifter som bara behöver svart toner kan skrivas ut.

När ett fel inträffar visar PrintingScout omedelbart ett meddelande på datorns bildskärm att någon åtgärd krävs på skrivaren.

Frontpanelens knapp **i** ger också värdefull information om fel och varningar.