

Enveloppes

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-58
- « Impression d'enveloppes », page 2-59

Instructions

Achat et stockage d'enveloppes

- Utilisez uniquement des enveloppes papier spécifiées dans le tableau **Papiers pris en charge**. Les résultats d'impression d'enveloppes sont largement tributaires de la qualité et de la fabrication des enveloppes. Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Il est recommandé de stocker et d'utiliser les enveloppes à des températures et à une humidité relative constantes.
- Conservez les enveloppes non utilisées dans leur emballage afin d'éviter que l'humidité ou la sécheresse ne modifie la qualité d'impression ou n'entraîne un froissement du support. Une humidité excessive pourrait provoquer la fermeture des enveloppes avant ou pendant l'impression.
- Evitez les enveloppes matelassées ; achetez des enveloppes parfaitement planes, sans courbure.
- Eliminez les « bulles » d'air des enveloppes avant de les charger en les plaçant sous un livre lourd.
- Si les enveloppes se froissent ou se plissent, utilisez une autre marque d'enveloppes destinée spécifiquement aux imprimantes laser.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence/Impression/Papiers pris en charge](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.

Préparation à l'impression

Suivez ces instructions pour éviter les problèmes de froissement :


- Utilisez uniquement le bac 1 (multisupport) pour imprimer des enveloppes.
- Imprimez uniquement sur la face avant de l'enveloppe.
- Lors de l'utilisation d'une application qui inclut un outil permettant de créer un document d'enveloppe, procédez comme suit :
 - Sélectionnez **face vers le bas**.
 - Sélectionnez la méthode d'alimentation avec l'image centrée.
 - Désactivez **Rotation de 180**.
- Ne chargez pas plus de 10 enveloppes à la fois. Cette imprimante n'est pas conçue pour gérer l'impression d'enveloppes en grand nombre.
- Evitez d'imprimer sur les zones de jointure de l'enveloppe.
- Lors de l'utilisation d'enveloppes à rabat commerciales présentant des jointures latérales (et non des jointures diagonales), vérifiez que les jointures latérales sont bien coupées jusqu'au coin de l'enveloppe.

Attention

N'utilisez jamais d'enveloppes à fenêtre ou à fermoir métallique ; elles risquent d'endommager l'imprimante. Les dommages causés par l'utilisation d'enveloppes non-Xerox ne sont pas couverts par la garantie, le contrat de maintenance ou la garantie de satisfaction totale Xerox. La garantie de satisfaction totale est disponible aux États-Unis et au Canada. Sa couverture peut varier selon les régions. Pour plus de détails, adressez-vous à votre représentant local.

Impression d'enveloppes

1. Chargez les enveloppes dans le bac 1 (multisupport).
 - Placez les enveloppes C4 **en alimentation bord court** dans le bac.
 - Placez les enveloppes #10, A7, B5, C5, C6 et DL **en alimentation bord long** dans le bac.
 - Placez le côté à imprimer **face en dessous**.
 - Placez l'enveloppe le rabat entrant **en premier** dans l'imprimante.

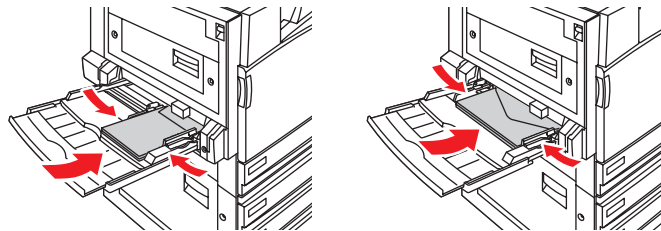

7750-161

2. Réglez les guides papier en fonction du format des enveloppes.

Sélection des paramètres du panneau avant pour imprimer des enveloppes

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **OK** si **Enveloppes** et le format d'enveloppe approprié sont sélectionnés. Passez à l'étape 4.
 - Sélectionnez **Modifier** si un autre type de papier ou un format d'enveloppe incorrect est sélectionné et appuyez sur le bouton **OK**. Passez à l'étape 2.
2. Sélectionnez **Enveloppe** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le format d'enveloppe approprié et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre sélection.
4. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Enveloppes** comme type de papier ou **Bac 1 (multisupport)** comme source de papier.