

Panel frontal

Este tema incluye:

- “Descripción del panel frontal” en la página 1-7
- “Diseño del panel frontal” en la página 1-7
- “Mensajes de error y advertencia” en la página 1-8
- “Icono de impresión” en la página 1-9
- “Mapa de menús” en la página 1-9
- “Páginas de información” en la página 1-9
- “Páginas de muestra” en la página 1-9

Descripción del panel frontal

El panel frontal:

- Muestra el estado de funcionamiento de la impresora (por ejemplo, Imprimiendo, Lista para imprimir, errores y advertencias de la impresora).
- Le avisa cuando es necesario cargar papel, sustituir suministros y despejar atascos.
- Permite el acceso a herramientas y páginas de información que ayudarán a resolver los problemas.
- Permite cambiar los parámetros de la impresora y de la red.

Consulte [Referencia/Características/Parámetros de la impresora](#) en el *CD-ROM de la documentación del usuario* para ver más detalles sobre los parámetros del panel frontal.


Nota

El panel frontal le indica que seleccione el tipo de papel al extraer una bandeja e introducirla de nuevo en la impresora.

Diseño del panel frontal

El panel frontal de la impresora consta de tres componentes:

- Un LED de varios colores
- Una pantalla gráfica
- Un conjunto de seis botones

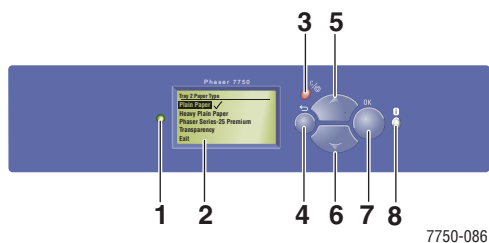


1. LED indicador de estado:
Verde intermitente = la impresora está ocupada o en modo Ahorro de energía
Verde fijo = lista para imprimir
Amarillo intermitente = condición de advertencia
Rojo intermitente = condición de error
Rojo fijo = secuencia de inicio
2. La pantalla gráfica muestra mensajes de estado y menús.
3. **Botón Cancelar**
Cancela el trabajo de impresión en curso.
4. **Botón Retroceder**
Vuelve al elemento de menú anterior.
5. Botón **Flecha arriba**
Se desplaza hacia arriba por los menús.
6. Botón **Flecha abajo**
Se desplaza hacia abajo por los menús.
7. Botón **OK**.
Confirma la configuración seleccionada.
8. Botón **Información (i)**
Muestra un mensaje de ayuda con información acerca de la impresora, como por ejemplo su estado, mensajes de error e información de mantenimiento.

La pantalla gráfica presenta dos secciones:

- La sección superior muestra los mensajes de estado de la impresora.
- La sección inferior muestra los menús del panel frontal.

Mensajes de error y advertencia

Cuando hay un problema con la impresora, el panel frontal muestra (1) un mensaje de error o advertencia. Pulse el botón **i** (2) para obtener más información sobre el mensaje de error o advertencia y el modo de resolver el problema.

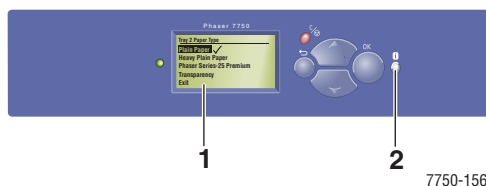

Icono de impresión



Existen páginas de información accesibles mediante el panel frontal. Cuando aparece el icono de impresión junto a un título en la pantalla del panel frontal, pulse el botón **OK** para imprimir esta página.

Mapa de menús

El “Mapa de menús” es una representación visual de los parámetros del panel frontal y las páginas de información. Para imprimir un “Mapa de menús”:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Mapa de menús** y pulse el botón **OK** para imprimir la página.

Páginas de información

La impresora viene con una serie de páginas de información que le ayudan a resolver los problemas de impresión y a obtener los mejores resultados de la impresora. Acceda a estas páginas desde el panel frontal de la impresora.

Para imprimir páginas de información:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione la página de información adecuada y pulse el botón **OK** para imprimirla.

Nota

Imprima el “Mapa de menús” para ver otras páginas de información disponibles para imprimir.

Páginas de muestra

La impresora cuenta con una serie de páginas de muestra para enseñar las distintas funciones de la impresora.

Para imprimir las páginas de muestra:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y presione el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de muestra** y presione el botón **OK**.
3. Seleccione la página de muestra que le interese y presione el botón **OK** para imprimirla.