

## Panneau avant

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Description du panneau avant », page 1-7
- « Disposition du panneau avant », page 1-7
- « Messages d'erreur et d'avertissement », page 1-8
- « Icône Imprimer », page 1-9
- « Carte du menu », page 1-9
- « Pages d'informations », page 1-9
- « Pages échantillons », page 1-9

## Description du panneau avant

Le panneau avant :

- Affiche l'état de fonctionnement de l'imprimante (par exemple, Impression, Prêt à imprimer, erreurs d'imprimante et avertissements).
- Il vous avertit de la nécessité de charger du papier, de remplacer des consommables et d'éliminer des bourrages.
- Il vous permet d'accéder à des outils et des pages d'informations pour vous aider à résoudre les problèmes.
- Il vous permet de modifier les paramètres de l'imprimante et ceux du réseau.

Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau avant, reportez-vous à [Référence/Fonctions/Paramètres de l'imprimante](#) sur le *CD-ROM Documentation utilisateur*.


### Remarque

Le panneau avant vous invite à sélectionner le type de papier lorsque vous retirez puis réinsérez un bac dans l'imprimante.

## Disposition du panneau avant

Le panneau avant de l'imprimante est constitué de trois éléments :

- Voyant multicolore
- Affichage graphique
- Groupe de six boutons

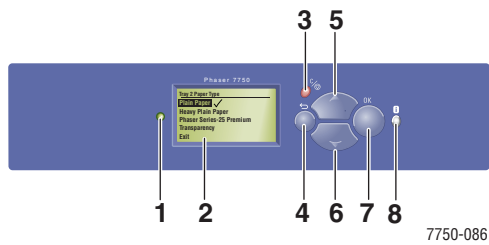


1. Voyant d'état :  
Vert clignotant = L'imprimante est occupée ou en mode Economie d'énergie  
Vert fixe = Prêt à imprimer  
Jaune clignotant = Condition d'avertissement  
Rouge clignotant = Condition d'erreur  
Rouge fixe = Séquence de démarrage
2. L'affichage graphique présente des messages d'état et des menus.
3. Bouton **Annuler**  
Annule le travail d'impression en cours.
4. Bouton **Précédent**  
Revient à l'option de menu précédente.
5. Bouton **Flèche haut**  
Défilement vers le haut dans les menus.
6. Bouton **Flèche bas**  
Défilement vers le bas dans les menus
7. Bouton **OK**  
Accepte le paramètre sélectionné.
8. Bouton **Information (i)**  
Affiche un message d'aide contenant des informations sur l'imprimante, telles que son état, les messages d'erreur et les informations de maintenance.

L'affichage graphique comporte deux sections :

- La section supérieure affiche des messages d'état pour l'imprimante.
- La section inférieure affiche les menus du panneau avant.

## Messages d'erreur et d'avertissement

En présence d'un problème sur l'imprimante, l'affichage du panneau avant affiche (1) un message d'erreur ou d'avertissement. Appuyez sur le bouton **i** (2) pour en savoir plus sur le message d'erreur ou d'avertissement ainsi que sur la solution au problème.

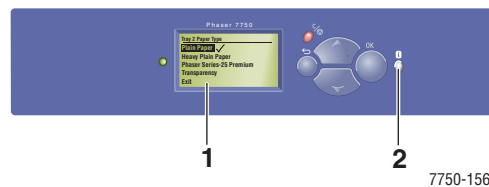

## Icône Imprimer



De nombreuses pages d'informations sont accessibles depuis le panneau avant. Lorsque l'icône d'impression apparaît en regard d'un titre sur l'affichage du panneau avant, appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer cette page.

## Carte du menu

La « Carte du menu » présente les paramètres et les pages d'informations du panneau avant. Pour imprimer la « Carte du menu » :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Carte du menu** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

## Pages d'informations

L'imprimante produit une série de pages d'informations ayant pour but de vous aider à résoudre des problèmes d'impression et obtenir les meilleurs résultats d'impression. Accédez à ces pages à partir du panneau avant de l'imprimante.

Pour imprimer des pages d'informations :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Information** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page d'informations appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer.

### Remarque

Imprimez la « Carte du menu » pour voir d'autres pages d'informations pouvant être imprimées.

## Pages échantillons

L'imprimante est livrée avec une série de pages échantillons qui illustrent différentes fonctions de l'imprimante.

Pour imprimer des pages échantillons :

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages échantillons** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la page échantillon appropriée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'imprimer.