

Painel dianteiro

Este tópico inclui:

- "Descrição do painel dianteiro" na página 1-7
- "Layout do painel dianteiro" na página 1-7
- "Mensagens de erro e de aviso" na página 1-8
- "Ícone de impressão" na página 1-9
- "Mapa de menus" na página 1-9
- "Páginas de informações" na página 1-9
- "Páginas de Amostra" na página 1-9

Descrição do painel dianteiro

O painel dianteiro:

- Exibe o status operacional da impressora (por exemplo, Imprimindo, Pronta para imprimir, erros e avisos da impressora).
- Fornece alertas para colocação de papel, substituição de suprimentos e eliminação de atolamentos.
- Permite acessar as ferramentas e as páginas de informações para ajudar a resolver problemas.
- Permite alterar as configurações da impressora e da rede.

Vá para [Referência/Recursos/Configurações da impressora](#) no *CD-ROM de documentação do usuário* para obter detalhes sobre as configurações do painel dianteiro.


Observação

O painel dianteiro exibe um aviso pedindo para você selecionar o tipo de papel quando uma bandeja é retirada da impressora e recolocada.

Layout do painel dianteiro

O painel dianteiro da impressora possui três componentes:

- LED de várias cores
- Display gráfico
- Agrupamento de seis botões

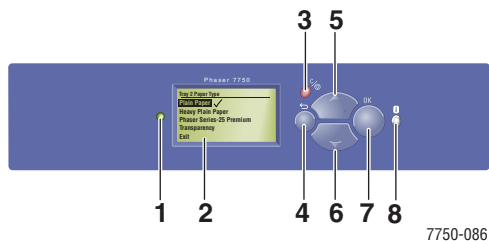


1. LED indicador de status:
Verde piscando = A impressora está ocupada ou em modo de economia de energia
Verde estável = pronta para imprimir
Amarelo piscando = Condição de aviso
Vermelho piscando = Condição de erro
Vermelho estável = Seqüência de inicialização
2. O display gráfico mostra mensagens de status e menus.
3. Botão **Cancelar**
Cancela o trabalho de impressão atual.
4. Botão **Retornar**
Retorna ao item de menu anterior.
5. Botão de **seta para cima**
Percorre os menus no sentido ascendente.
6. Botão de **seta para baixo**
Percorre os menus no sentido descendente.
7. Botão **OK**
Aceita a configuração selecionada.
8. Botão de **informações (i)**
Exibe uma mensagem de ajuda com informações sobre a impressora, como o status, as mensagens de erro e as informações de manutenção.

O display gráfico tem duas seções:

- A seção superior exibe mensagens de status da impressora.
- A seção inferior exibe os menus do painel dianteiro.

Mensagens de erro e de aviso

Quando há um problema com a impressora, a exibição do painel dianteiro (1) mostra uma mensagem de erro ou de aviso. Pressione o botão **i** (2) para obter mais informações sobre a mensagem de erro ou de aviso e as formas de solucionar o problema.

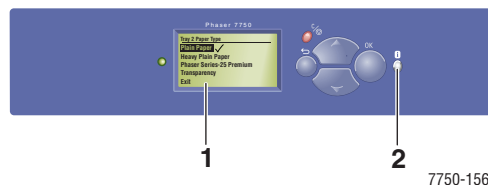

Ícone de impressão



Há páginas de informações que podem ser acessadas no painel dianteiro. Quando o ícone de impressão aparecer antes de um título na exibição do painel dianteiro, pressione o botão **OK** para imprimir a página.

Mapa de menus

O "Mapa de menus" é uma representação visual das configurações do painel dianteiro e das páginas de informações. Para imprimir o "Mapa de menus":

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Mapa de menus** e pressione o botão **OK** para imprimir.

Páginas de informações

Sua impressora é fornecida com um conjunto de páginas de informações que o ajudam a resolver problemas de impressão e a obter os melhores resultados. Acesse essas páginas por meio do painel dianteiro da impressora.

Para imprimir páginas de informações:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de informações** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione a página de informações apropriada e pressione o botão **OK** para imprimir.

Observação

Imprima o "Mapa de menus" para ver outras páginas de informações disponíveis para impressão.

Páginas de Amostra

A impressora vem com um conjunto de páginas de amostra que demonstram suas diferentes funções.

Para imprimir páginas de amostra:

1. No painel dianteiro da impressora, selecione **Informações** e pressione o botão **OK**.
2. Selecione **Páginas de amostra** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione a página de amostra desejada e pressione o botão **OK** para imprimir.