

Frontpanel

Det här avsnittet omfattar:

- "Beskrivning av frontpanelen" på sidan 1-7
- "Frontpanelens layout" på sidan 1-7
- "Fel – och varningsmeddelanden" på sidan 1-8
- "Utskriftsikon" på sidan 1-9
- "Menykarta" på sidan 1-9
- "Informationssidor" på sidan 1-9
- "Provsidor" på sidan 1-9

Beskrivning av frontpanelen

Frontpanelen:

- Visar skrivarens status (t.ex. Skriver ut, Klar för utskrift, skrivarfel och varningar).
- Visar när du måste fylla på papper, byta ut tillbehör och rensa stopp.
- Ger åtkomst till verktyg och informationssidor för problemlösning.
- Låter dig ändra skrivare – och nätverksinställningar.

Gå till [Referens/Funktioner/Skrivarinställningar](#) på *Cd-romskivan Användardokumentation* om du vill veta mer om inställningar på frontpanelen.


Obs!

Frontpanelen ber dig välja papperstyp när ett fack dras ut och sätts tillbaka i skrivaren.

Frontpanelens layout

Frontpanelen på skrivaren innehåller tre komponenter:

- Flerfärgad lysdiod
- Grafisk skärm
- En grupp om sex knappar

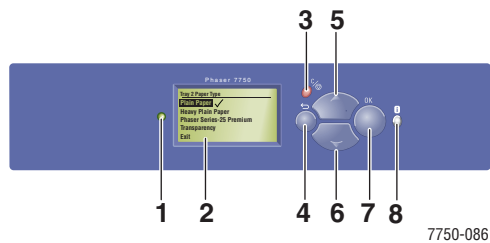

7750-086


1. Lysdiod för statusindikering:
Blinkande grön = Skrivaren är upptagen eller i strömsparläge
Fast grön = Klar för utskrift
Blinkande gul = Varningstillstånd
Blinkande röd = Fel
Fast röd = Startsekvens
2. Grafisk skärm som visar statusmeddelanden och menyer.
3. Knappen **Avbryt**
Avbryter den pågående utskriften
4. Knappen **Tillbaka**
Återgår till föregående menyval.
5. Knappen **Uppil**
Bläddrar uppåt genom menyerna.
6. Knappen **Nedpil**
Bläddrar nedåt genom menyerna.
7. **OK** – knappen
Godkänner den valda inställningen.
8. **Information** – knappen (i)
Visar ett hjälpmeddelande med information om skrivaren, t.ex. skrivarstatus, felmeddelanden och underhållsinformation.

Den grafiska skärmen är uppdelad i två fält:

- I det övre fältet visas statusmeddelanden för skrivaren.
- I det undre fältet visas fronpanelens menyer.

Fel – och varningsmeddelanden

Om det uppstår problem med skrivaren visas ett felmeddelande eller ett varningsmeddelande på frontpanelen (1). Tryck på knappen **i** (2) om du vill ha mer information om felet eller varningsmeddelandet och förslag på åtgärder.

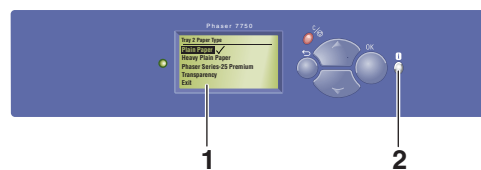

7750-156

Utskriftsikon



Det finns flera informationssidor som du kan få tillgång till från frontpanelen. När utskriftsikonen visas framför en rubrik på frontpanelen kan du trycka på **OK** om du vill skriva ut den sidan.

Menykarta

”Menykartan” är en bildpresentation av frontpanelens inställningar och informationssidorna. Så här skriver du ut ”Menykartan”:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Menykarta** och tryck sedan på **OK**.

Informationssidor

Skrivaren levereras med ett antal informationssidor som hjälper dig att lösa utskriftsproblem och få bästa utskrifter från skrivaren. Du kan komma åt de här sidorna från skrivarens frontpanel.

Så här skriver du ut informationssidor:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Informationssidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj den informationssida du vill skriva ut och tryck sedan på **OK** för att få den utskrivna.

Obs!

Skriv ut ”Menykarta” om du vill se vilka andra informationssidor som kan skrivas ut.

Provsidor

Skrivaren levereras med provsidor som visar skrivarens olika funktioner.

Så här skriver du ut provsidorna:

1. Välj **Information** på skrivarens frontpanel och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Provsidor** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en provsida och tryck på **OK**-knappen.