

Étiquettes

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-60
- « Impression d'étiquettes », page 2-60

Des étiquettes peuvent uniquement être imprimées à partir du bac 1 (multisupport). Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le bac 1 (multisupport) est de 30.

Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web Xerox à l'adresse www.xerox.com/office/7750supplies.


Instructions

- N'utilisez pas de feuilles d'étiquettes incomplètes ; vous pourriez endommager l'imprimante.
- Conservez les étiquettes inutilisées à plat dans leur carton d'emballage. Conservez les feuilles d'étiquettes dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation. Remettez les feuilles d'étiquettes inutilisées dans l'emballage d'origine et refermez celui-ci.
- Évitez de stocker les étiquettes dans des conditions extrêmes de sécheresse, d'humidité ou de température. Le stockage dans des conditions extrêmes pourrait provoquer un bourrage dans l'imprimante ou entraîner des problèmes de qualité d'impression.
- Effectuez de fréquentes rotations des stocks. Un stockage prolongé dans des conditions extrêmes peut provoquer la déformation des étiquettes et un bourrage dans l'imprimante.
- Imprimez sur une seule face des feuilles d'étiquettes.

Impression d'étiquettes

Si votre application dispose d'une option de réglage pour les étiquettes, utilisez-la comme modèle.

1. Insérez les feuilles d'étiquettes **en alimentation bord long** et la **face à imprimer tournée vers le bas** dans le bac 1 (multisupport). Placez le **haut** de la page vers **l'avant** de l'imprimante.

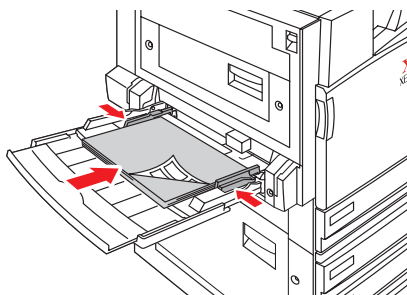

7750-099

2. Réglez les guides papier en fonction du format des feuilles d'étiquettes.

Sélection des paramètres du panneau avant pour imprimer des étiquettes

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **OK** si **Étiquettes** et le format de papier approprié sont sélectionnés. Passez à l'étape 4.
 - Sélectionnez **Modifier** si un autre type de papier ou un format de papier incorrect est sélectionné et appuyez sur le bouton **OK**. Passez à l'étape 2.
2. Sélectionnez **Étiquettes** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre sélection.
4. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le type de papier ou le **bac 1 (multisupport)** comme source de papier.