


## メンテナンス

安全性に関する情報は、[ユーザマニュアル関連の CD-ROM の参照資料 / トラブル解決 / ユーザの安全性](#)を参照してください。

プリントの品質を維持するためにプリンタのメンテナンスを行う必要はほとんどありません。時おりルーチンメンテナンス項目を行う必要があるだけです。

- イメージユニット
- フューザ
- 転写ローラ
- トナー回収カートリッジ
- ベルトクリーナアセンブリ

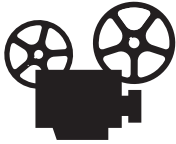

プリンタメンテナンスの方法についてのビデオがあります。ビデオはユーザマニュアル関連の CD-ROM に収録されています。また、[www.xerox.com/office/7750support](http://www.xerox.com/office/7750support) から入手できます。

プリンタの前面パネルまたは CentreWare IS から「消耗品使用量ページ」にアクセスするか、プリンタの前面パネルで「使用プロフィール」をプリントしてください。

プリンタの前面パネルに、消耗品の残量が少ない、または消耗品がまもなく切れるという警告が表示されたら、消耗品を注文してください。前面パネルに消耗品が切れている、または寿命であるというエラーメッセージが表示されたら、消耗品を交換する必要があります。

消耗品については、[www.xerox.com/office/7750supplies](http://www.xerox.com/office/7750supplies) を参照してください。各消耗品には、インストール手順が含まれます。

## プリンタの外側のクリーニング

プリンタの外側は、湿らせた柔らかい布で拭いて掃除できます。刺激の少ない中性洗剤で湿らせた布でよごれを取り除くのはかまいませんが、プリンタに洗剤を直接吹きつけることは避けてください。

### 警告

感電を防止するため、プリンタのクリーニングを行う前にプリンタの電源を切断し、電源コードをコンセントから抜いてください。

プリンタのクリーニングに掃除機は使用しないでください。プリンタに潤滑油をささないでください。