

Transparents

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Instructions », page 2-55
- « Impression de transparents à partir du bac 1 (multisupport) », page 2-56
- « Impression de transparents à partir du bac 2 », page 2-57

Des transparents peuvent être imprimés à partir du bac 1 (multisupport) ou du bac 2. Manipulez les transparents par les bords en utilisant les deux mains pour éviter les marques de doigts et les plis pouvant altérer la qualité d'impression.



Des vidéos présentent les procédures de chargement de transparents. Vous trouverez ces vidéos sur le *CD-ROM Documentation utilisateur* et à l'adresse Web www.xerox.com/office/7750support.

Instructions

- Xerox recommande d'utiliser uniquement le film transparent de qualité supérieure Xerox Phaser série 45, conçu spécifiquement pour une utilisation avec ce type de fuser d'imprimante.
- Ne mettez pas en place dans le bac plus de 150 transparents à la fois.


Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web Xerox à l'adresse www.xerox.com/office/7750supplies.

Attention


Les dommages causés par l'utilisation de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux non pris en charge ne sont pas couverts par la garantie, le contrat de maintenance ou la garantie de satisfaction totale Xerox. La garantie de satisfaction totale est proposée aux Etats-Unis et au Canada. Le couverture peut varier dans les autres pays ; veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.

Impression de transparents à partir du bac 1 (multisupport)

1. Ventilez les transparents pour éviter toute adhérence entre les feuilles.

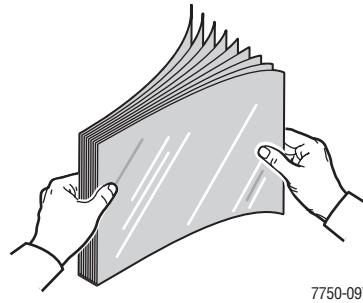

2. Insérez les transparents **en alimentation bord long** dans le bac 1 (multisupport).

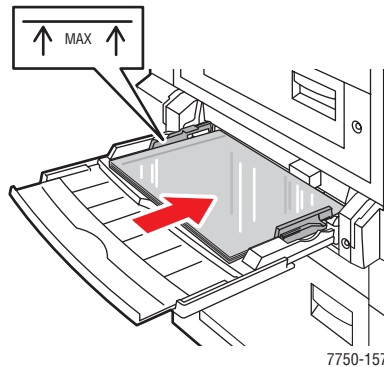

Remarque

Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage du bac.


3. Réglez les guides papier en fonction du format des transparents.

Sélection des paramètres du panneau avant pour imprimer des transparents


1. Sur le panneau avant de l'imprimante, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **OK** si **Transparents Phaser série 45** et le format papier approprié sont sélectionnés. Passez à l'étape 4.
 - Sélectionnez **Modifier** si un autre type de papier ou un format de papier incorrect est sélectionné et appuyez sur le bouton **OK**. Passez à l'étape 2.
2. Sélectionnez **Transparents Phaser série 45** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre sélection.
4. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le type de papier ou le **bac 1 (multisupport)** comme source de papier.

Impression de transparents à partir du bac 2

1. Ventilez les transparents pour éviter toute adhérence entre les feuilles.

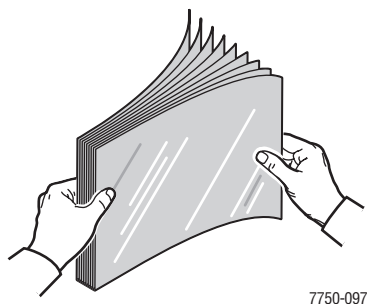

2. Insérez les transparents **en alimentation bord long** dans le bac 2.

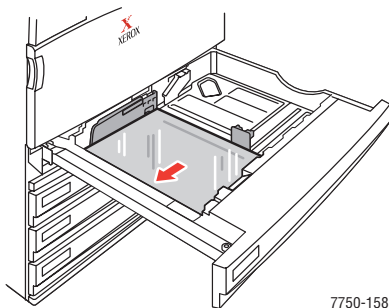

Remarque

Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage du bac.

3. Réglez les guides papier en fonction du format des transparents.

Sélection des paramètres du panneau avant pour imprimer des transparents

1. Sur le panneau avant de l'imprimante, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton **OK** si **Transparents Phaser série 45** et le format papier approprié sont sélectionnés. Passez à l'étape 4.
 - Sélectionnez **Modifier** si un autre type de papier ou un format de papier incorrect est sélectionné et appuyez sur le bouton **OK**. Passez à l'étape 2.
2. Sélectionnez **Transparents Phaser série 45** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options de format papier suivantes :
 - Le format papier affiché ou **Détection automatique**.
 - **Personnalisé**: impose la sélection de valeurs de largeur et de hauteur personnalisées.
4. Dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez le type de papier ou le **bac 2** comme source de papier.