

Envelopes

Este tópico inclui:

- "Instruções" na página 2-56
- "Imprimindo envelopes" na página 2-57

Instruções

Comprando e armazenando envelopes

- Use apenas os envelopes de papel especificados na tabela Papéis suportados. O êxito na impressão do envelope depende muito de sua qualidade e estrutura. Use envelopes fabricados especificamente para impressoras a laser.
- Recomenda-se manter temperaturas e umidade relativa constantes.
- Guarde os envelopes não utilizados na embalagem para evitar os efeitos de umidade e secura, os quais podem afetar a qualidade da impressão e causar enrugamento. Muita umidade pode fazer com que os envelopes se colem antes ou durante a impressão.
- Evite envelopes acolchoados. Adquirir envelopes que fiquem retos sobre uma superfície.
- Remova as bolhas de ar dos envelopes antes de colocá-los na impressora, colocando um livro pesado sobre eles.
- Se houver problemas de enrugamento ou alteração no relevo da impressão, use uma marca diferente fabricada especificamente para impressoras a laser.
- Para obter mais informações, vá para [Referência/Imprimindo/Papéis suportados](#) no *CD-ROM de documentação do usuário*.

Preparando para imprimir

Siga estas instruções para evitar problemas de enrugamento:


- Use apenas a bandeja 1 (MPT) para imprimir envelopes.
- Imprima apenas na parte frontal do envelope.
- Execute estas etapas ao usar um aplicativo que inclua uma ferramenta de criação de um documento de envelope:
 - Selecione **verso**.
 - Selecione o método de alimentação com a imagem centralizada.
 - Desative a **Rotação no sentido horário**.
- Coloque no máximo 10 envelopes de cada vez. Esta impressora não foi projetada para lidar com impressão de envelopes em produção de alta capacidade.
- Evite imprimir sobre a área das dobras do envelope.
- Ao usar envelopes comerciais com aba e com dobras laterais (em vez de dobras diagonais), verifique se as dobras laterais estão cortadas até o canto do envelope.

Cuidado

Nunca use envelopes com janelas ou fechos metálicos, pois eles podem danificar a impressora. Os danos causados pela utilização de envelopes não-Xerox não são cobertos pela garantia, pelo contrato de serviços ou pela Garantia de satisfação total. A Garantia de satisfação total está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas áreas, entre em contato com o representante local para obter detalhes.

Imprimindo envelopes

1. Insira os envelopes na bandeja 1 (MPT):
 - Coloque envelopes C4 de **alimentação pela borda curta** na bandeja.
 - Coloque envelopes número 10, A7, B5, C5, C6, e DL **alimentação pela borda longa** na bandeja.
 - Coloque o lado a ser impresso com a **face para baixo**.
 - Coloque o envelope com a aba entrando na impressora **primeiro**.

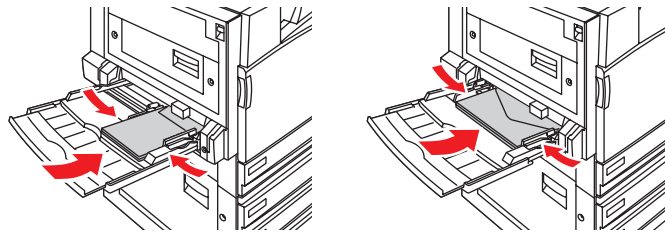

7750-161

2. Ajuste as guias do papel de acordo com o tamanho dos envelopes.

Selecionando as configurações do painel dianteiro para imprimir envelopes

1. No painel dianteiro da impressora, siga um destes procedimentos:
 - Pressione o botão **OK** se tanto **Envelopes** quanto o tamanho correto do envelope estão selecionados. Vá para a Etapa 4.
 - Selecione **Alterar** caso o tamanho de envelope ou o tipo de papel selecionado não estejam corretos e pressione o botão **OK**. Vá para a Etapa 2.
2. Selecione **Envelope** e pressione o botão **OK**.
3. Selecione o tamanho correto de envelope e pressione o botão **OK** para salvar sua seleção.
4. No driver da impressora, selecione **Envelopes** como o tipo de papel ou **Bandeja 1 (MPT)** como origem do papel.